

# BEDIENUNGSANLEITUNG

Getränkekühler

SC-280F/280FD

SC-350F/350FD/350FN

SC-420F/420FD

SC-630FH/630FS/630FN

SC-908FH/908FS/908FN

BITTE LESEN UND BEFOLGEN SIE VOR DEM GEBRAUCH ALLE SICHERHEITSREGELN UND  
BEDIENUNGSANLEITUNGEN.

## Inhalt

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE .....               | 3  |
| GERÄTESICHERHEIT .....                           | 3  |
| WICHTIGE SCHUTZMAßNAHMEN.....                    | 4  |
| TEILE & MERKMALE .....                           | 6  |
| ELEKTRISCHER ANSCHLUSS .....                     | 9  |
| INSTALLATIONSANWEISUNGEN .....                   | 10 |
| BETRIEB IHRES GETRÄNKEKÜHLERS .....              | 10 |
| EIN/AUS-SCHALTUNG .....                          | 11 |
| LAGERUNG.....                                    | 11 |
| INNENLICHT .....                                 | 11 |
| TÜRSCHLOSS.....                                  | 11 |
| POSITIV ABGEDICHTETE, SELBSTSCHLIEßENDE TÜR..... | 12 |
| REGELN .....                                     | 12 |
| PFLEGE UND WARTUNG .....                         | 13 |
| REINIGUNG IHRES GETRÄNKEKÜHLERS.....             | 13 |
| LEISTUNGSAusFALL .....                           | 13 |
| BEWEGEN IHRES GETRÄNKEKÜHLERS.....               | 13 |
| TIPPS ZUM ENERGIESPAREN .....                    | 13 |
| PROBLEME MIT IHREM GETRÄNKEKÜHLER?.....          | 14 |
| SCHALTPLAN.....                                  | 15 |

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

### WARNUNG

Befolgen Sie die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen bei der Verwendung Ihres Geräts zu verringern:

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie den Getränkékühler verwenden.
  - GEFAHR oder WARNUNG: Gefahr des Einklemmens von Kindern. Einklemmung von Kindern und Erstickern sind keine Probleme der Vergangenheit. Veraltete oder verlassene Geräte sind immer noch gefährlich ... selbst wenn sie "nur ein paar Tage in der Garage stehen".
  - Bevor Sie Ihren alten Getränkékühler wegwerfen: Nehmen Sie die Tür ab. Lassen Sie die Regale an ihrem Platz, damit Kinder nicht leicht hineinklettern können.
  - Erlauben Sie Kindern niemals, das Gerät zu bedienen, mit ihm zu spielen oder in das Gerät zu krabbeln.
  - Reinigen Sie Geräteteile niemals mit brennbaren Flüssigkeiten. Die Dämpfe können eine Brandgefahr oder eine Explosion verursachen.
  - Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere entflammbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder eines anderen Geräts. Die Dämpfe können eine Brandgefahr oder eine Explosion verursachen.
- Speichern Sie diese Anweisungen –

## GERÄTESICHERHEIT

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind sehr wichtig.

Wir haben viele wichtige Sicherheitshinweise in diesem Handbuch und auf Ihrem Gerät angegeben. Lesen und befolgen Sie stets alle Sicherheitshinweise.



Dies ist das Sicherheitswarnsymbol. Dieses Symbol weist Sie auf potenzielle Gefahren hin, die Sie und andere Personen töten oder verletzen können. Alle Sicherheitshinweise folgen dem Sicherheitswarnsymbol und entweder den Worten "GEFAHR", "WARNUNG" oder "VORSICHT".



Gefahr bedeutet, dass die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.



Warnung bedeutet, dass die Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises zu umfangreichen Produktschäden, schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

## CAUTION

Vorsicht bedeutet, dass die Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises zu leichten oder mittelschweren Personenschäden oder zu Sach- oder Geräteschäden führen kann.

Alle Sicherheitshinweise machen Sie darauf aufmerksam, was die potentielle Gefahr ist, sagen Ihnen, wie Sie die Verletzungsgefahr verringern können, und lassen Sie wissen, was passieren kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

## WICHTIGE SCHUTZMAßNAHMEN



Bevor das Gerät verwendet wird, muss es richtig positioniert und installiert werden, wie in diesem Handbuch beschrieben, also lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch. Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen bei der Verwendung des Geräts zu verringern, sind grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, einschließlich der folgenden:



## DANGER



- Stecken Sie den Stecker in eine geerdete 2-Rund- und 1-Loch-Steckdose, entfernen Sie den Erdungsdorn nicht, verwenden Sie keinen Adapter und verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Ersetzen Sie alle Panels vor dem Betrieb.
- Es wird empfohlen, einen separaten Stromkreis vorzusehen, der nur Ihr Gerät versorgt. Verwenden Sie Steckdosen, die nicht durch einen Schalter oder eine Zugkette abgeschaltet werden können.
- Reinigen Sie Geräteteile niemals mit brennbaren Flüssigkeiten. Diese Dämpfe können eine Brandgefahr oder Explosion verursachen. Und lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere entflammbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder eines anderen Geräts. Die Dämpfe können eine Brandgefahr oder eine Explosion verursachen.
- Bevor Sie mit Reinigungs- und Wartungsarbeiten fortfahren, stellen Sie sicher, dass die Stromleitung des Geräts unterbrochen ist.
- Stecken Sie den Netzstecker nicht ein oder aus, wenn Ihre Hände nass sind.
- Ziehen Sie vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten den Netzstecker oder trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Nichtbeachtung kann zu einem elektrischen Schlag oder zum Tod führen.
- Versuchen Sie nicht, einen Teil Ihres Geräts zu reparieren oder zu ersetzen, es sei denn, dies wird in diesem Material ausdrücklich empfohlen. Alle anderen Wartungsarbeiten sollten an einen qualifizierten Techniker verwiesen werden.




BEFOLGEN SIE DIE FOLGENDEN WARNHINWEISE NUR, WENN SIE AUF IHR MODELL ZUTREFFEN

- Verwenden Sie zwei oder mehr Personen, um das Gerät zu bewegen und zu installieren. Nichtbeachtung kann zu Rücken- oder anderen Verletzungen führen.
- Um eine ordnungsgemäße Belüftung Ihres Geräts zu gewährleisten, muss die Vorderseite des Geräts völlig frei sein. Wählen Sie einen gut belüfteten Bereich mit Temperaturen über 16°C (60°F) und unter 32°C (90°F). Das Gerät muss in einem Bereich installiert werden, der vor Wind, Regen, Spritz- oder Tropfwasser geschützt ist.
- Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Öfen, Grills oder anderen starken Hitzequellen aufgestellt werden.
- Das Gerät muss mit allen Elektro-, Wasser- und Abflussanschlüssen in Übereinstimmung mit den staatlichen und örtlichen Vorschriften installiert werden. Es ist eine Standardstromversorgung (nur 230 V AC, 50 Hz) erforderlich, die in Übereinstimmung mit dem National Electrical Code und den örtlichen Vorschriften und Verordnungen ordnungsgemäß geerdet ist.
- Das Netzkabel des Geräts darf nicht geknickt oder gequetscht werden.
- Die Größe der Sicherung (oder des Schutzschalters) sollte 15 Ampere betragen.
- Es ist wichtig, dass das Gerät nivelliert ist, damit es richtig funktioniert. Möglicherweise müssen Sie mehrere Einstellungen vornehmen, um es nivellieren zu können.
- Erlauben Sie Kindern niemals, das Gerät zu bedienen, mit ihm zu spielen oder in das Gerät zu krabbeln.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel oder Scheuermittel auf der Innenseite, die das Innere beschädigen oder verfärben.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.


## TEILE & MERKMALE

SC-280F/350F/420F

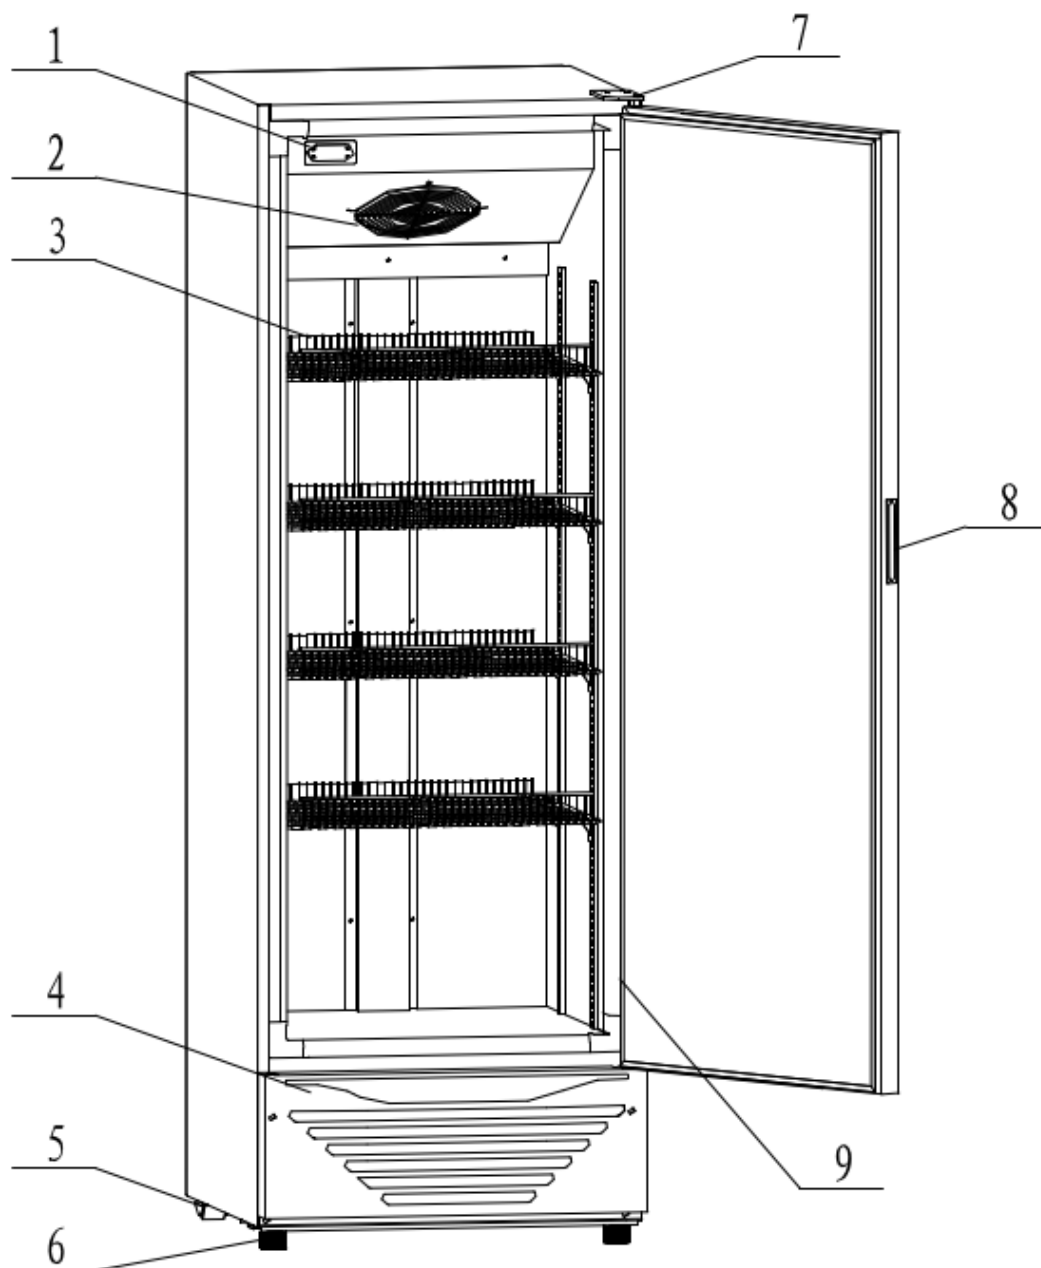


|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Temperaturregelung             |
| 2 | Innenfächer                    |
| 3 | Regale (insgesamt 4)           |
| 4 | Frontgitter                    |
| 5 | Hintere Rollen                 |
| 6 | Nivellierung der Beine         |
| 7 | Oberes Scharnier               |
| 8 | Glastür mit integriertem Griff |
| 9 | Seitliche LED-Beleuchtung      |

SC-280FD/350FD/420FD

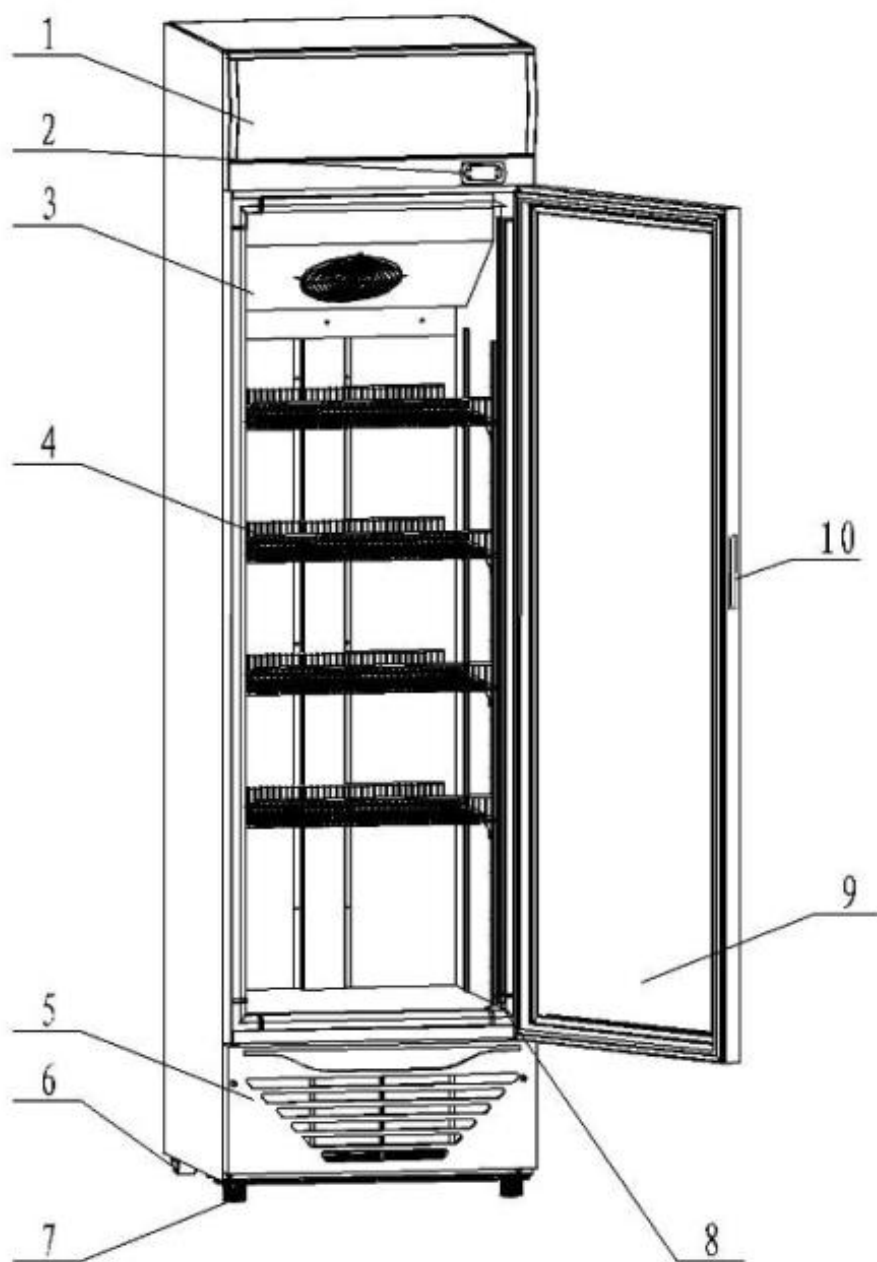

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 1  | Werbedisplay              |
| 2  | Temperaturregelung        |
| 3  | Innen-Ventilator          |
| 4  | Regale (insgesamt 4)      |
| 5  | Frontgitter               |
| 6  | Hintere Rollen            |
| 7  | Beine nivellieren         |
| 8  | Seitliche LED-Beleuchtung |
| 9  | Glastür                   |
| 10 | Integrierter Handgriff    |

SC-630FH/908FH

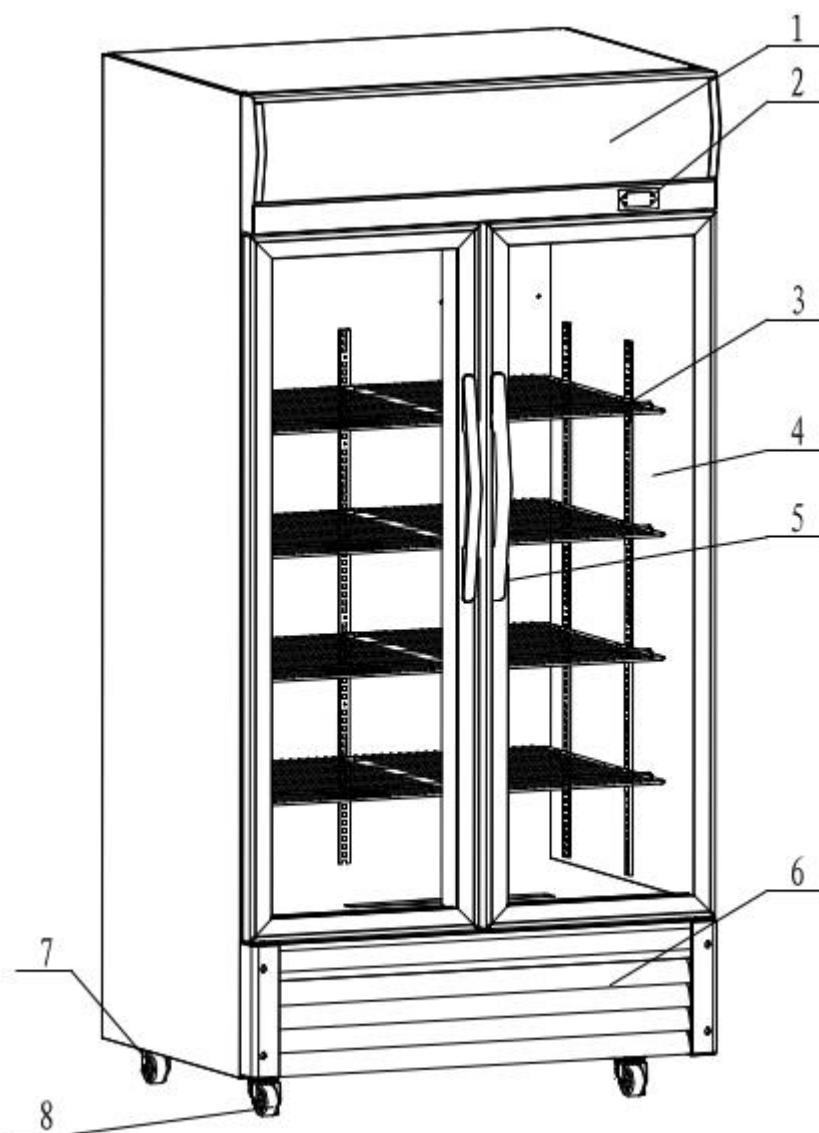

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Werbedisplay                        |
| 2 | Temperaturregelung                  |
| 3 | Regale (insgesamt 4)                |
| 4 | Seitliche vertikale LED-Beleuchtung |
| 5 | Glastür mit Stahlgriff              |
| 6 | Abdeckung                           |
| 7 | Hinterräder                         |
| 8 | Universal-Bremsrad                  |

## ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Dieses Gerät sollte zu Ihrer Sicherheit ordnungsgemäß geerdet sein. Das Netzkabel dieses Geräts ist mit einem 2-Rund- und einem 1-Loch-Stecker ausgestattet, der in handelsübliche 2-Rund- und 1-Loch-Wandsteckdosen passt, um die Möglichkeit eines Stromschlags zu minimieren.

Dieses Gerät benötigt eine standardmäßige 230 Volt AC ~/50Hz Schutzkontaktsteckdose mit 2 Runden und 1 Loch. Lassen Sie die Wandsteckdose und den Stromkreis von einem qualifizierten Elektriker überprüfen, um sicherzustellen, dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist.

Das Kabel sollte hinter dem Gerät befestigt werden und nicht frei liegen oder baumeln, um unbeabsichtigte Verletzungen zu vermeiden.

Das Gerät sollte immer an eine eigene, individuelle Steckdose mit einer Nennspannung angeschlossen werden, die mit dem Typenschild auf dem Gerät übereinstimmt. Dies bietet die beste Leistung und verhindert auch eine Überlastung der Hausverkabelung, die durch Überhitzung zu einer Brandgefahr führen könnte. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts niemals am Netzkabel aus der Steckdose. Fassen Sie den Stecker immer fest an und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose. Reparieren oder ersetzen Sie sofort alle Netzkabel, die ausgefranst oder anderweitig beschädigt sind. Verwenden Sie keine Kabel, das entlang ihrer Länge oder an beiden Enden Risse oder Abriebschäden aufweisen. Wenn Sie das Gerät bewegen, achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird.

➤ DEHNUNGSKORDEL

Wegen möglicher Sicherheitsrisiken unter bestimmten Bedingungen wird dringend empfohlen, kein Verlängerungskabel mit diesem Gerät zu verwenden.

➤ ÜBERSpannungsschutz

Für den Betrieb der meisten Elektrogeräte wird eine Reihe von elektrischen Steuerplatinen verwendet. Diese Platinen sind sehr anfällig für Überspannungen und könnten beschädigt oder zerstört werden.

Wenn das Gerät in einem Gebiet eingesetzt werden soll oder wenn Ihre Stadt/Ihr Land anfällig für Überspannungen/Stromausfälle ist, wird empfohlen, für alle von Ihnen verwendeten elektrischen Geräte einen Überspannungsschutz zu verwenden. Der Überspannungsschutz, den Sie auswählen, muss einen Überspannungsblock haben, der hoch genug ist, um das Gerät, an das er angeschlossen ist, zu schützen. Wenn Sie Fragen zu Art und Größe des benötigten Überspannungsschutzes haben, wenden Sie sich an einen lizenzierten Elektriker in Ihrer Nähe.

Schäden aufgrund von Stromstößen gelten nicht als vom Hersteller gedeckter Defekt und führen zum Erlöschen Ihrer Produktgarantie.

## INSTALLATIONSANWEISUNGEN

### ➤ VOR DER VERWENDUNG IHRES GETRÄNKEKÜHLERS

- Entfernen Sie die äußere und innere Verpackung.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie alle folgenden Teile haben:

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Bedienungsanleitung |
| 5 | Getränkeregale      |
| 2 | Tasten              |

- Bevor Sie dieses Gerät an die Stromquelle anschließen, lassen Sie es etwa 2 Stunden lang aufrecht stehen. Dadurch wird die Möglichkeit einer Fehlfunktion des Kühlsystems durch die Handhabung während des Transports verringert.
- Reinigen Sie die Innenfläche mit lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch.

### ➤ INSTALLATION IHRES GETRÄNKEKÜHLERS

- Dieses Gerät ist nur für die freistehende Installation vorgesehen.
- Stellen Sie Ihren Getränkekühler auf einen Boden, der stark genug ist, um ihn zu tragen, wenn er voll beladen ist.
- Ihr Getränkekühler ist so konstruiert, dass er entweder freistehend in einer festen Position oder mit Hilfe der an der Rückseite des Geräts befindlichen Rollen beweglich ist.
- Stellen Sie den Getränkekühler so auf, dass er vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen (Herd, Heizung, Heizkörper usw.) geschützt ist. Direktes Sonnenlicht kann die Acrylbeschichtung beeinträchtigen und Wärmequellen können den Stromverbrauch erhöhen. Extreme kalte Umgebungstemperaturen können ebenfalls dazu führen, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Vermeiden Sie es, das Gerät in feuchten Bereichen aufzustellen.
- Schließen Sie den Getränkekühler an eine exklusive, ordnungsgemäß installierte und geerdete Wandsteckdose an. Schneiden oder entfernen Sie unter keinen Umständen den dritten (Erdungs-) Zacken des Netzkabels.

## BETRIEB IHRES GETRÄNKEKÜHLERS

### WICHTIGE SCHUTZMAßNAHMEN

Lagern Sie keine Lebensmittel im Getränkekühler, da die Innentemperatur möglicherweise nicht kühl genug wird, um ein Verderben zu verhindern.

Als natürliche Folge von Kondensation kann sich in den Sommermonaten oder in Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit an der Glastür Feuchtigkeit an der Außenseite ansammeln. Wischen Sie sie einfach weg.

Es wird empfohlen, das Gerät an einem Ort zu installieren, an dem die Umgebungstemperatur zwischen 22° - 26°C liegt. Wenn die Umgebungstemperatur über oder unter der empfohlenen Temperatur liegt, kann die Leistung des Geräts beeinträchtigt werden. Wenn Sie das Gerät

beispielsweise an einem extrem kalten oder heißen Ort aufstellen, kann es zu Schwankungen der Innentemperatur kommen. Der Bereich von 2°-8°C wird möglicherweise nicht erreicht.

Ihr Getränkekühler ist für den Betrieb in einem Bereich von 2 - 8 °C ausgelegt.

### Achtung

Diese Einheit ist mit einem Leistungsverzögerungssystem ausgestattet, um den Kompressor im Falle eines Stromausfalls zu schützen.

- Dieses Stromverzögerungssystem verzögert den Kompressor-Startzyklus um "3" drei Minuten, sowohl beim ersten Anschließen des Geräts als auch bei einem Stromausfall.
- Sobald das Gerät zum ersten Mal an das Stromnetz angeschlossen wird oder die Stromversorgung wiederhergestellt ist, beginnt der Kompressor nach (3) drei Minuten ununterbrochener Stromversorgung zu laufen.
- Digitalanzeige, LED-Beleuchtung und Temperatureinstellungen funktionieren wie gewohnt und werden nicht beeinflusst.

### EIN/AUS-SCHALTUNG

Ihr Gerät ist so konstruiert, dass es sich einschaltet, sobald das Netzkabel in eine aktive Steckdose gesteckt wird.

#### ➤ Einstellung der Temperaturregelung

- Ihr Gerät verfügt nur über einen Regler zur Regelung der Temperatur im Fach. Der Temperaturregler befindet sich auf der linken oberen Seite des Fachs.
- Der Bereich der Temperaturregelung reicht von "2 °C" bis "8°C".
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, drücken Sie die Taste "Set" länger als 3S und drücken Sie dann die Taste  "DOWN", um die Temperatur auf "2 °C" einzustellen.
- Stellen Sie nach 24 bis 48 Stunden die Temperaturregelung auf die Einstellung ein, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht, indem Sie zuerst die Taste Set mehr als 3S drücken und dann die Tasten  oder  drücken.
- Um das Kühlsystem auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.

#### HINWEIS:

- Wenn kalte Luft sinkt und warme Luft steigt, könnte es auch eine leichte Temperaturschwankung zwischen dem oberen und unteren Regal geben.

### LAGERUNG

Viele Flaschen können sich in Größe und Abmessungen unterscheiden. Daher kann die tatsächliche Anzahl der Flaschen, die Sie lagern können, variieren.

### INNENLICHT

Sie können die Innenbeleuchtung ein- oder ausschalten, indem Sie die "FN"-Taste auf dem Bedienfeld oben links im Fach drücken.

### TÜRSCHLOSS

Ihre Einheit ist mit einem Schloss und einer Schlüsselkombination ausgestattet.

Die Schlüssel befinden sich in der Plastiktüte, die das Benutzerhandbuch enthält.

Führen Sie den Schlüssel in das Schloss ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Tür zu entriegeln. Um die Tür zu verriegeln, drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn und stellen Sie sicher, dass der Metallstift vollständig eingerastet ist.

Ziehen Sie den Schlüssel ab und legen Sie ihn an einem sicheren Ort zur sicheren Aufbewahrung ab.

### POSITIV ABGEDICHTETE, SELBSTSCHLIEßENDE TÜR


Für Ihre Bequemlichkeit wurde Ihr Getränkekühler mit einem selbstschließenden Türmechanismus konstruiert, der die Tür vollständig schließt und eine positive Abdichtung zwischen der Türdichtung und dem Kühler herstellt.

### REGELN

Um eine Beschädigung der Türdichtung zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass die Tür beim Herausziehen der Einlegeböden aus dem Schienenfach ganz geöffnet ist.

Für einen einfachen Zugriff auf den Lagerinhalt können Sie die Regalböden etwa 1/3 des Weges aus dem Schienenfach herausziehen. Zu Ihrer Sicherheit und Bequemlichkeit wurde dieses Gerät mit zwei (2) Sicherheitsstopperrn auf jeder Seite der Regalschiene konstruiert, um ein Herabfallen der Regalböden zu verhindern.

Wenn Sie eines dieser Regalbretter aus dem Schienenfach herausnehmen, müssen Sie zuerst alle Gegenstände aus den Regalbrettern entfernen und dann die beiden Plastikstopper demontieren und entfernen, indem Sie die Sicherheitsstopper auf jeder Seite des Regalbretts entfernen.

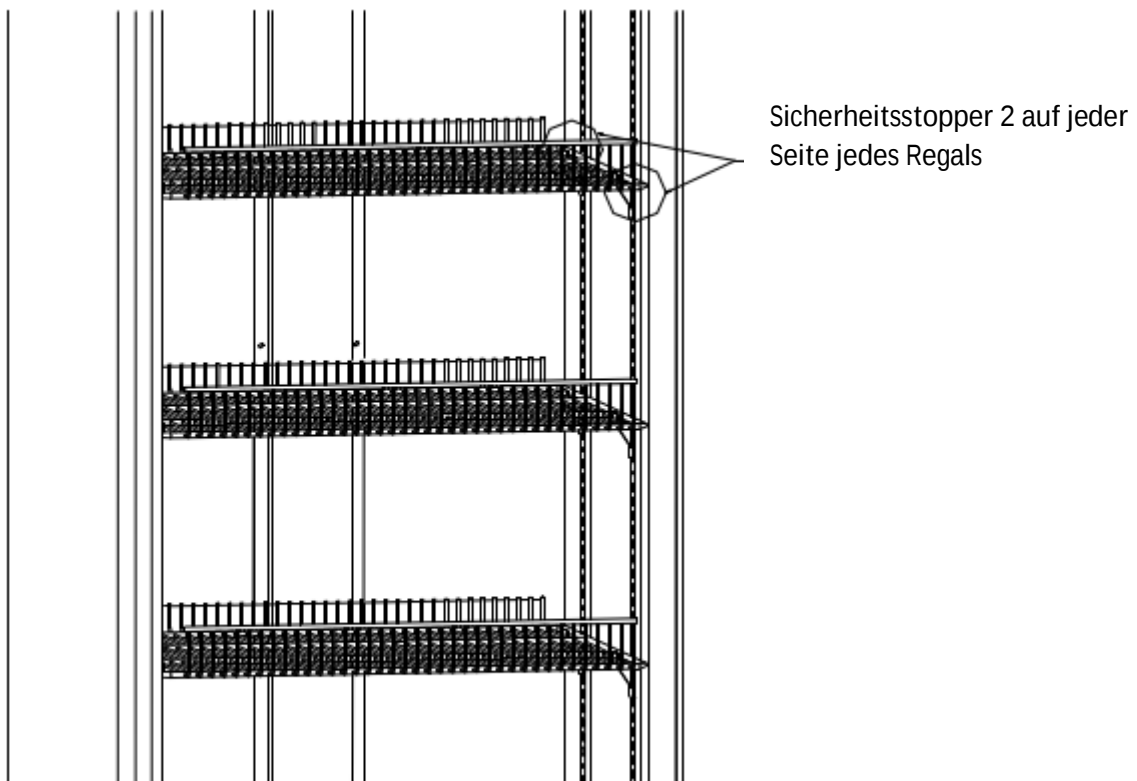

## PFLEGE UND WARTUNG

### REINIGUNG IHRES GETRÄNKEKÜHLERS

- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und entfernen Sie alle Gegenstände einschließlich der Regale.
- Waschen Sie die Innenflächen mit warmem Wasser und Backpulverlösung. Die Lösung sollte aus etwa 2 Esslöffeln Backpulver auf einen Liter Wasser bestehen.
- Waschen Sie die Regale mit einer milden Reinigungsmittellösung.
- Wringen Sie überschüssiges Wasser aus dem Schwamm oder Tuch aus, wenn Sie den Bereich der Bedienelemente oder elektrische Teile reinigen.
- Waschen Sie den äußeren Schrank mit warmem Wasser und einem milden flüssigen Reinigungsmittel. Spülen Sie ihn gut ab und wischen Sie ihn mit einem sauberen, weichen Tuch trocken.
- Verwenden Sie keine Stahlwolle oder Stahlbürste auf dem Edelstahl. Dadurch wird der Edelstahl mit Stahlpartikeln verunreinigt, und es kann Rostbildung auftreten.

### LEISTUNGS AUSFALL

- Die meisten Stromausfälle werden innerhalb weniger Stunden behoben und sollten die Temperatur Ihres Geräts nicht beeinflussen, wenn Sie die Anzahl der Türöffnungen minimieren. Wenn der Strom über einen längeren Zeitraum ausfällt, müssen Sie die richtigen Maßnahmen ergreifen, um Ihren Inhalt zu schützen.

### BEWEGEN IHRES GETRÄNKEKÜHLERS

- Alle Elemente entfernen.
- Kleben Sie alle losen Gegenstände (Regale) in Ihrem Gerät sicher mit Klebeband fest.
- Kleben Sie die Tür mit Klebeband zu.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Transports sicher in der aufrechten Position bleibt. Schützen Sie auch die Außenseite des Geräts mit einer Decke oder einem ähnlichen Gegenstand.

### TIPPS ZUM ENERGIESPAREN

- Der Getränkekühler sollte im kältesten Bereich des Raumes, fern von wärmeproduzierenden Geräten und außerhalb des direkten Sonnenlichts aufgestellt werden.

## PROBLEME MIT IHREM GETRÄNKEKÜHLER?


Sie können viele häufig auftretende Probleme mit Getränkekühlern einfach lösen, wodurch Sie die Kosten für einen eventuellen Serviceeinsatz sparen. Probieren Sie die folgenden Vorschläge aus, um zu sehen, ob Sie das Problem lösen können, bevor Sie den Service anrufen.

### ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG


| PROBLEM                                            | MÖGLICHE URSACHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Getränkekühler funktioniert nicht.             | Nicht eingesteckt.<br>Der Schutzschalter hat ausgelöst oder eine Sicherung ist durchgebrannt.<br>Die Leistungsverzögerung des Verdichters ist aktiviert, dadurch wird die Leistung oder der Zyklus des Verdichters für (3) drei Minuten nach einem Stromausfall oder beim ersten Einstecken des Geräts verzögert.                                                         |
| Der Getränkekühler ist nicht kalt genug.           | Überprüfen Sie die Temperaturkontrolle, Einstellung vielleicht zu hoch.<br>Die Tür wird zu oft geöffnet.<br>Die Tür ist nicht vollständig geschlossen.<br>Die Türdichtung dichtet nicht richtig ab.                                                                                                                                                                       |
| Schaltet sich häufig ein und aus.                  | Die Raumtemperatur ist höher als normal.<br>Dem Getränkekühler wurde eine große Menge an Inhalt hinzugefügt.<br>Die Tür wird zu oft geöffnet.<br>Die Tür ist nicht vollständig geschlossen.<br>Die Temperaturregelung ist nicht richtig eingestellt.<br>Die Türdichtung dichtet nicht richtig ab.                                                                         |
| Das Licht funktioniert nicht.                      | Nicht eingesteckt.<br>Der Schutzschalter hat ausgelöst oder eine Sicherung ist durchgebrannt.<br>Die Lichttaste ist "AUS".                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vibrationen                                        | Prüfen Sie, ob der Getränkekühler waagerecht ausgerichtet ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Der Getränkekühler scheint zu viel Lärm zu machen. | Das Klappergeräusch kann vom Durchfluss des Kältemittels herrühren, was normal ist.<br>Am Ende jedes Zyklus können Sie gurgelnde Geräusche hören, die durch den Kältemittelfluss in Ihrem Getränkekühler verursacht werden.<br>Das Zusammenziehen und Ausdehnen der Innenwände kann knallende und knisternde Geräusche verursachen.<br>Der Getränkekühler ist nicht eben. |
| Die Tür lässt sich nicht richtig schließen.        | Die Tür ist nicht richtig ausgerichtet.<br>Der Getränkekühler ist nicht waagerecht ausgerichtet.<br>Die Dichtung ist verschmutzt.<br>Die Einlegeböden sind nicht in der richtigen Position.                                                                                                                                                                               |

## SCHALTPLAN

SC-280F/350F//350FN/420F

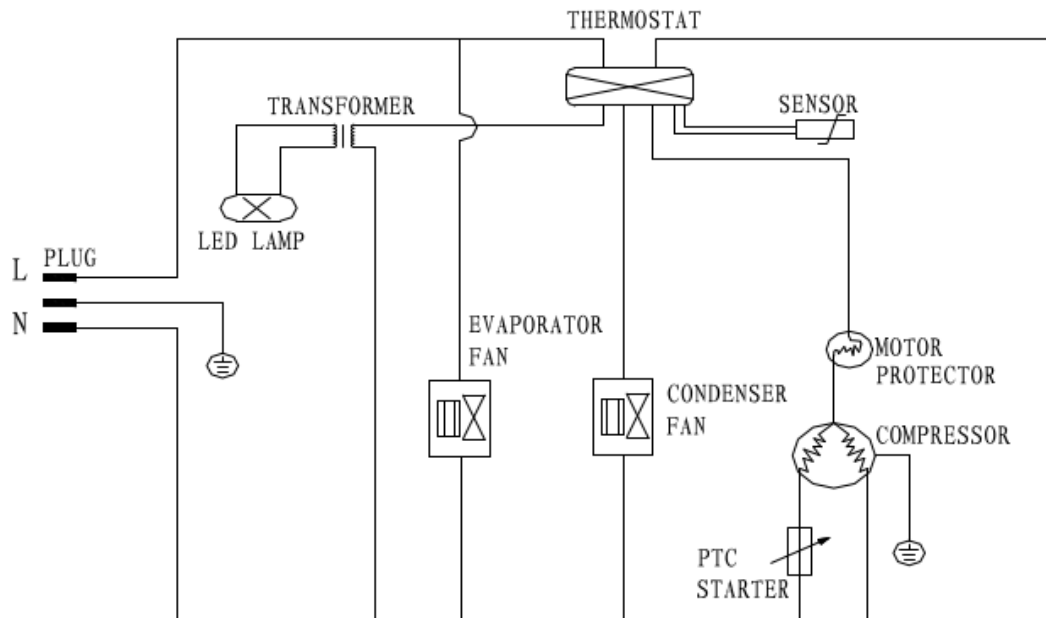

SC-280FD/350FD/420FD

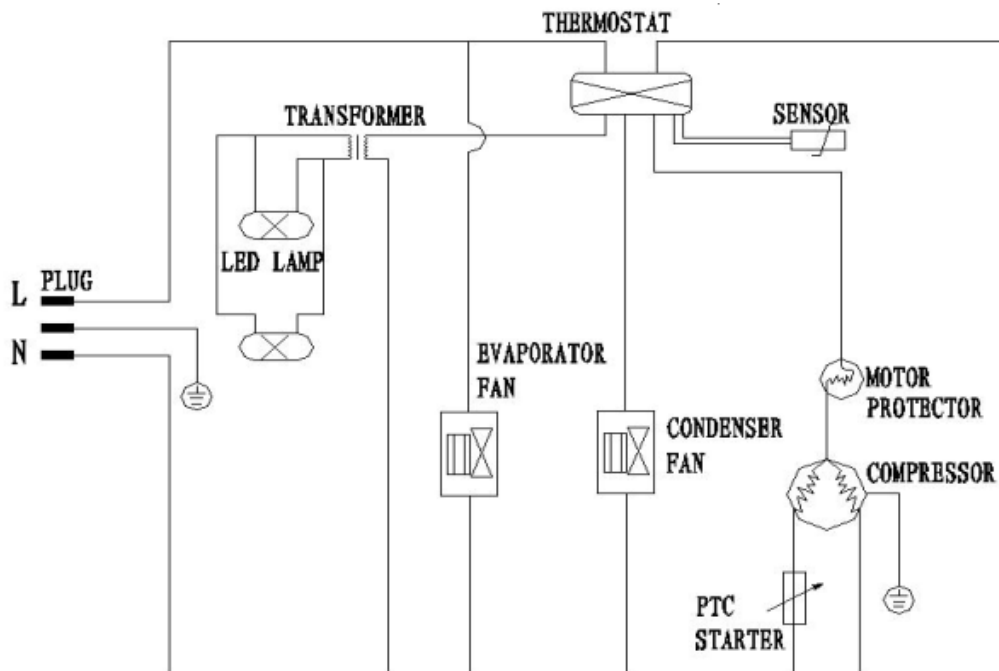

SC-630FH/630FS/908FH/908FS

