



BEDIENUNGSANLEITUNG

Mikrowelle ECO 1000 W

Artikel-Nr.: MW-ECO1000

Version: V01_0

Stand: 09 / 2024



GastroHero GmbH
Osterböninger Weg 1
59077 Hamm
GERMANY

Tel.:
E-Mail:
Kontaktformular:
Webseite:

+49 231 1772630
info@gastrohero.de
<https://service.gastro-hero.de/>
<https://www.gastro-hero.de/>

INHALT

LIEFERUMFANG	3
NORMEN UND RICHTLINIEN	3
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	3
TECHNISCHE ÜBERSICHT	4
SYMBOLERKLÄRUNGEN	4
ALLGEMEINE HINWEISE	5
SICHERHEITSHINWEISE	5
GERÄTEAUFSTELLUNG	6
GERÄTEANSCHLUSS	7
STRUKTUR UND TEILE	9
ERSTE INBETRIEBNAHME	10
BEDIENUNG UND EINSTELLUNGEN	11
REINIGUNG	13
WARTUNG	14
GERÄT AUßER BETRIEB NEHMEN / LAGERUNG / TRANSPORT	15
FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG	16
SCHALTPLAN	18
EXPLOSIONSZEICHNUNG UND ERSATZTEILLISTE	19
VERPACKUNGSENTSORGUNG	21
GERÄTEENTSORGUNG	21

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme und bewahren Sie sie griffbereit am Gerät auf.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur sicheren und sachgemäßen Nutzung des Geräts. Sie ist vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen und aufzubewahren.

Bei Weitergabe des Geräts an Dritte ist diese Bedienungsanleitung mitzugeben.

Die Anleitung richtet sich an private Nutzer und gewerbliche Anwender.

WARNUNG

Installation, Wartung und Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Das Gerät ist ausschließlich für die in dieser Anleitung beschriebenen Anwendungen bestimmt.

Bei unsachgemäßer Nutzung oder Veränderungen am Gerät übernimmt der Hersteller bzw. Inverkehrbringer keine Haftung.

Diese Anleitung entspricht dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

LIEFERUMFANG

- Bedienungsanleitung

Der tatsächliche Lieferumfang kann je nach Modell variieren. Abbildungen dienen der Illustration.

NORMEN UND RICHTLINIEN

Dieses Gerät wurde gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen der Europäischen Union entwickelt, hergestellt und geprüft.

Die Einhaltung der geltenden EU-Richtlinien sowie gegebenenfalls angewandter harmonisierter Normen wird durch die EU-Konformitätserklärung bestätigt.

Detaillierte Angaben zu den zugrunde liegenden Richtlinien und Normen sind der EU-Konformitätserklärung zu entnehmen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Für das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerät liegt eine EU-Konformitätserklärung vor. Die EU-Konformitätserklärung ist dem Gerät beigelegt oder kann beim Hersteller bzw. Inverkehrbringer angefordert werden.

TECHNISCHE ÜBERSICHT

Merkmal	Gerät A
Produktbezeichnung	Mikrowelle ECO 1000 W
Artikelnummer	MW-ECO1000
Material	Edelstahl
Energieart	Elektrisch
Anschlusswert (kW)	1,55 kW
Nennspannung (V)	230 V
Frequenz (Hz)	50 Hz
Leistungsaufnahme (W)	1550 W
Mikrowellenleistung (W)	1000 W
Steuerung	Digitale Steuerung programmierbar / zeitgesteuert
Aufstellart	Tischgerät , freistehend
Einsatzbereich	Innenbereich
Heizart	Elektro
Nutzvolumen (l)	25 L
Innenmaße (B×T×H, mm)	327 x 346 x 200 mm
Produktmaße (B×T×H, mm)	511 x 432 x 311 mm
Gewicht (kg)	14,7 kg
Weitere Funktionen	Auftaufunktion, verschiedene Garstufen, Türsicherung, LED-Display, Touch-Pad, programmierbare Garprogramme
Schutzart (IP)	IPX0

Das Typenschild befindet sich am Gerät und enthält wichtige technische Informationen wie Modell- und Seriennummer sowie elektrische Anschlusswerte. Bitte halten Sie diese Angaben bei Service- oder Ersatzteilanfragen bereit.

SYMBOLERKLÄRUNGEN

	WARNUNG / WARNING / AVERTISSEMENT • DE: Weist auf eine Gefahr hin, die schwere Verletzungen verursachen kann. • EN: Indicates a hazard that may cause serious injury. • FR: Indique un danger pouvant entraîner des blessures graves.
	ELEKTRISCHE SPANNUNG / ELECTRIC SHOCK / ÉLECTROCUTION • DE: Gefahr durch elektrische Spannung. Kann schwere Verletzungen oder Tod verursachen. • EN: Hazard due to electrical voltage. May cause serious injury or death. • FR: Danger lié à la tension électrique. Peut entraîner des blessures graves ou mortelles.
	HEISSE OBERFLÄCHE / HOT SURFACE / SURFACE CHAUDE • DE: Heiße Oberfläche. Berührung kann zu Verbrennungen führen. • EN: Hot surface. Contact may cause burns. • FR: Surface chaude. Le contact peut provoquer des brûlures.

	ENTZÜNDBARE STOFFE / FLAMMABLE SUBSTANCES / SUBSTANCES INFLAMMABLES • DE: Entzündbare Stoffe. Es besteht Brand- und Verletzungsgefahr. • EN: Flammable substances. Risk of fire and injury. • FR: Substances inflammables. Risque d'incendie et de blessures.
---	--

ALLGEMEINE HINWEISE

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung griffbereit in der Nähe des Geräts auf und lesen Sie sie vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Bei Weitergabe des Geräts an Dritte ist diese Bedienungsanleitung mitzugeben.

WARNUNG

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Kindern oder von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten ohne Aufsicht bedient zu werden.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich entsprechend den Angaben in dieser Bedienungsanleitung.

Nach dem Auspacken des Geräts prüfen Sie dieses auf sichtbare Schäden sowie auf Vollständigkeit des Lieferumfangs. Bei Beschädigungen oder fehlenden Komponenten nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler.

WARNUNG

Verpackungsmaterialien sind von Kindern fernzuhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.

Bewahren Sie die Originalverpackung nach Möglichkeit auf, da nur in dieser ein sicherer Transport des Geräts gewährleistet ist.

Bei Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung können Funktionsstörungen, Sachschäden oder Sicherheitsrisiken entstehen.

SICHERHEITSHINWEISE

Eine unsachgemäße Installation, Bedienung oder Wartung des Geräts kann zu Sachschäden, Funktionsstörungen oder Verletzungen führen. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig.

WARNUNG

Installation, Anschluss, Wartung und Reparaturen dürfen nur durch geeignete, unterwiesene Personen erfolgen. Arbeiten an elektrischen, gasführenden, wasserführenden oder kältetechnischen Komponenten dürfen ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.

ELEKTRISCHE SPANNUNG

Vor Reinigungs-, Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten ist das Gerät gemäß den jeweiligen Vorgaben von der Energie- und Medienversorgung zu trennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern.

Sofern das Gerät nicht ausdrücklich für den Außenbereich zugelassen ist, ist es ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen.

WARNUNG

Schutzeinrichtungen und sicherheitsrelevante Bauteile dürfen nicht entfernt, verändert oder außer Funktion gesetzt werden.

Bei Störungen oder ungewöhnlichen Betriebszuständen ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und durch qualifiziertes Fachpersonal überprüfen zu lassen.

Das Gerät darf ausschließlich bestimmungsgemäß und entsprechend den Angaben in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.

Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem Zustand betrieben werden. Beschädigte Geräte oder Geräte mit erkennbaren Fehlfunktionen dürfen nicht in Betrieb genommen werden.

GERÄTEAUFSTELLUNG

Allgemeine Aufstellhinweise

Halten Sie die vom Hersteller angegebenen Mindestabstände ein und stellen Sie das Gerät auf einem geeigneten, stabilen und tragfähigen Untergrund auf, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.

Lüftungsöffnungen sowie Luftansaug- und Abluftbereiche dürfen nicht abgedeckt oder zugestellt werden.

Schützen Sie das Gerät vor äußeren Einflüssen, die den sicheren Betrieb beeinträchtigen können.

WARNUNG

Achten Sie darauf, dass das Gerät standsicher aufgestellt ist und nicht unbeabsichtigt verschoben oder umgestoßen werden kann.

Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme sämtliches Verpackungsmaterial sowie Transportsicherungen.

Beachten Sie nach dem Aufstellen oder Umsetzen des Geräts die vorgegebene Wartezeit vor der Inbetriebnahme.

Sofern in den produktspezifischen Aufstellungshinweisen nichts anderes angegeben ist, sind die Geräte für den Betrieb in geschlossenen Innenräumen vorgesehen.

Beachten Sie zusätzlich die produktspezifischen Hinweise zur Aufstellung und Verwendung in den folgenden Abschnitten dieser Bedienungsanleitung.

Produktspezifische Aufstellungshinweise

Halten Sie bei der Aufstellung folgende Mindestabstände ein:

- rechts: mindestens 10 cm
- hinten: mindestens 10 cm
- oberhalb des Geräts: mindestens 30 cm
- links: Die Geräteseite muss frei und offen bleiben.

WARNUNG

Entfernen oder verändern Sie die Gerätefüße nicht. Die Luftansaug- und Abluftöffnungen dürfen nicht verdeckt, blockiert oder zugestellt werden. Eine unzureichende Belüftung kann zu Schäden am Gerät führen.

Stellen Sie die Mikrowelle möglichst weit entfernt von Radio- und Fernsehgeräten auf. Der Betrieb der Mikrowelle kann den Radio- oder Fernsehempfang beeinträchtigen.

Halten Sie Steckdosen, andere elektrische Geräte sowie Gegenstände oder Geräte, die empfindlich auf Wärme oder Feuchtigkeit reagieren, von den Lüftungsöffnungen der Mikrowelle fern.

GERÄTEANSCHLUSS

Allgemeine Hinweise zum Geräteanschluss

Der ordnungsgemäße Anschluss des Geräts ist Voraussetzung für einen sicheren Betrieb und eine einwandfreie Funktion.

WARNUNG

Der Anschluss des Geräts darf ausschließlich gemäß den Angaben auf dem Typenschild sowie den technischen Daten erfolgen.

Prüfen Sie vor dem Anschluss, ob die angegebenen Anschlusswerte mit den vorhandenen Versorgungsanschlüssen übereinstimmen.

Anschlussarbeiten dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Stellen Sie sicher, dass die jeweilige Anschlussstelle jederzeit frei zugänglich ist, um das Gerät im Notfall schnell von der jeweiligen Versorgung trennen zu können.

Beachten Sie zusätzlich die produktspezifischen Hinweise zum Geräteanschluss in den folgenden Abschnitten dieser Bedienungsanleitung.

Produktspezifische Hinweise zum Geräteanschluss

ELEKTRISCHE SPANNUNG


Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete elektrische Anschlussstelle angeschlossen werden.

Verwenden Sie keine Adapter, Steckdosenleisten oder Verlängerungskabel.

Das Netzkabel darf nicht gequetscht, geknickt oder über scharfe Kanten geführt werden und ist von heißen Oberflächen, offenen Flammen und Feuchtigkeit fernzuhalten.

Beschädigte Anschlussleitungen dürfen nicht verwendet werden und müssen durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden.

STRUKTUR UND TEILE

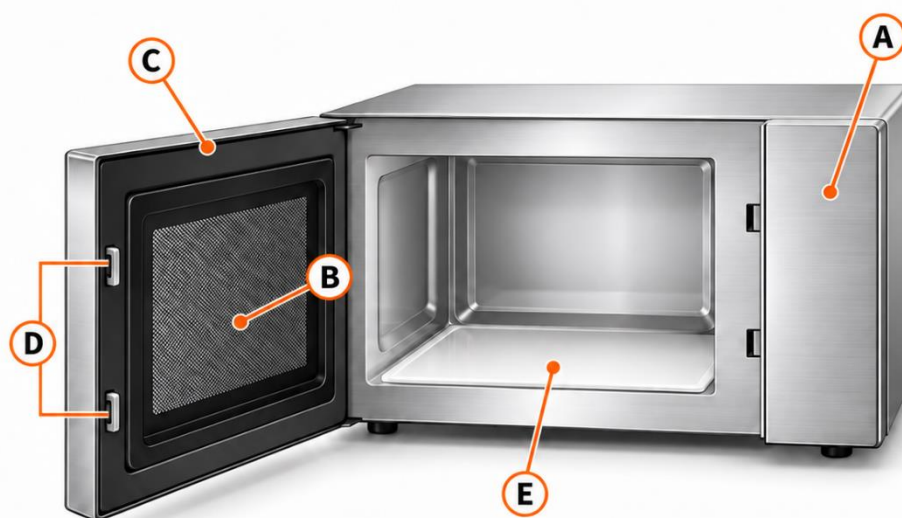

- A** Bedienfeld
- B** Sichtfenster
- C** Tür
- D** Sicherheitsverriegelung
- E** Keramikboden




Hinweis:

- 1) Den Keramikboden nicht mit Kraft belasten.
- 2) Behälter während des Betriebs vorsichtig hinein- und herausstellen, um den Keramikboden nicht zu beschädigen.
- 3) Den Keramikboden nach dem Gebrauch wegen hoher Temperatur nicht direkt mit der Hand berühren.

Die Abbildungen dienen der schematischen Darstellung und sind exemplarisch. Abweichungen in Abmessungen, Ausführung und Ausstattung sind modellabhängig möglich.

Technische Zeichnung

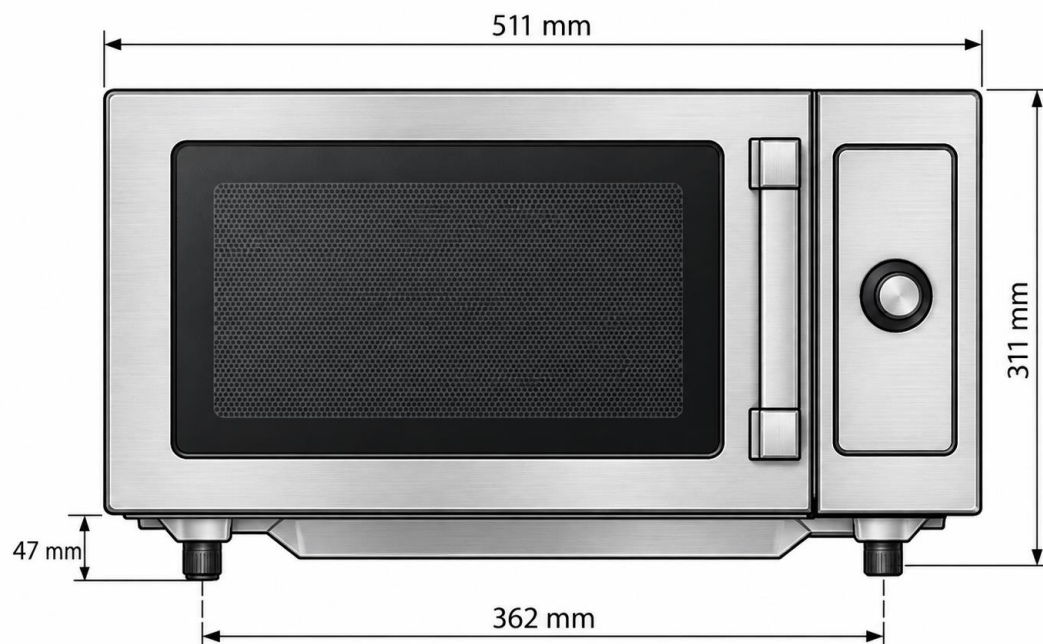

Frontansicht

ERSTE INBETRIEBNAHME

Allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme

Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme sämtliche Verpackungsmaterialien und Transportsicherungen.

Überprüfen Sie das Gerät auf Vollständigkeit sowie auf sichtbare Beschädigungen.

Stellen Sie das Gerät gemäß den Hinweisen in Kapitel Geräteaufstellung auf.

Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme gemäß den Angaben im Kapitel Reinigung.

Schließen Sie das Gerät gemäß den Hinweisen in Kapitel Geräteanschluss an.

Schalten Sie das Gerät ein und nehmen Sie die grundlegenden Einstellungen gemäß dieser Bedienungsanleitung vor.

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, bevor es bestimmungsgemäß verwendet wird.

Produktspezifische Hinweise zur Inbetriebnahme

Beim erstmaligen Anschluss an die Stromversorgung zeigt das Display: „----“

Drücken Sie die Taste Stop/Reset, um das Gerät in den Ruhemodus zu versetzen. Im Ruhemodus ist das Display ausgeschaltet und es können keine Bedienfunktionen ausgeführt werden.

Öffnen und schließen Sie anschließend die Gerätetür. Das Gerät wechselt dadurch in den Bereitschaftsmodus. Im Display erscheint „0:00“. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

BEDIENUNG UND EINSTELLUNGEN

Allgemeine Bedienhinweise

Bedienen Sie das Gerät ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Bedienungsanleitung.

Nehmen Sie Einstellungen nur vor, wenn Sie mit der Funktion des Geräts vertraut sind.

WARNUNG

Verändern Sie keine sicherheitsrelevanten Einstellungen oder Bauteile.

Verwenden Sie das Gerät nur im bestimmungsgemäßen Betriebszustand.

Achten Sie während des Betriebs auf ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Fehlfunktionen.

Nehmen Sie das Gerät bei Störungen außer Betrieb.

Beachten Sie die Hinweise zur Sicherheit, Wartung und Reinigung in den entsprechenden Kapiteln dieser Bedienungsanleitung.

Produktspezifische Bedien- und Einstellhinweise

Bedienfeld

Die Mikrowelle wird über ein digitales Bedienfeld gesteuert. Zur Verfügung stehen:

- Zifferntasten 0–9
- Taste zur Zeiteingabe
- Leistungstasten
- X2-Funktion
- Start
- Stop/Reset

Im Bereitschaftsmodus zeigt das Display „0:00“ an.

Manuelles Garen

1. Gargut in den Garraum stellen und Tür schließen.
2. Time Entry drücken.
3. Garzeit über die Zifferntasten eingeben.
4. Gewünschte Leistungsstufe wählen.
5. Start drücken.

Wird keine Leistungsstufe gewählt, arbeitet das Gerät mit 100 % Leistung.

Verfügbare Leistungsstufen:

Anzeige Leistung

PL10 100 %

PL7 70 %

PL5 50 %

PL2 20 %

PL0 0 %

Nach Ablauf der Garzeit erscheint „End“ im Display.

Garvorgang unterbrechen

Drücken Sie Stop/Reset, um den Garvorgang zu unterbrechen.

- Start: Garvorgang fortsetzen
- Stop/Reset erneut drücken: Garvorgang beenden

Gespeicherte Programme

Über die Zifferntasten können gespeicherte Garprogramme direkt gestartet werden.

Werkseitig sind Garzeiten von 10 Sekunden bis 5 Minuten bei 100 % Leistung hinterlegt.

Eigene Garzeiten und Leistungsstufen können gespeichert werden. Die MW-ECO1000 unterstützt dabei bis zu drei aufeinanderfolgende Garstufen.

X2-Funktion

Mit der X2-Taste kann die Garzeit eines gespeicherten Programms automatisch für eine größere Gargutmenge angepasst werden.

Drücken Sie zuerst X2 und anschließend die gewünschte Programmtaste.

Benutzereinstellungen

Über das Einstellmenü können unter anderem folgende Funktionen angepasst werden:

- Lautstärke und Art der Signaltöne
- Tastenton
- Zeit bis zum Ruhemodus
- Door-Reset-Funktion
- maximale Garzeit
- Programmiermodus
- Anzahl der Programmspeicher

Zum Öffnen des Einstellmenüs die Gerätetür öffnen und die Zifferntaste 2 etwa 5 Sekunden gedrückt halten. Einstellungen mit Start bestätigen.

WARNUNG

Betreiben Sie die Mikrowelle nicht ohne Gargut im Garraum.

REINIGUNG

Allgemeine Reinigungshinweise

ELEKTRISCHE SPANNUNG

Trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung vom Strom-, Gas- bzw. Wassernetz.

Reinigungsarbeiten dürfen nur im abgekühlten Zustand durchgeführt werden.

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in elektrische Bauteile, Lüftungsöffnungen oder Bedienelemente gelangt.

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Hygiene, Funktion und Lebensdauer sicherzustellen.

WARNUNG

Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger, Dampfreiniger oder offenen Wasserstrahlen.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Verwenden Sie ausschließlich milde, handelsübliche Reinigungsmittel.

Verwenden Sie keine scheuernden, aggressiven, bleichenden, ätzenden oder Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch oder Schwamm.

Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung vollständig ab.

Produktspezifische Reinigungshinweise

Edelstahloberflächen sind regelmäßig zu reinigen, um hygienische Bedingungen und den Werterhalt sicherzustellen.

Verwenden Sie ausschließlich für Edelstahl geeignete Reinigungsmittel oder milde, nicht scheuernde Reinigungsmittel.

Wischen Sie Edelstahloberflächen – sofern erkennbar – in Schliffrichtung.

Verwenden Sie keine chlor- oder bleichmittelhaltigen Reinigungsmittel, da diese Korrosion oder Oberflächenschäden verursachen können.

Verwenden Sie keine Stahlwolle, Drahtbürsten oder abrasive Reinigungshilfen.

Trocknen Sie Edelstahloberflächen nach der Reinigung sorgfältig ab.

Entfernen Sie Fett- und Speisereste regelmäßig.

Verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel für fettlösende Verschmutzungen.

Achten Sie darauf, dass keine Reinigungsmittelrückstände im Gerät verbleiben.

WARTUNG

Allgemeine Wartungshinweise

Wartungsarbeiten dienen der Betriebssicherheit und der langfristigen Funktionsfähigkeit des Geräts.

Wartungsarbeiten dürfen nur im technisch sicheren Zustand des Geräts durchgeführt werden.

Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen und Funktionsstörungen.

WARNUNG

Reparaturen und Eingriffe in technische Bauteile dürfen ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Änderungen am Gerät sind unzulässig und können zum Verlust von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen führen.

Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile oder vom Hersteller freigegebene Ersatzteile.

Produktspezifische Wartungshinweise

Kontrollieren Sie regelmäßig Bedienelemente und Schalter auf ordnungsgemäße Funktion.

Entfernen Sie Fett- und Speisereste, um Funktionsstörungen zu vermeiden.

Überprüfen Sie hitzebelastete Bauteile regelmäßig auf Verschleiß.

 WARNUNG

Lassen Sie sicherheitsrelevante Bauteile regelmäßig durch qualifiziertes Fachpersonal prüfen.

GERÄT AUßER BETRIEB NEHMEN / LAGERUNG /TRANSPORT

Gerät außer Betrieb nehmen

Entfernen Sie alle Lebensmittel, Betriebsstoffe oder Inhalte aus dem Gerät.

Schalten Sie das Gerät aus und versetzen Sie es in einen sicheren, außer Betrieb befindlichen Zustand.

Reinigen Sie das Gerät innen und außen gemäß Kapitel Reinigung.

Öffnen Sie Türen oder Abdeckungen, damit das Gerät vollständig trocknen kann.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor es außer Betrieb genommen oder gelagert wird.

 WARNUNG

Sichern Sie das Gerät so, dass ein unbeabsichtigtes Hineinklettern von Kindern oder Haustieren ausgeschlossen ist.

Bei Nichtbeachtung besteht Erstickungs- oder Verletzungsgefahr.

Lagerung

Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, sauberen, staubfreien und gut belüfteten Ort.

Der Lagerort muss vor Feuchtigkeit, Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze geschützt sein.

Stellen Sie das Gerät standsicher und kippsicher ab.

Decken Sie das Gerät ab oder verwenden Sie nach Möglichkeit die Originalverpackung, um es vor Beschädigungen zu schützen.

 WARNUNG

Verpackungsbestandteile sind von Kindern fernzuhalten, da Erstickungsgefahr besteht.

Transport

Bereiten Sie das Gerät vor dem Transport gemäß den beschriebenen Hinweisen zum Außer-Betrieb-Nehmen vor.

Verwenden Sie für den Transport nach Möglichkeit die Originalverpackung.

Schützen Sie das Gerät vor Stößen, scharfen Kanten, Feuchtigkeit, Regen und Witterungseinflüssen.

Transportieren Sie das Gerät möglichst in aufrechter Position.

Neigen Sie das Gerät nicht stärker als vom Hersteller angegeben.

Vermeiden Sie starke Erschütterungen und Stöße.

FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

WARNUNG

Bei Störungen oder Fehlfunktionen ist das Gerät außer Betrieb zu nehmen.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren.

Nehmen Sie keine Eingriffe an elektrischen, gasführenden oder wasserführenden Bauteilen vor.

Führen Sie ausschließlich einfache Sicht- und Funktionsprüfungen durch.


Kann eine Störung durch die nachfolgenden Hinweise nicht behoben werden, wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Servicebetrieb.

Problem	Ursache / Maßnahme
Gerät heizt nicht oder unzureichend	Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist. Prüfen Sie die Temperatureinstellung oder Leistungsstufe. Prüfen Sie, ob Sicherheitsabschaltungen ausgelöst wurden. Prüfen Sie, ob die Gerätetür vollständig geschlossen ist. Schließen Sie die Tür ordnungsgemäß.
Gerät schaltet sich während des Betriebes ab	Prüfen Sie, ob das Gerät überhitzt ist. Lassen Sie das Gerät abkühlen und starten Sie es erneut.
Gerät lässt sich nicht starten	Prüfen Sie, ob der Netzstecker vollständig eingesteckt ist. Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie das Gerät nach 10 Sekunden erneut an. Sicherung oder Leitungsschutzschalter prüfen. Eine defekte Sicherung bzw. ein ausgelöster oder defekter Schutzschalter darf nur durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal geprüft bzw. ersetzt werden. Prüfen Sie die Steckdose mit einem anderen geeigneten Elektrogerät, um eine Störung der Spannungsversorgung auszuschließen.

Normales Betriebsverhalten


Erscheinung	Hinweis
Radio- oder Fernsehempfang wird gestört	Während des Mikrowellenbetriebs können Radio- und Fernsehempfang beeinträchtigt werden. Dies wird in der Originalanleitung als normales Verhalten beschrieben.
Garraumbeleuchtung wird schwächer	Bei Mikrowellenbetrieb mit geringer Leistung kann die Garraumbeleuchtung schwächer erscheinen. Dies ist normal.
Dampf an der Tür / warme Luft aus den Lüftungsöffnungen	Beim Garen kann Dampf aus den Lebensmitteln austreten. Ein Großteil wird über die Lüftungsöffnungen abgeführt; ein Teil kann sich an kühleren Bereichen wie der Gerätetür niederschlagen. Dies ist normal.
Gerät wurde versehentlich ohne Gargut gestartet	Gerät sofort stoppen. Der Betrieb ohne Gargut ist verboten und kann gefährlich sein.

SCHALTPLAN

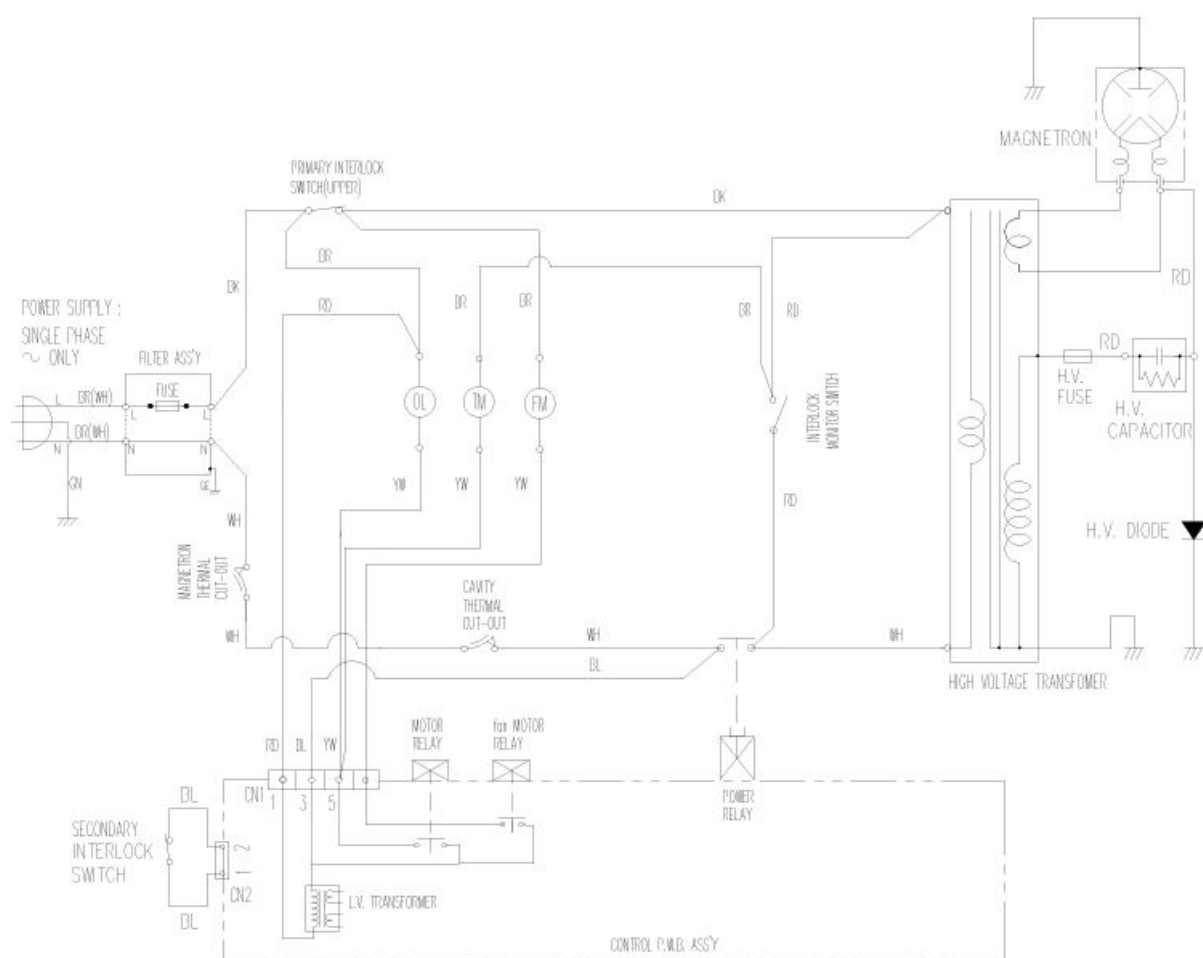

Unbefugte Eingriffe in elektrische Bauteile können zu schweren Verletzungen, Sachschäden oder zum Verlust von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen führen.

EXPLOSIONSZEICHNUNG UND ERSATZTEILLISTE

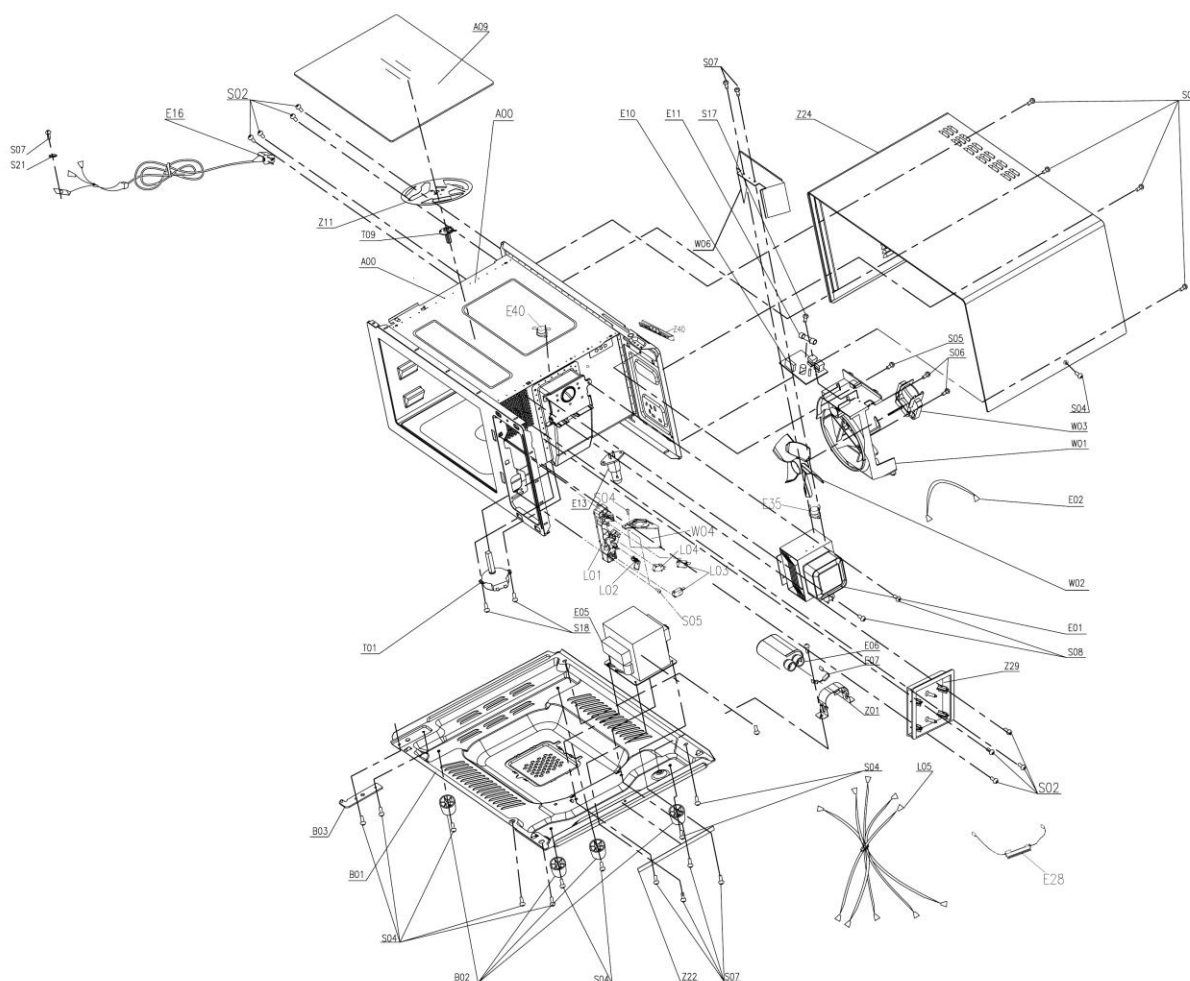

Unbefugte Eingriffe in das Gerät oder der Austausch von Bauteilen durch nicht qualifiziertes Personal können zu Sicherheitsrisiken, Geräteschäden sowie zum Verlust von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen führen.

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
\	Frontblech-Halterung	E05	Hochspannungstransformator
A00	Garraum-Baugruppe (komplett)	E06	Hochspannungskondensator
B01	Bodenplatte	E07	Hochspannungsdiode
B02	Standfuß	E10+E11	Filterplatinen-Baugruppe
B03	Scharnier-Baugruppe	E13	Garraumlampe (komplett)
C00	Bedienfeld-Baugruppe (komplett)	E16	Netzkabel (Euro-Stecker)
C01	Bedienfeld	E28	Sicherung
C02	Bedienfeld-Blende (Dekor)	E35	Thermostat
C17	Folientastatur	E40	Thermostat
C18	Leiterplatte (Steuerung)	L00	Türverriegelungs-Baugruppe
C50	Dichtschwamm	L01	Verriegelungshalterung
D00	Tür-Baugruppe (komplett)	L02	Verriegelungshebel
D01	Türrahmen-Baugruppe	L04	Mikroschalter
D02	Türverriegelung (Haken)	L05	Hauptkabelbaum
D03	Verriegelungsfeder	W01	Lüfterhalterung
D04	Scharnier	W02	Lüfterflügel
D05	Türfolie (innen)	W03	Spaltpolmotor
D06	Tür-Sichtscheibe (bedruckt)	W04	Luftleitabdeckung (Metall)
D07	Türblende	W16	Luftleitblech
D08	Türdichtung	Z01	Kondensatorhalter
D09	Türverkleidung (Dekor)	Z22	Dichtschwamm
D14	Türgriff	Z24	Außengehäuse
D24	Kunststoff-Zierteil	Z29	Ölabweisblech
E01	Magnetron	Z40	Wasserschutz-Halterung

Weitergehende Reparatur- und Wartungsinformationen für fachlich kompetente Reparateure gemäß Anhang II Nr. 2 c) der Verordnung (EU) 2019/2024 werden auf Anfrage vom Hersteller bzw. Inverkehrbringer zur Verfügung gestellt.

VERPACKUNGSENTSORGUNG



Die Verpackung dient dem Schutz des Geräts während Transport und Lagerung.

Entsorgen Sie die Verpackungsbestandteile nach dem Auspacken getrennt nach Materialart und führen Sie sie den dafür vorgesehenen Sammel- und Recyclingsystemen zu.

Beachten Sie die Materialkennzeichnungen und gegebenenfalls vorhandenen Sortierhinweise auf den einzelnen Verpackungsteilen sowie die geltenden örtlichen Vorschriften zur Abfallsammlung und -entsorgung.

Die ordnungsgemäße Trennung und Entsorgung von Verpackungsmaterialien trägt zur sachgerechten Abfallbewirtschaftung und zur Rückgewinnung von Ressourcen bei.

WARNUNG

Verpackungsbestandteile wie Kunststofffolien, Beutel, Bänder oder Formteile aus Kunststoff oder Schaumstoff sind von Kindern fernzuhalten, da Erstickungsgefahr besteht.

Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit auf, falls das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt transportiert oder gelagert werden soll.

GERÄTEENTSORGUNG



Hat das Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht, entsorgen Sie es bitte ordnungsgemäß an einer vorgesehenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte. Elektrogeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Informationen zu Sammelstellen und Entsorgungsmöglichkeiten erhalten Sie bei Ihrer zuständigen kommunalen Verwaltung. Durch die fachgerechte Entsorgung und Wiederverwertung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz.

Technische und gestalterische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.