

Bedienungsanleitung für Gastro- & Lagerkühl- & -tiefkühlschränke



GastroHero GmbH
Osterböninger Weg 1
59077 Hamm
GERMANY

Tel.: +49 231 1772630
E-Mail: info@gastrohero.de
Kontaktformular: <https://service.gastro-hero.de/>
Webseite: <https://www.gastro-hero.de/>

Inhaltsverzeichnis

1.	Sicherheit.....	3
1.1	Symbolerklärung.....	3
1.2	Sicherheitshinweise	4
1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	5
2.	Konformitätserklärung	6
3.	Transport, Verpackung und Lagerung.....	6
3.1	Transportinspektion	6
3.2	Verpackung.....	6
3.3	Lagerung	7
4.	Technische Daten	7
4.1	Datentabelle.....	7
5.	Installation und Bedienung.....	7
5.1	Installation	7
5.2	Bedienung	9
6.	Reinigung und Wartung	11
7.	Mögliche Funktionsstörungen	12
8.	Entsorgung.....	13



**Die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme lesen
und griffbereit am Gerät aufbewahren!**

Diese Gebrauchsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Gerätes und dient als wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk.

Die Kenntnis aller in ihr enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät.

Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Die Gebrauchsanleitung ist Produktbestandteil und in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Installations-, Bedienungs-, Wartungs- und Reinigungspersonal jederzeit zugänglich aufzubewahren.

Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Gebrauchsanleitung mit ausgehändigt werden.

1. Sicherheit

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.

Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben in der Bedienungsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.

1.1 Symbolerklärung

Wichtige sicherheits- und gerätetechnische Hinweise sind in dieser Gebrauchsanleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Hinweise sind unbedingt zu befolgen, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

Dieses Symbol macht auf unmittelbar drohende Gefahr aufmerksam, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.



WARNUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet gefährliche Situationen, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen können.



BRANDGEFAHR!

Dieses Symbol kennzeichnet möglicherweise gefährliche Situationen, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen können.



VORSICHT!

Dieses Symbol kennzeichnet möglicherweise gefährliche Situationen, die zu leichten Verletzungen führen oder Beschädigung, Fehlfunktion und/oder Ausfall des Gerätes zur Folge haben können.

1.2 Sicherheitshinweise

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduziertem physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/der Wissen nur dann benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.

Das Gerät nur in geschlossenen Räumen betreiben.

Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betrieben werden. Sollten Funktionsstörungen auftreten, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und benachrichtigen Sie den Kundendienst.

Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. **Erstickungsgefahr!**

Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachleuten unter Verwendung von Original-Ersatz- und Zubehörteilen ausgeführt werden. **Versuchen Sie niemals selber an dem Gerät Reparaturen durchzuführen.**

Keine Zubehör- und Ersatzteile verwenden, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden. Diese könnten eine Gefahr für den Benutzer darstellen oder Schäden am Gerät verursachen und zu Personenschäden führen. **Zudem erlischt die Gewährleistung.**

Zur Vermeidung von Gefährdungen und zur Sicherung der optimalen Leistung dürfen am Gerät weder Veränderungen noch Umbauten vorgenommen werden, die durch den Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt worden sind.



GEFAHR durch Strom

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit Wärmequellen bzw. scharfen Kanten in Berührung kommt. Das Netzkabel nicht vom Tisch oder von der Theke herunterhängen lassen. Das Netzkabel so verlegen, dass niemand auf das Netzkabel treten oder darüber stolpern kann.

Das Netzkabel nicht knicken, quetschen, verknoten und immer vollständig abwickeln. Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Netzkabel.

Das Netzkabel nicht abdecken, von Arbeitsbereichen fernhalten und nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Wenn dieses Schäden aufweist, muss es durch den Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Ziehen Sie die Anschlussleitung immer am Netzstecker aus der Steckdose, nicht am Netzkabel selbst.

Tragen, haben oder bewegen Sie das Gerät niemals am Netzkabel.

Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden Spannung führende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr.

Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden und darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

Nehmen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder auf nassen Boden stehend in Betrieb.



Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Strom.

BRANDGEFAHR

Bei nicht sachgemäßer Verwendung des Gerätes besteht Brand- oder Explosionsgefahr durch Entzündung des Inhaltes.

Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Gerätes.

Bewahren Sie keine brennbaren oder explosiven Gegenstände wie Äther, Petroleum, Klebstoffe usw. im Gerät auf.

Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere feuergefährliche Gase und Flüssigkeiten in der Nähe von diesem oder anderen Geräten. Die Gase können eine Brandgefahr darstellen oder explodieren.

Lagern Sie keine explosiven Stoffe wie Sprühdosen mit brennbarem Treibmittel in diesem Gerät.

Beschädigen Sie nicht den Kühlkreislauf.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend der Angaben in der Bedienungsanleitung gewährleistet. Alle technischen Eingriffe, auch die Montage und die Instandhaltung sind ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal vorzunehmen.

Das Kühlgerät ist nur zum Kühlen von Speisen und Getränken vorgesehen.



VORSICHT!

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Gerätes ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß. Ansprüche jeglicher Art gegen den Hersteller und/oder seine Bevollmächtigten wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes sind ausgeschlossen. Für alle Schäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet allein der Betreiber.

2. Konformitätserklärung



Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies bescheinigen wir in der Konformitätserklärung. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die Konformitätserklärung zu. Sie erreichen uns unter der folgenden E-Mail-Adresse: info@gastrohero.de

3. Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transportinspektion

Lieferungen bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen. Bei äußerlich erkennbarem Transportschaden Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.

Schadensumfang auf Transportunterlagen/Lieferschein des Transporteurs vermerken und unverzüglich die Reklamation einleiten.

Verdeckte Mängel sofort nach Erkennen reklamieren, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Gerätes nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an eine Service-Stelle senden müssen. Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme das äußere und innere Verpackungsmaterial sorgfältig und vollständig vom Gerät.



Falls Sie die Verpackung entsorgen, beachten Sie die in ihrem Land geltenden Vorschriften. Führen Sie wiederverwertbare Verpackungsmaterialien dem Recycling zu.

Bitte prüfen Sie, ob das Gerät und das Zubehör vollständig sind. Nehmen Sie bei fehlenden Teilen unverzüglich Kontakt mit uns auf.

3.3 Lagerung

Packstücke bis zur Installation verschlossen und unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung aufbewahren. Bitte beachten Sie die folgenden Rahmenbedingungen im Falle einer Lagerung:

- Trocken und staubfrei lagern
- Nicht im Freien lagern
- Stehend lagern
- Keine Gegenstände auf dem Gerät stapeln
- Vor mechanischen Einflüssen schützen

4. Technische Daten

4.1 Datentabelle

Modell	Kühlbereich	Kältemittel / Menge in kg	GWP	Nutzvolumen in Litern	Energieeffizienzklasse
SNACKH400TN	Normalkühlung	R600a / 0,105	3	312	D
SNACKH400BTM	Tiefkühlung	R290 / 0,120	3	312	D
GNH650TNM	Normalkühlung	R290 / 0,060	3	476	D
GNH650BTM	Tiefkühlung	R290 / 0,090	3	476	D
GNH1410TNM	Normalkühlung	R290 / 0,80	3	916	D
GNH1410BTM	Tiefkühlung	R290 / 0,120	3	916	D
SRH60/S	Normalkühlung	R600a / 0,145	3	376	D
SRH40/S	Normalkühlung	R600a / 0,128	3	239	D
SFH60/S	Tiefkühlung	R290 / 0,110	3	321	D
SFH40/S	Tiefkühlung	R290 / 0,120	3	206	D

5. Installation und Bedienung

5.1 Installation

Aufstellung



VORSICHT! Entfernen Sie niemals das Typenschild und Warnhinweise vom Gerät.

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien vom Gerät und Zubehör.
- Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, sicheren Platz, der das Gewicht des Gerätes auch bei voller Bestückung aushält.
- Um Störungen des Kompressors zu vermeiden, kippen Sie das Gerät nicht mehr als 45°, wenn Sie es aufstellen oder transportieren.

- Das Gerät nicht in der Nähe von offenen Feuerstellen, Elektroöfen, Heizöfen oder anderen Hitzequellen, wie direkte Sonnenstrahlung, aufstellen. Hitze kann die Oberfläche des Gerätes beschädigen, sowie die Kühlleistung beeinträchtigen.
- Achten Sie bei der Aufstellung des Gerätes auf die Umgebungstemperatur, diese sollte zwischen 10 °C und 32 °C liegen.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass genügend Luft frei zirkulieren kann und halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zu Wänden und anderen Gegenständen ein.
- Verdecken und blockieren Sie niemals die Belüftungsschlitze sowie den Luftein- & -austritt des Gerätes.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Plätzen mit hoher Luftfeuchtigkeit auf. Die relative Luftfeuchtigkeit am Aufstellort sollte max. 60 % betragen. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann das Gerät beschädigen und die Kühlleistung beeinträchtigen.
- In und auf dem Gerät keine Löcher bohren oder andere Gegenstände montieren.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät ab.
- Das Gerät so aufstellen, dass der Stecker zugänglich ist, damit das Gerät bei Bedarf schnell vom Netz getrennt werden kann.




Anschluss


GEFAHR! Gefahr durch elektrischen Strom!

Das Gerät kann bei unsachgemäßer Installation Verletzungen verursachen!

- Vor dem ersten Gebrauch lassen Sie das Gerät mindestens 2 Stunden stehen, bevor Sie dieses an die Stromversorgung anschließen.
- Nach einem Stromausfall oder nach Ziehen des Netzsteckers das Gerät mindestens 5 Minuten nicht an die Stromversorgung anschließen.
- Der Steckdosenstromkreis muss mit 16A abgesichert sein. Schließen Sie das Gerät nur direkt an eine Einzelstockdose mit Schutzkontakt an. Verwenden Sie keine Verteiler oder Mehrfachsteckdosen.

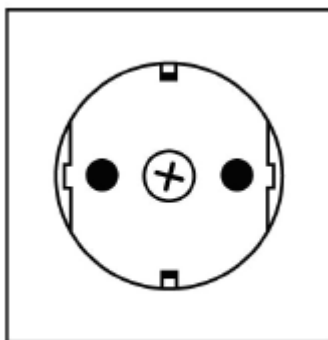

230 V~ 50 Hz

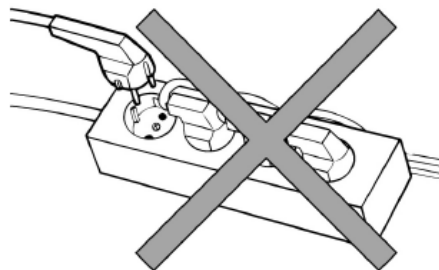

5.2 Bedienung

Vorbereitung

- Den Netzstecker in eine Einzelsteckdose stecken.
- Das Gerät wird auf die optimale, voreingestellte Temperatur heruntergekühlt

Bedienelemente, Tastenfunktionen, Anzeigen

Das digitale Thermostat befinden sich direkt in der oberen Frontblende über der Tür.

Digitaler Temperaturregler

Die Änderung der Soll-Temperatur führen Sie wie folgt durch



1. drücken Sie  für 1 oder 2 Sekunden - Sie sehen den aktuellen Sollwert

2. drücken Sie  oder  um den Sollwert zu ändern

3. drücken sie erneut 

Symbol	Funktion	Normalbetrieb			Einschalten	Anmerkungen
		EIN	AUS	Blinkend		
	Ventilator	Ein	Aus	Warten auf Start		Blinkt, wenn die Aktivierung durch Schutzzeiten oder laufende Verfahren verzögert wird
	Abtauung	Aktiv	-	Im Wartezustand		Blinkt, wenn die Aktivierung durch Schutzzeiten oder laufende Verfahren verzögert wird

Automatische Abtauung

- Das Gerät wird innerhalb von 24 Stunden automatisch 4x abgetaut

Manuelle Abtauung

- Um manuell einen Abtauvorgang zu starten, halten Sie für ca. 6 Sekunden die Taste  gedrückt
- Während des Abtauvorgangs leuchtet die LCD-Abtauanzeige

Benutzerhinweise

- Um den Verlust der Kühlung zu verringern und den Energieverbrauch niedrig zu halten, sollten die Türöffnungszeiten möglichst kurz gehalten werden. Außerdem sollte die Tür nicht zu häufig geöffnet werden.
- Den Luftein- & -austritt des Kühlgeräts nicht verdecken. Die Luft muss gut zirkulieren können, um die Kühleigenschaft zu sichern und den Energieverbrauch niedrig zu halten
- Die gelagerten Speisen sollten genügend Abstand zueinander haben. Zu wenig Abstand beeinträchtigt den Kühlungseffekt.
- Stellen Sie die Höhe der Auflageroste entsprechend der Speisenbehälter- oder Flaschenhöhe ein.
- Keine warmen Speisen in das Kühlgerät stellen, die Speisen zuerst auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
- Bei einem plötzlichem Stromausfall öffnen Sie die Tür nach Möglichkeit nicht, um den Verlust der kühlen Luft aus dem Innenraum des Kühlgeräts zu vermeiden.
- Nach einem Stromausfall oder nach Ziehen des Netzsteckers das Kühlgerät mindestens 5 Minuten nicht an die Stromversorgung anschließen.
- Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, trennen Sie den Netzstecker vom Strom.

6. Reinigung und Wartung



WARNUNG! Vor der Reinigung müssen Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen. Verwenden Sie keinen Wasserstrahl, um das Gerät zu reinigen. Es darf kein Wasser in das Gerät eindringen. Es wird empfohlen das Gerät feucht und gründlich abzuwischen.



VORSICHT! Verwenden Sie kein heißes Wasser für die Reinigung. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, wie z. B. Scheuerpulver, alkoholhaltige oder alkalische Reiniger, Verdünnungsmittel, Benzin usw., welche die Oberfläche des Gerätes beschädigen können.

Das Kühlgerät hat ein geschlossenes Kühlsystem, welches normalerweise keine Wartung erfordert.

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Nehmen Sie die Auflageroste heraus und reinigen Sie diese mit warmem Wasser, einem milden Reinigungsmittel und weichen Tuch oder Schwamm. Spülen Sie anschließend gründlich mit klarem Wasser ab.
- Reinigen Sie das Gerät von innen und außen mit einem weichen feuchten Tuch, getränkt in warmes Wasser mit mildem Reinigungsmittel. Wischen Sie mit klarem Wasser nach.
- Trocknen Sie alle gereinigten Flächen mit einem weichen Tuch gründlich ab.
- Wir empfehlen den Kondensator 2 bis 4 Mal im Jahr zu reinigen, um den Energieverbrauch zu reduzieren und die Lebenszeit der technischen Teile zu verlängern (dazu bietet sich ein Staubsauger mit weichem Bürstenkopf an)

7. Mögliche Funktionsstörungen

Bei einer Funktionsstörung trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung. Prüfen Sie anhand folgender Tabelle, ob die Funktionsstörungen sich beheben lassen, bevor Sie einen Servicetechniker beauftragen oder uns kontaktieren.

Problem	Ursache	Lösung
Keine Kühlung	- Kühlmittelverlust - Temperaturregler defekt	- Händler kontaktieren - Händler kontaktieren
Kühlleistung nicht ausreichend	- Direkte Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen in der Nähe - Schlechte Luftzirkulation um das Gerät - Tür nicht vollständig geschlossen oder Türöffnungszeit zu lange - Türdichtungstreifen beschädigt oder verformt - Abstand zwischen den gelagerten Gegenständen zu gering oder zu viele Gegenstände im Gerät - Luftein- und/oder -austritt im Gerät verdeckt	- Gerät von der Wärmequelle entfernen - Für ausreichend Abstand um das Gerät sorgen - Tür vollständig schließen, Öffnungszeiten reduzieren - Händler kontaktieren - Für ausreichend Abstand zwischen den Produkten im Gerät sorgen, ggf. Produkte entfernen - Luftein- und -austritt freihalten
Laut Geräusche während es Betriebes	- Gerät steht nicht auf einer ebenen Fläche - Gerät berührt Wände oder andere Gegenstände	- Gerät auf eine ebene Fläche stellen. - Ausreichend Abstand zu Wänden oder anderen Produkten einhalten
Kompressor stellt sich nicht automatisch ab	- Gerät überfüllt - Tür war zu lange offen - Tür ist nicht ganz geschlossen	- Überflüssige Produkte aus dem Gerät entfernen - Türöffnungszeiten möglichst gering halten - Tür komplett schließen

Wenn sich die Funktionsstörungen nicht beseitigen lassen:

- Gehäuse nicht öffnen
- Servicetechniker beauftragen oder uns kontaktieren
- Der Kontakt zu uns erfolgt über das Kontaktformular: <https://service.gastro-hero.de/>
 - o Folgende Informationen werden zwingend benötigt
 - o Ihre Bestellnummer
 - o Ihre Rechnungsnummer
 - o Die Artikelnummer
 - o Die Seriennummer auf dem Typenschild
 - o Ein Lieferdatum
 - o Die Beschreibung des Problems
 - o Ein Foto vom Typenschild und ggf. vom Problem, wenn möglich

Folgende Wahrnehmungen sind keine Störungen:

1. Das Geräusch von fließendem Wasser. Dieses Geräusch ist bei dem normalen Gebrauch zu hören. Es ist das im System fließende Kältemittel.
2. Kondenswasserbildung auf den Glasseitenteilen ist bei hoher Luftfeuchtigkeit normal. Wischen Sie das Kondenswasser mit einem trockenen Tuch ab.

8. Entsorgung



Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falsche Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll.

Das ausgediente Gerät ist am Ende seiner Lebensdauer entsprechend den nationalen Bestimmungen zu entsorgen. Nutzen Sie die von Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrische und elektronische Altgeräte. Nehmen Sie Kontakt mit einer auf Entsorgung spezialisierten Firma auf oder setzen Sie sich mit der Entsorgungsabteilung Ihrer Kommune in Verbindung.



VORSICHT!

Damit der Missbrauch und die damit verbundenen Gefahren ausgeschlossen sind, machen Sie ihr Altgerät vor der Entsorgung unbrauchbar. Dazu das Gerät von der Netzversorgung trennen und das Netzanschlusskabel vom Gerät entfernen.

Das Kältemittel innerhalb des Gerätes ist brennbar. Die Entsorgung von diesem feuergefährlichen Material muss in Übereinstimmung mit nationalen Regulierungen erfolgen.