


Bedienungsanleitung

Slow Cooker Ofen NTG12

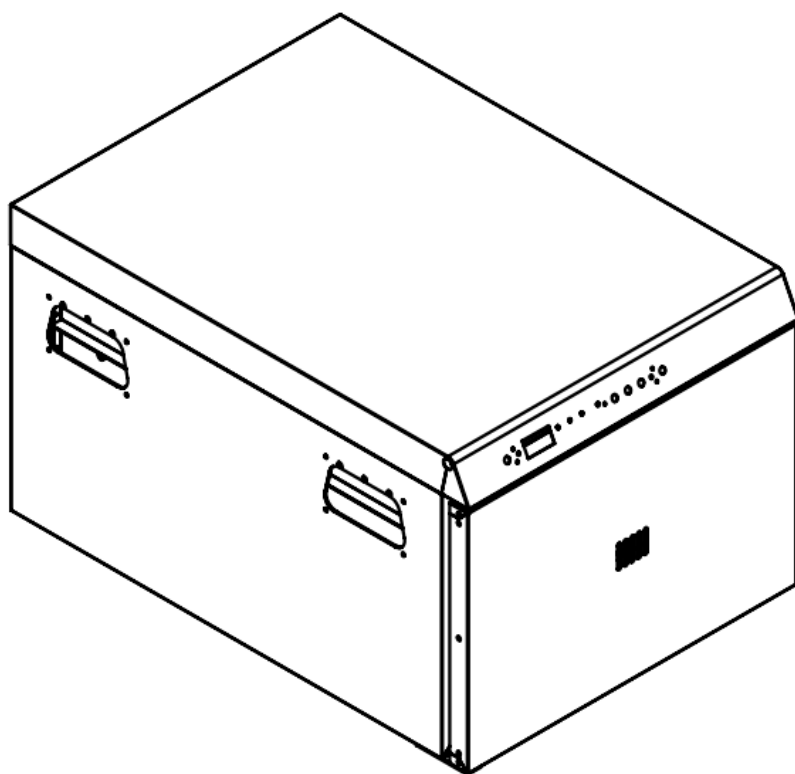

Hinweis: Dieses Gerät ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Um das Gerät optimal zu nutzen, unnötige Verluste und Verletzungen zu vermeiden und sich besser mit dem Gerät vertraut zu machen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG! Jede Änderung und jede unsachgemäße Installation, Einstellung oder Wartung kann zu Sachschäden oder Verletzungen führen. Wenden Sie sich bitte an den Lieferanten, wenn Sie eine Einstellung oder Wartung benötigen. Diese sollte von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

WARNUNG! Dieses Gerät ist nicht für Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Beeinträchtigungen oder für Personen ohne Erfahrung oder Kenntnisse (einschließlich Kinder) geeignet.

WARNUNG! Bitte stellen Sie sicher, dass Wände, Verkleidungen, Küchengeräte oder Dekorationsplatten aus nicht brennbaren Materialien bestehen, wenn sich das Gerät in deren Nähe befindet. Alternativ sollten Sie diese mit nicht brennbaren Isoliermaterialien abdecken und die Brandschutzvorschriften beachten.

Inhalt

1. Einleitung

1.1. Einleitung

1.2. Technische Parameter und Maßdiagramm

1.3. Sicherheitshinweise

1.4. Garantie

2. Installation

2.1. Installation des Ofens

2.2. Elektrischer Anschluss

3. Betrieb

4. Reinigung und Wartung

5. Transport und Lagerung

6. Fehlerbehebung

7. Schaltplan

1. Einleitung

1.1 Einleitung


Der Niedertemperaturofen wird über eine Computerplatine gesteuert, die einfach zu bedienen, sicher und formschön ist. Das Gerät verfügt über Funktionen zum Backen, Braten und Erhitzen, mit denen sich verschiedene Gerichte zubereiten lassen, die gut schmecken. Das Gerät verfügt über einen Temperaturregler und einen Timer, mit denen sich Temperatur und Zeit je nach Art der Speisen einstellen lassen, was Arbeitsaufwand spart. Der Koch kann die Backzeit und Temperatur entsprechend seiner Erfahrung einstellen, um köstliche Speisen zuzubereiten.

1.2 Technische Parameter und Maßdiagramm

A. Technische Parameter

Modell	Abmessungen (mm)	Volt	Leistung (kW)	Kapazität
KC-DU	691 x 497 x 415	230 50/60 Hz	1,2 kW	3 Stück 400*600 mm Tabletts

B. Maßdiagramm

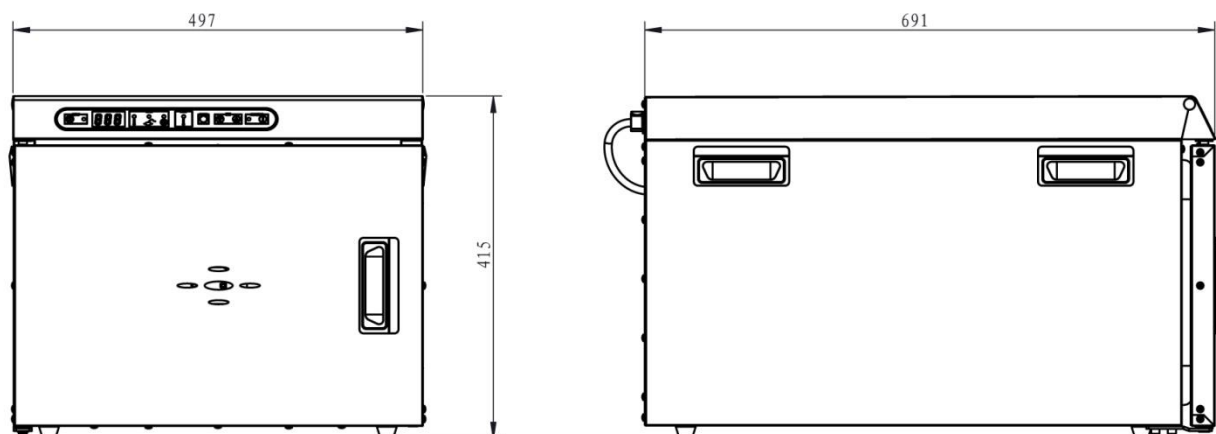

1.3 Sicherheitshinweise

1. Das Gerät sollte an einem stabilen Ort aufgestellt werden und mindestens 10 cm Abstand zu brennbaren Stoffen auf beiden Seiten haben. Installieren Sie einen geeigneten Netzschalter, eine Sicherung und einen Fehlerstromschutzschalter in der Nähe des Geräts. Stapeln Sie keine Gegenstände vor dem Schalter, damit dieser leicht zu bedienen ist.
2. Alle Bediener müssen die elektrischen Sicherheitsrichtlinien einhalten und sicherstellen, dass die Betriebsleistung mit der auf dem Typenschild angegebenen Versorgungsleistung übereinstimmt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher geerdet ist.
3. Stellen Sie sicher, dass der Ofen unter sicheren Bedingungen verwendet wird. Bei Fehlern wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundendienst.
4. Testen Sie den Ofen vor der Inbetriebnahme. Stellen Sie sicher, dass der Ofen getestet wurde und sicher betrieben werden kann.
5. Alle elektrischen Inspektionen und Installationen müssen von Fachleuten durchgeführt werden. Stellen Sie den Ofen ab, schalten Sie die Stromversorgung aus und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie die Komponenten entladen.
6. Berühren Sie den Ofen während des Betriebs nicht, da er sehr heiß ist. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Lebensmitteln, um Verbrühungen zu vermeiden.
7. Dieses Gerät ist nicht für die Einbaumontage vorgesehen.

1.4 Garantie

Das Gerät ist nur zum Backen bestimmt. Unser Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch eine andere Verwendung entstehen. Folgende Fälle sind von der Garantie ausgeschlossen:

- Unsachgemäße Verwendung des Geräts oder Nichtbeachtung der Konstruktionsvorgaben.
- Unsachgemäße Installation oder Wartung des Geräts.
- Weiterverwendung des Geräts trotz beschädigter Komponenten.
- Selbstständiger Austausch von Komponenten ohne schriftliche Genehmigung des Händlers.
- Höhere Gewalt

2. Installation

2.1 Installation


- 1、 Bitte lassen Sie hinter und an beiden Seiten des Geräts Platz für den elektrischen Anschluss.
- 2、 Es wird empfohlen, einen Abstand von 100 mm zwischen der Rückseite des Geräts und der Wand einzuhalten.
- 3、 Das Gerät sollte auf einer stabilen Unterlage, z. B. einer Metallplattform, aufgestellt werden.
- 4、 Stellen Sie das Gerät nicht auf den Boden.
- 5、 Befindet sich das Gerät in der Nähe einer Wand, einer Verkleidung oder von Schubladen, sollten diese aus nicht brennbaren Materialien bestehen oder mit einer nicht brennbaren Isolierung abgedeckt sein. Bitte beachten Sie die Brandschutzvorschriften.

2.2 Elektrischer Anschluss

- 1、 Die Stromversorgung beträgt 230 V/50~60 Hz und sollte über eine Sicherheitserdung verfügen.
- 2、 Der Luftschalter sollte über 10 A sein.
- 3、 Schließen Sie den Feuerleiter und den Nullleiter gemäß den Normen für Netzkabel an.

3 . Betrieb

A. Bedienfeld

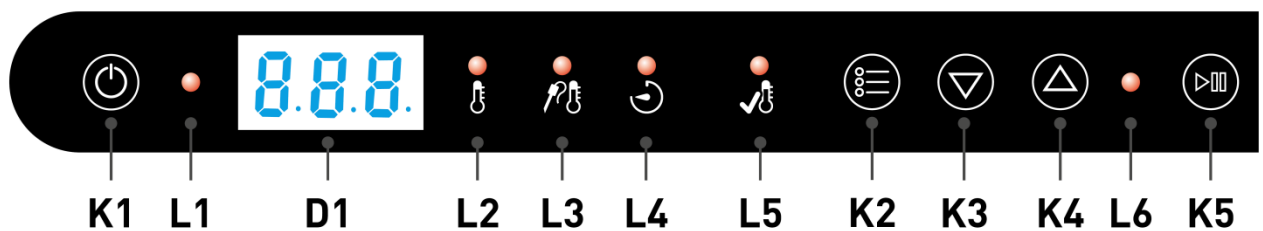

	Green ON/OFF switch at the rear
K1	Standby button
K2	Function selection button
K3	Decrease setting (Temp / Time)
K4	Increase setting (Temp / Time)
K5	Start / Pause Button
D1	Digital Display
L1	Power Indicator light
L2	Chamber temperature Indicator light
L3	Internal food temperature Indicator light (Make use of the supplied core probe)
L4	Timer Indicator light
L5	Hold temperature Indicator light
L6	Operation Indicator light

B. Arbeitszustandsanweisung

1 、 Einschalten

Beim ersten Einschalten ertönt ein Signalton. Nachdem alle Anzeigeleuchten und Nixie-Röhren 0,5 Sekunden lang leuchten, leuchtet nur noch die Betriebsanzeige, während die anderen Anzeigen und Nixie-Röhren erlöschen.

2 、 Ausschalten

Wenn das Gerät zum ersten Mal für 0,5 Sekunden eingeschaltet wird oder wenn Sie das Gerät einschalten (Standby und Betrieb, Aufwärmen), drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um das Gerät auszuschalten. Die Betriebsanzeige leuchtet auf, die anderen Anzeigen und Nixie-Röhren erlöschen. Mit Ausnahme des Ein-/Aus-Schalters funktionieren alle anderen Tasten nicht.

3 、 Standby-Zustand

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, oder drücken Sie die Start-/Stopp-Taste, wenn das Gerät läuft/aufheizt, um in den Standby-Modus zu gelangen.

4、 Betriebszustand

Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Taste „Laufen/Stopp“, um in den Betriebsmodus zu gelangen. Die Betriebsanzeige leuchtet auf und die Einstellungsanzeige der Kammer blinkt (zeigt die tatsächliche Temperatur der Kammer an). Nach 4,5 Sekunden (zeigt die Aufwärmtemperatur der Kammer an) leuchtet die Anzeige auf. Auf diese Weise werden die tatsächliche Temperatur der Kammer und die eingestellte Temperatur der Kammer angezeigt.

5 、 Aufwärmzustand

Wenn die Kerntemperatur im Betriebszustand die eingestellte Temperatur erreicht oder die eingestellte Betriebszeit auf 0:00 reduziert wird, wechselt das Gerät in den Aufwärmzustand und der Summer ertönt dreimal. Die Aufwärmanzeige blinkt (zeigt die tatsächliche Temperatur der Kammer an). Die Anzeige leuchtet nach 4,5 Sekunden auf (zeigt die Aufwärmtemperatur der

Kammer an). Auf diese Weise werden die tatsächliche Temperatur der Kammer und die eingestellte Aufwärmtemperatur der Kammer angezeigt.

C. Einstellung der Parameter für den Betriebsmodus

1、Temperatureinstellung der Kammer

Wählen Sie den Kammer-Einstellungsmodus über die Auswahl Taste im Standby- oder Betriebsmodus. Die Kammer-Einstellungsanzeige leuchtet auf. Sie können die gewünschte Temperatur durch Einstellen der Minus- oder Plus-Taste eingeben. Der Einstellungsbereich liegt zwischen 0 und 110 °C.

2、Einstellung der Kerntemperatur der Lebensmittel

Wenn das Gerät im Standby- oder Betriebsmodus ist, können Sie den Kerntemperaturzustand der Lebensmittel durch Einstellen der Auswahl Taste auswählen. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Kerntemperatur-Anzeige auf. Sie können den Temperaturwert durch Einstellen der Minus- oder Plus-Tasten eingeben (Hinweis: Stellen Sie die Kerntemperatur der Lebensmittel nicht ein, nachdem die Betriebszeit eingestellt wurde, da diese nicht gleichzeitig vorhanden sein können).

3、Einstellung der Arbeitszeit

Wenn das Gerät im Standby-Modus oder in Betrieb ist, können Sie den Betriebszustand durch Einstellen der Auswahl Taste auswählen. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Betriebszeitanzeige auf, und Sie können den gewünschten Wert durch Einstellen der Minus- oder Plus-Tasten eingeben (Hinweis: Stellen Sie die Kerntemperatur des Lebensmittels nicht ein, nachdem die Betriebszeit eingestellt wurde, da beide Einstellungen nicht gleichzeitig vorhanden sein können).

4、Einstellung der Warmhaltetemperatur

Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet oder läuft, können Sie den Warmhaltemodus durch Drücken der Auswahl Taste auswählen. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Betriebszeitanzeige auf und Sie können den gewünschten Wert durch Drücken der Minus- oder Plus-Taste eingeben (Hinweis: Sie können die Warmhaltetemperatur im Warmhaltemodus einstellen). Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 120 °C.

D. Anzeigenanleitung

1、Betriebsanzeige

Die Betriebsanzeige leuchtet, wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird oder ausgeschaltet ist. In anderen Modi ist die Betriebsanzeige ausgeschaltet.

2、Einstellungsanzeige der Kammer

Die Anzeige blinkt, wenn die Nixie-Röhren während des Betriebs die tatsächliche Temperatur der Kammer anzeigen, und leuchtet, wenn sie die eingestellte Temperatur der Kammer anzeigen. Die Anzeige leuchtet, wenn die Temperatur der Kammer eingestellt wird.

3、Anzeige für die Einstellung der Kerntemperatur

(Nachdem Sie die Kerntemperatur im Betriebszustand eingestellt haben, halten Sie bitte im Modus zur Einstellung der Kerntemperatur an.) Wenn die Nixie-Röhren die tatsächliche Temperatur der Kammer im Betriebszustand anzeigen, blinkt die Anzeige. Die Anzeige leuchtet, wenn die Nixie-Röhren die eingestellte Kerntemperatur anzeigen, sowie beim Einstellen der Kerntemperatur.

4、Anzeige für die Einstellung der Betriebszeit

(Nachdem Sie die Arbeitszeit im Betriebszustand eingestellt haben, halten Sie bitte im Arbeitszeiteinstellungsmodus an.) Die Nixie-Röhren zeigen die

Arbeitszeit im Betriebszustand an, und die Anzeige leuchtet 4,5 Sekunden lang und blinkt 4,5 Sekunden lang. Die Anzeige leuchtet, wenn die Arbeitszeit eingestellt wird.

5、 Anzeige für die AufwärmEinstellung

Die Anzeige blinkt, wenn die Nixie-Röhren die tatsächliche Temperatur der Kammer im Aufwärmzustand anzeigen, und leuchtet, wenn die Nixie-Röhren die eingestellte Aufwärmtemperatur anzeigen. Die Anzeige leuchtet, wenn die Aufwärmtemperatur eingestellt wird.

6、 Betriebsanzeige

Die Anzeige leuchtet, wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird oder in Betrieb ist. Andernfalls ist die Anzeige ausgeschaltet.

D. Betriebsablauf

1、 Wenn das Gerät eingeschaltet wird, leuchten die Nixie-Röhren und die Anzeige 0,5 Sekunden lang auf und der Summer ertönt einmal. Danach sind die Nixie-Röhren und die Anzeige ausgeschaltet, mit Ausnahme der Betriebsanzeige, die anzeigt, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

2、 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um in den Standby-Modus zu gelangen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, und um den Einstellungsmodus der Kammer zu überspringen. Sie können den gewünschten Modus über die Modus-Einstelltasten auswählen und den gewünschten Wert durch Einstellen der Plus- oder Minustasten festlegen (Hinweis: Die Einstellung der Kerntemperatur kann nicht gleichzeitig mit der Einstellung der Betriebszeit erfolgen). Drücken Sie nach der Einstellung die Start-/Stopp-Taste, um in den Betriebsmodus zu gelangen. Die Nixie-Röhren zeigen die tatsächliche Temperatur der Kammer an. Gleichzeitig blinkt die

Kammer-Einstellungsanzeige 4,5 Sekunden lang und die Nixie-Röhren zeigen die eingestellte Temperatur der Kammer an. Die Einstellungsanzeige der Kammer leuchtet auf und nach 4,5 Sekunden zeigen die Nixie-Röhren die tatsächliche Temperatur der Kammer an und die Einstellungsanzeige der Kammer blinkt. Wiederholen Sie den Vorgang.

3、 Sie können im Betriebszustand die Taste zur Moduseinstellung drücken und den gewünschten Modus auswählen (Sie können den Aufwärmmodus nicht einstellen. Bitte wählen Sie nur die Kerntemperatureinstellung oder die Arbeitszeiteinstellung entsprechend dem aktuellen Zustand). Lassen Sie das Gerät nach der Einstellung weiterlaufen. Wenn die Kerntemperatur die eingestellte Temperatur erreicht oder die Arbeitszeit auf 000 reduziert ist, wechselt das Gerät in den Aufwärmzustand und der Summer ertönt dreimal.

4、 Wenn sich das Gerät im Warmhaltemodus befindet, zeigen die Nixie-Röhren die tatsächliche Temperatur der Kammer an, und die Anzeige für die Warmhalteeinstellung blinkt 4,5 Sekunden lang. Danach zeigen die Nixie-Röhren die eingestellte Warmhaltetemperatur an, und die Anzeige für die Warmhalteeinstellung leuchtet. Nach 4,5 Sekunden wiederholen. Sie können die Start-/Stopp-Taste drücken, um zum Standby-Modus zurückzukehren, oder die Ein-/Aus-Taste drücken, um das Gerät auszuschalten.

Hinweis: Wenn der Modusparameter im Standby-Modus falsch eingestellt ist (z. B. wenn die Kammertemperatur niedriger als die Umgebungstemperatur eingestellt ist oder die Betriebszeit auf 000 eingestellt ist), können Sie nach der Einstellung die Start-/Stopp-Taste drücken. Der Summer ertönt sechsmal und das Gerät wechselt in den Aufwärmzustand.

4. Reinigung und Wartung

1. Bitte schalten Sie das Gerät vor der Reinigung und Wartung aus und lassen Sie es abkühlen.
2. Alle Wartungsarbeiten sollten von Fachpersonal durchgeführt werden.
3. Bitte reinigen Sie das Gerät bei der ersten Verwendung mit einem feuchten Tuch, warmem Wasser und einem nicht säurehaltigen und nicht korrosiven Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Gehäuse nicht mit säurehaltigen oder korrosiven Reinigungsmitteln.
4. Bitte reinigen Sie die Kammer nach dem Gebrauch gründlich und reinigen Sie das Gerät gemäß den folgenden Anforderungen:
 - A. Nehmen Sie das Backblech und die Halterung aus dem Ofen.
 - B. Schalten Sie den Backofen ein.
 - C. Lassen Sie das Gerät 10 Minuten lang bei etwa 80 °C laufen.
 - D. Reinigen Sie das Gerät nach dem Abkühlen mit einem Tuch.
 - E. Reinigen Sie das Gerät nicht mit säurehaltigen, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmitteln, auch nicht in verdünnter Form.
 - F. Sprühen Sie das Gerät nicht mit einer Wasserpistole ab. Reinigen Sie das Gerät bitte mit einem Tuch und warmem Wasser.
5. Lassen Sie das Gerät mindestens einmal pro Jahr von Fachleuten der Organisation „ " überprüfen: .

HINWEIS:

Sprühen Sie das Gerät nicht mit Wasser ab.

Das Gerät nicht unter Wasser setzen.

5. Transport und Lagerung

Behandeln Sie das Gerät vorsichtig und vermeiden Sie starke Erschütterungen während des Transports. Lassen Sie das verpackte Gerät nicht über einen längeren Zeitraum im Freien stehen. Es sollte in einem gut belüfteten Lagerraum ohne korrosive Gase aufbewahrt werden. Verändern Sie das Gerät nicht. Treffen Sie Maßnahmen zum Schutz vor Regen, wenn das Gerät vorübergehend gelagert wird.

6. Fehlerbehebung

Fehler	Ursachen	Abhilfe	Anmerkung※
Der Ofen funktioniert nicht	Das Netzkabel ist locker	Netzkabel austauschen	Bitten Sie Fachleute um Hilfe
	Die Sicherung der Schalttafel ist beschädigt	Wechseln Sie die Sicherung	
	Die elektrische Anlage ist nicht ordnungsgemäß installiert	Das elektrische System korrekt neu montieren	
501 Die Leuchte blinkt und zeigt 501 an	Der Temperatursensor der Kammer hat einen Kurzschluss.	Temperatursensor austauschen	Bitten Sie Fachleute um Hilfe
	Die Temperatur des Sensors der Kammer liegt über 142 °C oder unter -30 °C.	Passen Sie die Temperatur an	
Die Leuchte blinkt und zeigt 502 an	Der Kerntemperatursensor hat einen Kurzschluss.	Tauschen Sie den Temperatursensor aus	Bitten Sie Fachleute um Hilfe

	Die Temperatur des Kerntemperatursensors liegt über 128 °C oder unter -30 °C	Temperatur einstellen	
Wasser tritt aus der Dichtung aus, obwohl die Tür geschlossen ist.	Die Türdichtung ist beschädigt	Wechseln Sie die Türdichtung	
	Der Türmagnet ist beschädigt	Magnet austauschen	

Achtung!

Wenn die Ummantelung des Netzkabels beschädigt ist, müssen Sie das Kabel durch ein ölbeständiges Kabel mit weicher Ummantelung (Nr. 57 gemäß GB/T 5013.1 (IEC 60245, IDT)) oder durch spezielle Komponenten ersetzen, die Sie beim Hersteller oder bei der Wartungsabteilung erwerben können. Die Wartung sollte von Fachpersonal durchgeführt werden.

7. Schaltplan

