

COMMERCIAL CHEST FREEZER

**A&S
GASTRO**



USER MANUAL



Dear Customer,

Thank you for choosing products. Our goal is to ensure you to use this product manufactured in compliance with the sense of total quality, at our modern plant, in a meticulous working ambient and without harming the nature, in a most efficient way.

In order for the chest freezer you have purchased sustain its first day features for a long time and serve you in the most efficient manner, we recommend that you read the user manual carefully before using your chest freezer and keep the manual in perpetuity.

NOTE:

This User Manual has been prepared for a multitude of the models. Some features indicated in the Manual may not be available in your product. Such features are marked with an * Have the mounting and introduction of your product performed by an authorised service agent.

"READ THE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING OR OPERATING THE APPLIANCE."

This product has been manufactured at the modern plants respectful to the environment without harming the nature.

"Complies with the WEEE Directive"

CONTENTS

PART 1

Safety Warnings..... 4

PART 2

Overview and Technical Specifications 8
Technical Table..... 9

PART 3

Cleaning, Maintenance and Transportation of Your Chest
Freezer 19
Things to Do on Vacations 22

PART 4

Things to Do Before Calling the Authorised Service 23

PART 5

Compliance With WEEE Regulation And Disposing of the
Waste Product and Package Info..... 25



SAFETY WARNINGS

1.You freezer is set to 220-240 V 50 Hz urban mains electricity. Using different voltages may render your freezer unusable and cause fire.

2.Do not place your chest freezer anywhere directly exposed to the sunlight and around impact areas of heating sources such as stove, heater core, oven, furnace, radiant heater and infra-red heater. Otherwise, such cases may cause your freezer to experience performance decreases, get damaged and become inoperable.

3.For mounting, choose a dry location where the air circulation is not restricted.

4.Clean inside of the product before the first use.

5.Do not allow children to get in and play around the product.

6.If your chest freezer has a lid lock, keep your freezer locked and keep the keys in a safe place, out of the reach of children. Once the lifetime of your chest freezer is over, disable the lid lock before disposing. It is extremely important that the children do not stay inside the chest freezer. It can be dangerous to stay inside the chest freezer.

7.For your own safety, so as to avoid electric shock and risk of fire, your electric wiring must definitely



have a fuse system that is of a residual current device. We are not responsible for any malfunction or damages that may occur if the product is used on an electric network which has not been grounded.

8.Do not put explosive and flammable materials inside the chest freezer.

9.Do not use any other items to scrape frost than the frost-scaper apparatus provided with your product. Otherwise, by using sharp, pointed or metal-like object, you may damage the inner wall of the freezer. Besides, misuse of the product may result in gas leakage.

10.After you place your freezer on the dedicated area, keep it at least for 2 hours without moving before starting to use.

11.You freezer has been designed for indoor use. Do not use it outdoors.

12.Installation, placement, maintenance and cleaning of the freezer must be performed as indicated in the manual. Your warranty will be void if your freezer gets damaged owing to the faulty use of the manual.

13.Since a strike of sharp, pointed object or the touch of an extremely hot material to vitreous part of the glass-lidded products may break the glasses, please pay great attention on this issue. (Glass lid



option varies depending on the model.)

14.Place your appliance on a flat floor that is not sloping so as to prevent it from sliding and falling down.

15.To take the necessary measurements for the foods inside of the product in case of any malfunction is totally under initiative of the consumer. Our company shall not be held responsible for the spoilage of the foods stemming from any malfunction or misuse.

16.Do not use the freezer with an extension cord or multi socket.

17.Never use pressurised water for cleaning. Pressurised water may cause damages in the live parts.

18.Keep the package materials of the appliance out of the reach of children. The package materials (nylon, styrofoam, etc.) may be a hazard risk for children.

19.The device must not be used by the physically, visually, aurally, mentally disabled and by children and persons who lack knowledge without being supervised by the ones who are responsible for their safety.

20.Open the lid of the freezer only when necessary. When it is not, make sure the lid is closed properly.



21.Unplug the product in case of any power interruption. Plug it after 20 minutes when you are sure that the electricity network has returned to normal.

22.Do not put any pets or wild animals inside the product and do not allow them to enter. These creatures may damage the electrical system of the product and cause fire.

23.Instead of filling your freezer at full capacity, to load the foods part by part and add more foods after the recent ones are frozen is a more healthy method. On the full capacity loadings made all at once, cooling operation of your freezer may not be adequate as sufficient cool air flow cannot be provided.

24.Do not contact the foods you have recently put inside the freezer with the ones that are frozen.



Attention!


- **This device contains flammable and explosive gas R290 or R600a. The ventilation holes on the cover or body of the device must be kept on.**

Mechanical tools or any other set-ups must not be used to expedite the (defrosting) process other than the models recommended by the manufacturer.

- **No damage must be done to the cooling system.**
- **As long as they are not the items recommended by the manufacturer, no electrical appliance must be used inside the food storage compartment of the device.**
- **The installation and repair of the this device must be carried out only by service agents to reduce the danger of flammability.**

PART 2

OVERVIEW AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

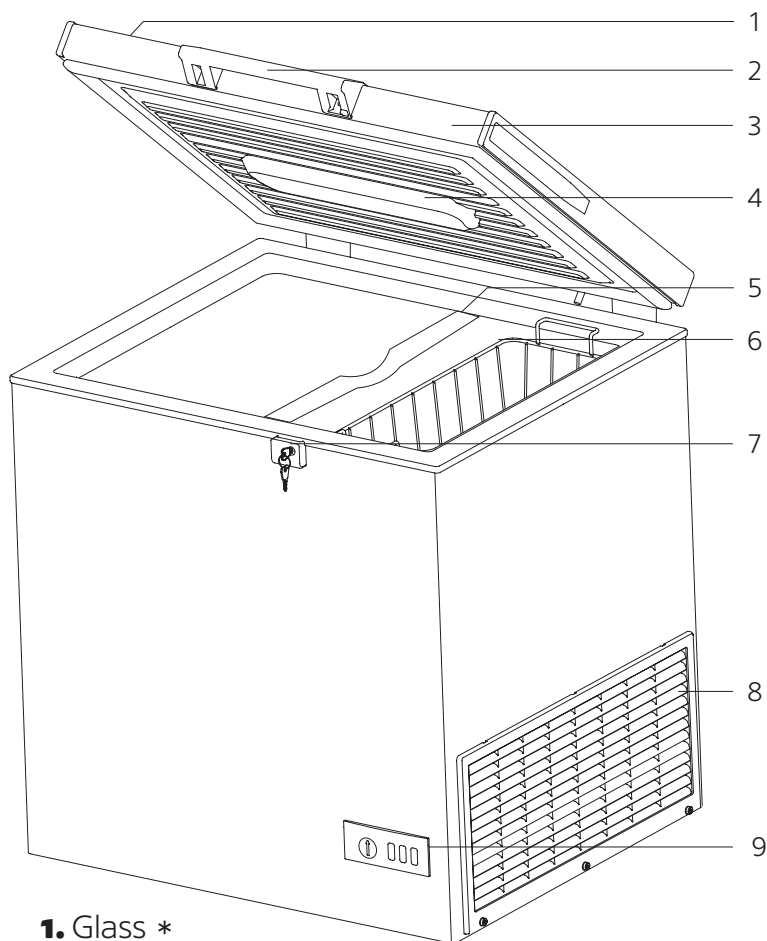

- 1.** Glass *
 - 2.** Door Handle *
 - 3.** Upper Lid
 - 4.** Illumination *
 - 5.** Separator *
 - 6.** Storage Basket *
 - 7.** Lock *
 - 8.** Comp. Blind
 - 9.** Control Panel *
- Optional *

TECHNICAL TABLE

Model	CF5500	CF6650	CF6600
Manufacture Category	Horizontal chest freezer	Horizontal chest freezer	Horizontal chest freezer
Total Gross Volume (l)	469	635	572
Total Net Volume (l)	459	621	561
Cooling System	Static	Static	Static
Temperature Increase Time (hour)	35	39	35
Climate Class EN16825:2016	5 / CC1 (40°C / 40%)	5 / CC1 (40°C / 40%)	5 / CC1 (40°C / 40%)
Noise Level (dB(A))	41-45dB	41-45dB	41-45dB
Height (mm)	840	840	840
Width (mm)	1492	1899	1775
Depth (mm)	765 <i>(with handle)</i>	765 <i>(with handle)</i>	765 <i>(with handle)</i>
Net Weight (kg)	57,5	68	65
Power Input (V/Hz)	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz
Total Power (W)	170w	200 W	200 W

PART 3


MOUNTING YOUR CHEST FREEZER AND FIRST START-UP

- 1.** Remove the plastic transportation stiffener elements which have been placed between the upper lid and the body.
- 2.** It is compulsory to have an air circulation at the backside so as to get a satisfying efficiency from the freezer. You should leave at least 20cm space at the sides of your chest freezer.
- 3.** After mounting the freezer, expect at least for 2 hours without moving before starting to use it. Then plug your device.



Line voltage and frequency must correspond to the values written on the label located on the backside of the product. If the line voltage is too lower or higher than the indicated values, supply the desired voltage by assuredly using a voltage regulator. You may consult a qualified electrician in regard to this issue. The fuse of the wall-socket where your device is plugged must be 16A maximum.

***Yellow Quick Freeze Button:** Used for quick freeze during initial start up or when placed a new product. Turn off after maximum 48 hours from pressing.

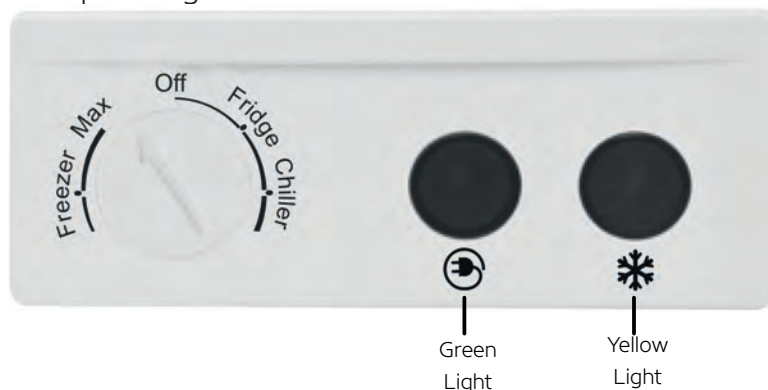

Setting the Thermostat

- **To use your product as a chest freezer:** Switch the thermostat arrow to Fridge position by rotating in the clockwise direction. In Fridge mode, the inner temperature will be between 3 ~ 6°C. And to keep the meat products, switch the thermostat arrow to Chiller position. On this position, the inner temperature will be between +1 ~ -1°C.

- **To use your product as chest freezer:** You can switch the thermostat to Freezer position depending on the ambient temperature, the place where you use and how often the upper lid is opened.

USING YOUR CHEST FREEZER

Attention! Do not put hot foods, bottles as they may blow out and sparkling drinks inside your freezer.

1. Plug your freezer into a grounded wall-socket. The green coloured power network warning light and red coloured temperature warning on the control panel light will be lit.

2. Set the thermostat knob to any position you wish.



3. Set the knob to quick freezing position and switch the freezer on at least 24 hours before loading the fresh foods. Do not open the upper lid for 24 hours.

Attention! Do not open the upper lid not to cause heat loss in case of any long-term power interruptions.

Attention! Load the foods that you wish to cool on Fridge position in a way that there will be spaces of 1.5 - 2cm by the side walls of the freezer. So the air circulation is ensured and the foods are kept homogeneously. If the foods contact the side walls of the freezer, then cases like frosting, tarnishing, etc. may occur.

Defrosting the Frozen Foods

You can use one of the methods to defrost the foods you have taken out of the freezer depending on the type and purpose.

- 1.** At ambient temperature
- 2.** In microwave oven
- 3.** Hot air space / In electric oven without fan
- 4.** In refrigerator

NOTE: Your frozen foods may not be in the same consistency and integrity after being frozen. Never re-freeze the foods that you have defrosted.

SWITCHING THE FREEZER OFF

- Take the frozen foods inside your product to anywhere you may like.
- Remove the freezer from the wall-socket.
- If you will not be using your product for a long time, perform the following steps; clean and dry the product. Otherwise, the humidity left on the walls of the product may cause frost deposit on inner surface.



WARNING: If the freezer will be stored in a closed environment after switching off, do not cover it with plastic covers. Since plastic does not take the air, this may cause your product to smell and sweat. As a result of sweating there is a possibility of corrosion. In the cases where you do not store your product with its lid kept open, there may be smell formation inside.

PART 3

CLEANING, MAINTENANCE AND TRANSPORTATION OF YOUR CHEST FREEZER

DEFROST PROCESS

There may be frost deposit on the inner surface of your product in time due to the fact that the lid is opened and closed. If you do not frequently open the lid of the product and store the foods in closed packages, ice and frost deposit will form slowly. Such ice and frost decrease the efficiency of your product. When the ice thickness is over 2-3 mm, you must immediately carry out defrosting process.

Switch the chest freezer to super cooling (* option) position at least around 24 hours before starting defrosting process. In that way, your foods will be protected during the defrosting and cleaning processes (max. 1 hour). Take the foods inside the freezer to suitable cool area.

Perform the following processes respectively for defrosting operation.

- 1.**Unplug the product from the wall-socket.
- 2.**Empty your product.
- 3.**Open the door of your product and wait the ices for melting when the door is on open position. (Figure 1)
- 5.**Remove the drain plug by rotating. (Figure 2)
- 6.**Place the container exactly under the drain plug as long as you empty after it is full each time. (Figure 3)
- 7.**After the defrosting process is over, clean the inside of the product with a cotton, dry cloth.
- 8.**Mount the drain plug by rotating back.
- 9.**Plug your product into the wall-socket and ensure to operate it unloaded for at least three (3) hours on super cooling position.
- 10.**Place your foods into the chest freezer.



Figure 1

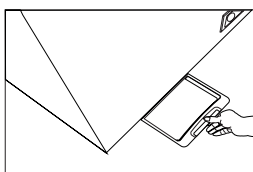


Figure 2

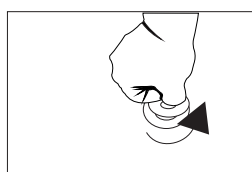


Figure 3

WARNING! Do not use any of the materials and metals that are not recommended by the manufacturer during defrosting. You may damage the refrigerant components. Do not use any other item to scrape frost than the frost-scraper apparatus provided with your product. Otherwise, if you use sharp, pointed or metal-like object, you may damage the inner wall of the freezer. Besides, misuse of the product may result in gas leakage. Never use water or any other liquid to remove the frost in your freezer and never clean it with steam cleaners. It may damage your freezer or cause electric shocks. Never use any of the heating sources (such as electrical heater, heater, etc.) to expedite the defrosting process on your freezer. Such heaters may damage the plastic sections of the freezer. Take a good care while placing frozen, boned foods or hard covered materials which are suitable for use into the product so that these elements do not damage the interior.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Perform maintenance and cleaning at least once a year to get a good efficiency from your chest freezer.
- Before cleaning, remove the power cord of the freezer from the wall-socket.
- Make sure that your wear protective gloves during the maintenance and cleaning. This will protect you against injuries.
- Never use domestic cleaning products and abrasive, scratching materials as cleaning agents. Never use pressurised or flowing water for washing.
- Never wash inner and outer surfaces of your product. It may damage your freezer or cause electric shocks.



MAINTENANCE

This product does not require periodical maintenance.

Interior Cleaning

- Take the frozen foods in your product to another freezer or a suitable and cool place where can keep the temperature.
- Expect the inner sides of your product to get by the ambient temperature before the interior cleaning.
- Make sure that your wear protective gloves during the maintenance and cleaning. This will protect you against injuries.
- Take the accessory parts out.
- Perform the cleaning process with a soft cotton cloth and lukewarm soap water.
- Dry with a dry cotton clothe. The areas not dried may tarnish in time.
- Make sure that no moist and damp area is left on the inner surfaces after cleaning.

You may load your foods back to the product after 3 hours when you start it up in accordance with the operation method indicated in this manual.

Exterior Cleaning

Clean with a cotton cloth and lukewarm water. Disallow the cleaning water to intrude in the front control panel and illumination sections. Clean the door gasket only with clear soap water.

Attention! Never use the cleaning agents sold in the market, scratching detergents and chemicals such as acid and hydrochloric acid.

Attention! Since the hot ambient air is taken inside when the lid of the product is opened and the volume of the taken hot air shrinks when the lids is closed, vacuum will generate inside the freezer. If you attempt to open the lid again in a very brief time you will have difficulty



in it. The issue which is quite normal will be eliminated after you wait for 10 mins.

THINGS TO DO ON VACATIONS

Assume that you will go on vacation for a short time;

Leave your chest freezer keeping on operating.

Assume that you will go on vacation for a long time;

- If you would like switch the freezer off, consume the stored foods and empty it.
- After switching it to off position, remove the power cord from the wall-socket.
- Clean and dry the inner walls properly after completing the defrosting process.
- Leave the upper lid open so as to prevent your chest freezer from smelling mouldy.

For transportation;

- 1.** Unplug the power cord.
- 2.** Defrost.
- 3.** Clean the inner walls and the floor with a moist cloth.
- 4.** Place the plastic transportation stiffener elements between the upper lid and the body.
- 5.** Carry on the normal use position.

PART 4

THINGS TO DO BEFORE CALLING THE AUTHORISED SERVICE

If the red temperature warning light is lit continuously (it means the inner temperature is too high.):

- Check whether the lid is closed properly,
- Check whether your chest freezer is in the vicinity of any heating source,
- Check whether there is a thick frost layer on the inner wall,
- Check whether the ventilation grid is clear.

If the compressor is running on continuously;

- Check whether the ambient temperature is over +43°C,
- Check whether the lid is opened quite frequently,
- Check whether thermostat knob is set to a cooler position more than adequate,
- Check whether any cleaning is required for the gridded sections located behind and on the sides of the freezer due to the air flow inadequacy.

If the power network warning light goes off and the freezer does not operate;

- Check whether there is any power interruption,
- Check whether the power cord is plugged into the wall socket,
- Check whether the fuse in the house has blown,
- Check whether there is any rupture on the power cord.
- If the power network light is not lit but the freeze is operating; the light needs to be changed. Ask for assistance from the authorised service about the issue.

If the Chest Freezer is operating tumultuously;

- Check whether the freezer contacts with the walls or any other furniture that can cause vibration.
- Ensure that the legs of the freezer are exactly stepping on the floor.



If the Chest Freezer is producing odour;

- Store the foods that may produce odour in the closed containers.
- Clean inside of your freezer.

Things to do in case of power interruption

At first, learn how long the interruption will last. If it will not last longer than 12 hours, then you can leave the foods in the chest freezer. Within that period, never open the upper lid. If the interruption lasts more than 12 hours and some parts of the foods have begun being defrosted you have to utilise the foods within 24 hours (for re-freezing after cooking).

What is condensation?

It is normal for your chest freezer to generate damp deposits within scope of some environmental conditions if it has been placed on humid or unventilated (such as cellar, garage) ambient (where the humidity rate is high). The condensation can be seen in the form of water drips in the ambient where the where the humidity rate is high.

Operation of chest freeze will not be affected by that. The only thing you should in such a case is to clean the water drips with a soft cloth.

Call the Authorised Service if your chest freezer does not operate despite that you have followed up the instructions indicated in the user manual and the checking you have conducted.

Keep the lid of your chest freezer closed till the service technician is present.

Part 5

COMPLIANCE WITH WEEE REGULATION AND DISPOSING OF THE WASTE PRODUCT



1. This product does not contain harmful and forbidden materials described in the "Regulation on the Control of the Waste Electrical and Electronic Equipment" issued by T.R. Ministry of Environment and Urbanization. Complies with the WEEE Directive.

2. This product has been manufactured with high quality parts and materials which are reusable and suitable for recycling. Therefore, do not dispose the product with normal domestic waste at the end of its service life. Take it to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Check with the local authority in your area for these points. Help protect the environment and natural resources by recycling used products. For children's safety, cut the power cable and render the locking mechanism inoperative so that it will be non-functional before disposing of the product.

PACKAGE INFORMATION

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

Follow up the instructions indicated in the user manual.
If your chest freezer does not operate normally despite the checking you have conducted.
Call the Authorised Service.



KOMMERZIELL TIEFKÜHL TRUHE

A&S
GASTRO



BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf eines -Produktes. Unser Ziel ist es, Ihnen ein Produkt anzubieten, das auf effizienteste und eine die Umwelt möglichst schonende Weise in Übereinstimmung mit einem ganzheitlichen Qualitätsansatz in unserer modernen Anlage gefertigt wurde.

Damit Ihre erworbene -Gefriertruhe möglichst lange ihren neuwertigen Zustand beibehält und auf effizienteste Weise arbeitet, sollten Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig die Bedienungsanleitung lesen und diese an einem sicheren Ort aufbewahren.

HINWEIS:

Diese Bedienungsanleitung wurde für mehrere Modelle geschrieben. Daher kann es vorkommen, dass einige Funktionen oder Merkmale bei Ihrem Produkt fehlen, obwohl sie in der Anleitung beschrieben werden. Solche Funktionen und Merkmale werden mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Lassen Sie Montage und Inbetriebnahme von einem autorisierten -Servicemitarbeiter durchführen.

„LESEN SIE VOR INSTALLATION ODER INBETRIEBNAHME DES GERÄTES DIE ANWEISUNGEN.“

Dieses Gerät wurde auf die Umwelt respektierende Weise und ohne unnötige Belastung der Natur in modernen Werken hergestellt.

„Stimmt mit der WEEE-Richtlinie überein“

INHALT

TEIL 1

Sicherheitshinweise..... 4

TEIL 2

Übersicht und technische Daten 9

Technische Tabelle 10

TEIL 3

Ihre Gefriertruhe reinigen, warten und transportieren 20

Maßnahmen vor einem Urlaub 22

TEIL 4

Maßnahmen vor Kontaktaufnahme mit dem autorisierten Kundendienst..
.....23

TEIL 5

Konformität mit WEEE-Richtlinie und Informationen zur Entsorgung von
Altgeräten und Verpackungsmaterialien 25



SICHERHEITSHINWEISE

1.Ihre Gefriertruhe ist auf einen Netzstrom von 220 bis 240 V bei 50 Hz eingestellt. Bei Verwendung anderer Spannungen funktioniert Ihr Gefriergerät möglicherweise nicht, zudem besteht Brandgefahr.

2.Stellen Sie Ihre Gefriertruhe im direkten Sonnenlicht oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, wie Öfen, Heizvorrichtungen, Heizungen, Kaminen, Heizstrahlern und Infrarot-Heizgeräten. Andernfalls könnte sich die Leistung des Tiefkühlgerätes verringern, es könnte beschädigt und unbrauchbar werden.

3.Wählen Sie zur Montage einen trockenen Ort, an dem die Luftzirkulation nicht eingeschränkt ist.

4.Reinigen Sie die Innenseite des Produktes vor der ersten Inbetriebnahme.

5.Achten Sie darauf, dass Kinder nicht in das Gerät klettern oder in der Nähe des Produktes spielen.

6.Falls die Gefriertruhe eine abschließbare Klappe hat, halten Sie Ihr Tiefkühlgerät verschlossen und bewahren Sie die Schlüssel an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Machen Sie das Schloss der Klappe am Ende der Einsatzzeit Ihrer Gefriertruhe vor der Entsorgung unbrauchbar. Es muss unbedingt verhindert werden, dass sich Kinder



in der Gefriertruhe einschließen. Es ist gefährlich, wenn sich Kinder in der Gefriertruhe einschließen.

7. Zu Ihrer eigenen Sicherheit muss Ihre elektrische Verkabelung unbedingt ein Sicherungssystem mit Fehlerstromschutzvorrichtung besitzen; andernfalls bestehen Brand- und Stromschlaggefahr. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Fehlfunktionen oder Schäden, die auftreten können, wenn das Produkt über ein nicht geerdetes Stromnetz betrieben wird.

8. Verwenden Sie keine explosiven und entflammbaren Materialien in der Gefriertruhe.

9. Verwenden Sie zum Entfernen von Eis ausschließlich die mit Ihrem Produkt gelieferte Eiskratzvorrichtung. Falls Sie scharfkantige, spitze oder metallische Gegenstände verwenden, könnten die Innenwände des Tiefkühlgerätes beschädigt werden. Zudem könnte ein Missbrauch des Produktes zu Gasaustritt führen.

10. Lassen Sie das Tiefkühlgerät nach Aufstellung am gewünschten Ort vor der Inbetriebnahme mindestens 2 Stunden ruhen.

11. Ihr Tiefkühlgerät ist für den Betrieb in Innenbereichen vorgesehen. Verwenden Sie es nicht im Freien.

■ ■ ■ ■

12. Installation, Aufstellung, Wartung und Reinigung des Tiefkühlgerätes müssen entsprechend den Anweisungen in der Anleitung erfolgen. Ihre Garantie erlischt, falls Ihr Tiefkühlgerät aufgrund von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung beschädigt wird.

13. Bitte seien Sie bei einem Produkt mit Glasabdeckung sehr vorsichtig, da diese durch einen Schlag mit einem scharfkantigen, spitzen Objekt oder durch Berührung mit einem sehr heißen Gegenstand beschädigt werden könnte. (Die Verfügbarkeit einer optionalen Glasabdeckung variiert je nach Modell.)

14. Stellen Sie Ihr Gerät auf einem flachen, ebenen Untergrund auf, damit es nicht verrutscht oder umkippt.

15. Bei einer Fehlfunktion obliegt es dem Kunden, erforderliche Maßnahmen bezüglich der Lebensmittel im Produkt zu ergreifen. Unser Unternehmen haftet nicht für den Verderb von Lebensmitteln aufgrund einer Fehlfunktion oder eines Missbrauchs.

16. Verwenden Sie das Tiefkühlgerät nicht mit einem Verlängerungskabel oder einer Mehrfachsteckdose.

17. Reinigen Sie das Gerät niemals mit unter Druck stehendem Wasser. Andernfalls könnten



stromführende Teile beschädigt werden.

18. Bewahren Sie die Verpackungsmaterialien des Gerätes außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verpackungsmaterialien (Nylon, Styropor usw.) können für Kinder gefährlich sein.

19. Das Gerät darf von Menschen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Wissen nicht benutzt werden, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden.

20. Öffnen Sie die Klappe des Tiefkühlgerätes nur im Bedarfsfall. Achten Sie darauf, die Klappe richtig zu schließen.

21. Ziehen Sie bei einem Stromausfall den Netzstecker. Schließen Sie den Netzstecker 20 Minuten nach Wiederherstellung der Stromversorgung wieder an.

22. Achten Sie darauf, dass keine Haus- oder Wildtiere in das Gerät gelangen. Sie könnten das elektrische System des Produktes beschädigen und einen Brand verursachen.

23. Sie sollten Ihr Tiefkühlgerät nicht mit einem Mal komplett, sondern allmählich füllen, nachdem bereits eingelagerte Lebensmittel eingefroren sind. Wenn das Gerät mit einem Mal komplett gefüllt wird,

kann der Kühlbetrieb nachlassen, da keine geeignete Luftzirkulation gewährleistet ist.

24. Achten Sie darauf, dass frisch eingelagerte Lebensmittel keine bereits eingefrorenen Lebensmittel berühren.



Achtung!


- **Dieses Gerät enthält das entflammbare und explosive Gas R290 oder R600a. Die Belüftungsöffnungen an der Abdeckung oder am Gehäuse des Gerätes dürfen nicht abgedeckt werden.**

Verwenden Sie zum Beschleunigen des Abtauvorgangs ausschließlich vom Hersteller für das jeweilige Modell empfohlene mechanische Werkzeuge bzw. Vorrichtungen.

- **Das Kühlsystem darf nicht beschädigt werden.**
- **Verwenden Sie keine elektrischen Geräte im Aufbewahrungsbereich des Gerätes, sofern diese nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen werden.**
- **Installations- und Reparaturarbeiten am Gerät dürfen zur Reduzierung der Brandgefahr nur von -Serviceagenten ausgeführt werden.**

TEIL 2

ÜBERSICHT UND TECHNISCHE DATEN

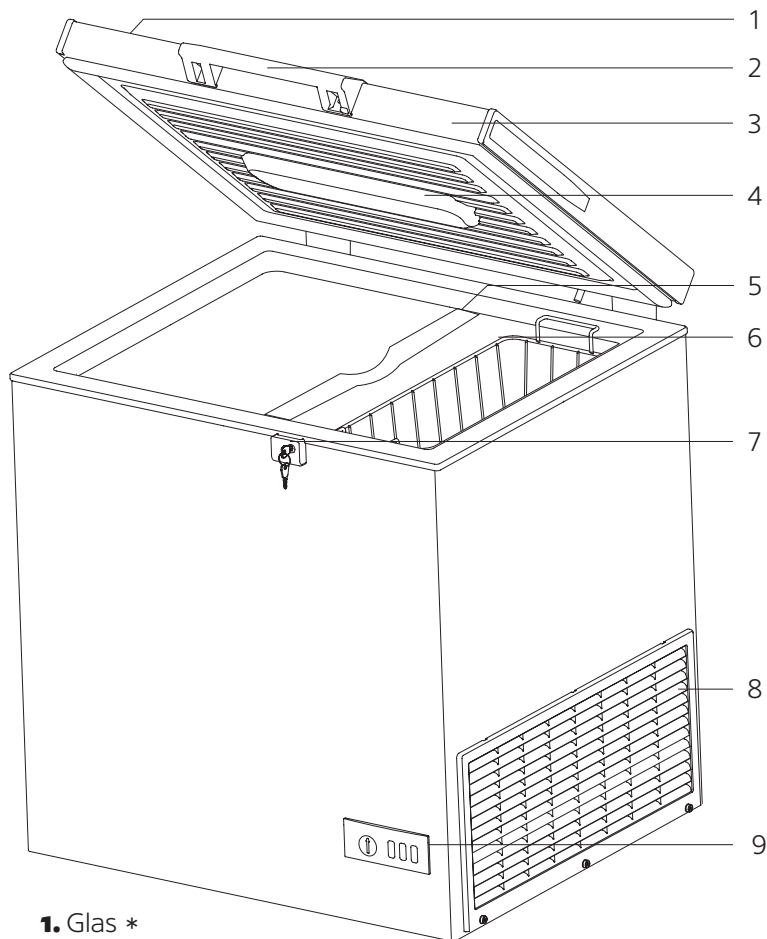

- 1.** Glas *
- 2.** Griff *
- 3.** Klappe
- 4.** Beleuchtung *
- 5.** Trennwand *
- 6.** Aufbewahrungskorb *
- 7.** Sperre *
- 8.** Comp. Blende
- 9.** Bedienfeld *
- Optional *

Technische Tabelle

Modell	CF5500	CF6600	CF6650
Fertigungskategorie	Horizontale Gefriertruhe für den	Horizontale Gefriertruhe für den	Horizontale Gefriertruhe für den
Gesamtbruttovolumen (L)	469	635	572
Gesamtnettovolumen (L)	459	621	561
Kühlsystem	Statisch	Statisch	Statisch
Temperaturanstieg Zeit (Stunden)	35	39	35
Klimaklasse	5 / CC1 (40°C / 40%)	5 / CC1 (40°C / 40%)	5 / CC1 (40°C / 40%)
Geräuschpegel (dB(A))	41-45dB	41-45dB	41-45dB
Höhe (mm)	840	840	840
Breite (mm)	1492	1899	1175
Tiefe (mm)	765 <i>(mit Griff)</i>	765 <i>(mit Griff)</i>	765 <i>(mit Griff)</i>
Nettogewicht (kg)	57,5	68	65
Leistungsaufnahme (V/ Hz)	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz
Gesamtleistung (W)	170W	170W	200W

TEIL 3


IHRE GEFRIERTRUHE MONTIEREN UND ERSTMALS IN BETRIEB NEHMEN

- 1.**Entfernen Sie die Kunststofftransportsicherungen zwischen Klappe und Gehäuse.
- 2.**Zur Gewährleistung einer zufriedenstellenden Betriebseffizienz muss eine angemessene Luftzirkulation an der Rückseite sichergestellt sein. Sie sollten einen Abstand von mindestens 20 cm an den Seiten Ihrer Gefriertruhe einhalten.
- 3.**Lassen Sie das Tiefkühlgerät nach der Aufstellung vor der Inbetriebnahme mindestens 2 Stunden ruhen. Schließen Sie dann den Netzstecker an.



Netzspannung und -frequenz müssen mit den Werten auf dem Typenschild an der Rückseite des Produktes übereinstimmen. Verwenden Sie einen Spannungsregler, falls die Netzspannung niedriger oder höher ist als der angegebene Wert. Wenden Sie sich diesbezüglich an einen qualifizierten Elektriker. Die Sicherung der Steckdose, an die Ihr Gerät angeschlossen wird, darf maximal 16 A betragen.

***Gelbe Leuchte für schnelles Einfrieren (Quick Freeze):** Dient zum raschen Senken der Temperatur während der Inbetriebnahme des Gefrierfachs bzw. zum raschen Einfrieren noch nicht eingefrorener Lebensmittel. Schaltet sich spätestens nach 48 Stunden ab.

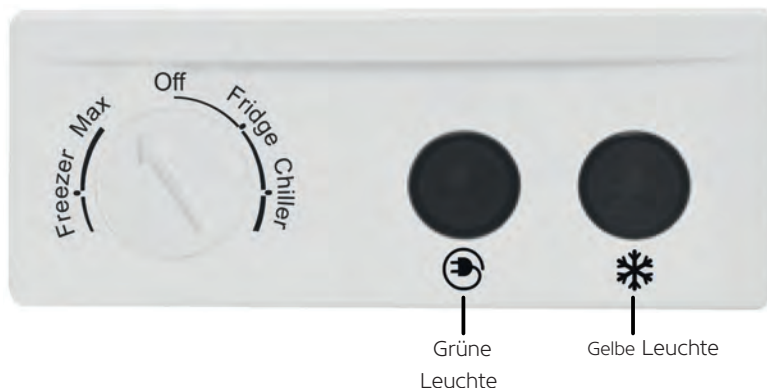

Thermostat einstellen

• **So nutzen Sie das Gerät als Gefriertruhe:** Drehen Sie den Thermostatpfeil im Uhrzeigersinn auf die Kühlschrank-Position. In der Kühlschrank-Betriebsart herrschen Innentemperaturen von 3 – 6 °C. Zum Aufbewahren von Fleischprodukten stellen Sie den Thermostatpfeil auf die Kühlen-Position ein. Bei dieser Einstellung wird die Innentemperatur auf -1 bis +1 °C gesenkt.

• **So nutzen Sie Ihr Produkt als Gefriertruhe:** Sie können das Thermostat je nach Umgebungstemperatur, Aufstellungsort und Häufigkeit des Öffnens auf die Tiefkühlposition einstellen.

IHRE GEFRIERTRUHE VERWENDEN

Achtung! Geben Sie keine heißen Lebensmittel oder Getränke in das Tiefkühlgerät. Lagern Sie keine kohlenensäurehaltigen Getränke, da die Flaschen bersten könnten.

1. Schließen Sie Ihr Tiefkühlgerät an eine geerdete Steckdose an. Die grüne Netzwarnleuchte und die rote Temperaturwarnleuchte am Bedienfeld leuchten auf.
2. Stellen Sie das Thermostat auf die gewünschte Position ein.
3. Sobald die Leuchte erlischt, können Sie Ihre Lebensmittel im Gerät einlagern.
4. Stellen Sie den Regler auf die Schnellgefrierposition ein und lassen Sie das Tiefkühlgerät mindestens 24 Stunden arbeiten, bevor Sie frische Lebensmittel



einlagern. Öffnen Sie die Klappe 24 Stunden lang nicht.

Achtung! Öffnen Sie die Klappe bei längeren Stromausfällen nicht.

Achtung! Beim Betrieb als Kühlschrank lagern Sie Lebensmittel so ein, dass stets ein Minimalabstand von 1,5 – 2 cm zu den Seitenwänden des Gerätes verbleibt. Dadurch wird die Luftzirkulation gewährleistet und die Lebensmittel bleiben homogen. Falls Lebensmittel die Seitenwände des Tiefkühlgerätes berühren, kann dies zu Frost, Anlaufen usw. führen.

Gegarte Lebensmittel einfrieren

- Sie können bereits gegarte Lebensmittel in Ihrer Gefriertruhe einlagern. Geben Sie jedoch bitte keine Lebensmittel, die nicht vollständig gefroren sind, wie Eier, Kartoffeln oder Makkaroni, in die Gefriertruhe. Geben Sie diese später zu Ihren gefrorenen Lebensmitteln.

- Bestimmte Lebensmittel sollten vor Einlagerung in einem Tiefkühlgerät nur leicht gegart und schwach gewürzt werden.

- Geben Sie Lebensmittel, die nach der Zubereitung kalt serviert werden, wie Kuchen und Pudding, in das Gerät.

- Sie können auch ungegarte Lebensmittel einlagern, nachdem Sie diese vorbereitet und separat verpackt haben.

Gefrorene Lebensmittel auftauen

Je nach Art und Zweck können Sie aus dem Tiefkühlgerät entnommene Lebensmittel auf eine der folgenden Weisen auftauen.

1. Bei Zimmertemperatur

2. Im Mikrowellenofen

3. An einem Ort mit warmer Luft / in einem Ofen ohne Gebläse

4. Im Kühlschrank

HINWEIS: Ihre gefrorenen Lebensmittel haben nach dem Auftauen möglicherweise nicht mehr die gleiche Konsistenz und Festigkeit. Frieren Sie bereits aufgetaute Lebensmittel nicht wieder ein.

PRODUKT AUSSCHALTEN

- Entnehmen Sie gegebenenfalls eingelagerte Lebensmittel und verstauen Sie sie andernorts.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

- Führen Sie folgende Schritte aus, falls Sie Ihr Produkt voraussichtlich längere Zeit nicht benutzen: Reinigung und Trocknung. Andernfalls kann an den Wänden des Produktes verbliebene Feuchtigkeit eine Eisschicht an der Innenseite bilden.



WARNUNG: Decken Sie das Gerät nicht mit einer Kunststoffplane ab, wenn es nach der Abschaltung an einem geschlossenen Ort gelagert wird. Da eine Kunststoffplane keine Belüftung ermöglicht, könnte Ihr Produkt Gerüche entwickeln und anfangen zu schwitzen. Durch das Schwitzen kann es zu Korrosion kommen. Falls Sie Ihr Produkt nicht mit geöffneter Klappe lagern können, können sich Gerüche im Inneren bilden.

TEIL 3

IHRE GEFRIERTRUHE REINIGEN, WARTEN UND TRANSPORTIEREN

ABTAUEN

Durch das Öffnen und Schließen des Deckels kann sich mit der Zeit eine Eisschicht an der Innenseite Ihres Produktes bilden. Wenn Sie die Klappe selten öffnen und Lebensmittel in geschlossenen Verpackungen aufbewahren, verlangsamt sich die Eisbildung. Die Bildung von Eis und Frost verringert die Effizienz Ihres Produktes. Wenn die Dicke der Eisschicht mehr als 2 bis 3 mm beträgt, sollten Sie das Gerät sofort abtauen.

Lassen Sie Ihr Tiefkühlgerät vor dem Abtauen mindestens 24 Stunden lang auf den Superkühlmodus (* optional) eingestellt. Auf diese Weise bleiben Ihre Lebensmittel während des Abtauens und Reinigens (max. 1 Stunde) besser geschützt. Bewahren Sie die im Tiefkühlgerät gelagerten Lebensmittel an einem kühlen Ort auf.

Befolgen Sie zum Abtauen die nachstehenden Schritte.

- 1.** Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 2.** Leeren Sie Ihr Produkt.
- 3.** Öffnen Sie die Klappe Ihres Produktes und warten Sie, bis das Eis geschmolzen ist (Abbildung 1)
- 5.** Drehen Sie den Ablaufstöpsel ab. (Abbildung 2)
- 6.** Platzieren Sie einen Behälter direkt unter dem Ablauf; leeren Sie ihn gegebenenfalls, wann immer er voll ist. (Abbildung 3)
- 7.** Reinigen Sie die Innenseite des Produktes nach dem Abtauen mit einem weichen Baumwolltuch.
- 8.** Bringen Sie den Ablaufstöpsel durch Drehen wieder an.
- 9.** Schließen Sie Ihr Produkt wieder an die Steckdose an; achten Sie darauf, das Gerät mindestens drei (3) Stunden im Superkühlmodus laufen zu lassen, bevor Sie erneut Lebensmittel einlagern.
- 10.** Geben Sie Ihre Lebensmittel in die Gefriertruhe.

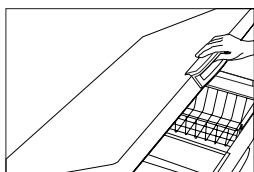


Abbildung 1

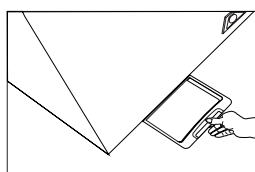


Abbildung 2

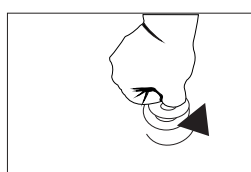


Abbildung 3



WARNUNG! Verwenden Sie beim Abtauen keine nicht vom Hersteller empfohlenen Materialien und Utensilien. Andernfalls könnten Kühlmittelkomponenten beschädigt werden. Verwenden Sie zum Entfernen von Eis ausschließlich die mit Ihrem Produkt gelieferte Eiskratzvorrichtung. Falls Sie scharfkantige, spitze oder metallische Gegenstände verwenden, könnten die Innenwände des Tiefkühlgerätes beschädigt werden. Zudem könnte ein Missbrauch des Produktes zu Gasaustritt führen. Entfernen Sie Eis in Ihrem Tiefkühlgerät niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten; reinigen Sie das Gerät niemals mit einem Dampfreiniger. Andernfalls könnte Ihr Tiefkühlgerät beschädigt werden und es besteht Stromschlaggefahr. Verwenden Sie zum Beschleunigen des Abtauvorgangs niemals Heizquellen an oder in Ihrem Tiefkühlgerät (wie elektrische Heizgeräte, Öfen usw.). Solche Heizgeräte könnten die Kunststoffbereiche des Tiefkühlgerätes beschädigen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie gefrorene Lebensmittel mit Knochen oder Materialien mit harten Abdeckungen im Gerät platzieren, da diese die Innenseite beschädigen könnten.

WARTUNG UND REINIGUNG

- Führen Sie Wartung und Reinigung zur Gewährleistung eines effizienten Betriebs Ihrer Gefriertruhe mindestens einmal pro Jahr durch.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker Ihres Tiefkühlgerätes aus der Steckdose.
- Achten Sie darauf, während der Wartung und Reinigung Schutzhandschuhe zu tragen. Diese schützen Sie vor Verletzungen.
- Verwenden Sie zur Reinigung niemals haushaltsübliche Reinigungsprodukte oder scheuernde, raue Materialien. Reinigen Sie das Gerät niemals mit unter Druck stehendem oder fließendem Wasser.
- Waschen Sie die Innen- und Außenflächen Ihres Produktes nicht ab. Andernfalls könnte Ihr Tiefkühlgerät beschädigt werden und es besteht Stromschlaggefahr.

WARTUNG

Dieses Produkt erfordert keine regelmäßige Wartung.

Reinigung der Innenseite

- Lagern Sie die gefrorenen Lebensmittel in Ihrem Produkt in einem anderen Tiefkühlgerät oder an einem geeigneten kühlen Ort.
- Lassen Sie die Innenseiten Ihres Produktes Umgebungstemperatur erreichen, bevor Sie die Innenseite reinigen.
- Achten Sie darauf, während der Wartung und Reinigung Schutzhandschuhe zu tragen. Diese schützen Sie vor Verletzungen.
- Nehmen Sie die Zubehörteile heraus.
- Reinigen Sie die Innenseite mit einem weichen Baumwolltuch und lauwarmem

Seifenwasser.

- Wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach. Nicht getrocknete Bereiche können mit der Zeit anlaufen.
- Vergewissern Sie sich nach der Reinigung, dass die Innenflächen komplett trocken sind.

Nehmen Sie das Gerät anschließend entsprechend den Anweisungen in dieser Anleitung in Betrieb; nach 3 Stunden können Sie Ihre Lebensmittel wieder einlagern.

Reinigung der Außenseite

Reinigen Sie die Außenflächen mit einem Baumwolltuch und lauwarmem Wasser. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Bedienfeld und die Leuchten an der Vorderseite gelangt. Reinigen Sie die Dichtung der Klappe mit Seifenwasser.

Achtung! Verwenden Sie niemals handelsübliche Reinigungsmittel, scheuernde Reiniger und Chemikalien, wie Säure oder Salzsäure.

Achtung! Da beim Öffnen der Klappe warme Umgebungsluft in das Gerät gelangt und das Volumen der warmen Luft bei geschlossener Klappe abnimmt, entsteht ein Vakuum im Tiefkühlgerät. Wenn Sie die Klappe in einem sehr kurzen Intervall wieder öffnen möchten, könnte dies Schwierigkeiten bereiten. Dies ist völlig normal; warten Sie gegebenenfalls 10 Minuten.

MASSNAHMEN VOR EINEM URLAUB

Vor einem Kurzurlaub

Lassen Sie Ihre Gefriertruhe in Betrieb.

Vor einem langfristigen Urlaub

- Verbrauchen Sie die eingelagerten Lebensmittel und leeren Sie das Tiefkühlgerät, wenn Sie es ausschalten möchten.
- Ziehen Sie nach dem Ausschalten den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen und trocknen Sie nach dem Abtauen die Innenseite des Gerätes.
- Lassen Sie die Klappe offen, damit sich keine Gerüche in Ihrer Gefriertruhe bilden.

Transport

1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Tauen Sie das Gerät ab.
3. Reinigen Sie die Innenseite (Wände und Boden) mit einem feuchten Tuch.
4. Platzieren Sie die Kunststofftransportsicherungen zwischen Klappe und Gehäuse.
5. Tragen Sie das Gerät in normaler aufrechter Position.

TEIL 4

MASSNAHMEN VOR KONTAKTAUFNAHME MIT DEM AUTORISIERTEN KUNDENDIENST

Wenn die rote Temperaturwarnleuchte kontinuierlich leuchtet (zeigt an, dass die Innentemperatur zu hoch ist):

- Prüfen Sie, ob die Klappe richtig geschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob Ihre Gefriertruhe in der Nähe einer Wärmequelle aufgestellt ist.
- Prüfen Sie, ob sich eine dicke Eisschicht an der Innenseite gebildet hat.
- Prüfen Sie, ob das Belüftungsgitter sauber ist.

Wenn der Kompressor kontinuierlich arbeitet:

- Prüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur mehr als +43 °C beträgt.
- Prüfen Sie, ob die Klappe häufig geöffnet wurde.
- Prüfen Sie, ob das Thermostat richtig eingestellt ist.
- Prüfen Sie, ob aufgrund unzureichender Luftzirkulation das Gitter an der Rückseite oder an den Seiten des Tiefkühlgerätes gereinigt werden muss.

Wenn die Netzwarnleuchte erlischt und das Tiefkühlgerät nicht funktioniert.

- Prüfen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt.
- Prüfen Sie, ob das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob die Sicherung rausgesprungen/durchgebrannt ist.
- Prüfen Sie, ob das Netzkabel beschädigt ist.
- Falls die Betriebsleuchte nicht leuchtet, das Tiefkühlgerät jedoch arbeitet, muss die Leuchte ausgetauscht werden. Wenden Sie sich diesbezüglich an den autorisierten Kundendienst.

Die Gefriertruhe arbeitet sehr laut.

- Prüfen Sie, ob das Tiefkühlgerät Wände oder andere Einrichtungsgegenstände berührt und so Vibrationen verursacht.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Füße des Tiefkühlgerätes den Boden berühren.

Die Gefriertruhe sondert Gerüche ab.

- Bewahren Sie intensiver riechende Lebensmittel in geschlossenen Behältern auf.
- Reinigen Sie die Innenseite Ihres Tiefkühlgerätes.

Maßnahmen bei einem Stromausfall

Bringen Sie zunächst in Erfahrung, wie lange der Stromausfall voraussichtlich dauern wird. Falls er nicht länger als 12 Stunden andauert, können Sie die Lebensmittel in der Gefriertruhe belassen. Öffnen Sie die Klappe werden dieser Zeit nicht. Falls der Stromausfall länger als 12 Stunden andauert und einige Lebensmittel bereits angetaut sind, müssen Sie die Lebensmittel innerhalb 24 Stunden verbrauchen (Sie können sie gegebenenfalls nach der Zubereitung erneut einfrieren).

Was ist Kondensation?

Es ist normal, dass Ihre Gefriertruhe unter bestimmten Umgebungsbedingungen, bspw. in einer feuchten oder unbelüfteten Umgebung (in einem Keller oder einer Garage, in dem/der hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, usw.) Kondensation bildet. Diese zeigt sich in feuchten Umgebungen in Form von Wassertropfen.

Der Betrieb der Gefriertruhe wird dadurch nicht beeinträchtigt. In solch einem Fall sollten Sie lediglich die Wassertropfen mit einem feuchten Tuch abwischen.

Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst, falls Ihre Gefriertruhe trotz Prüfung und Einhaltung der in der Bedienungsanleitung beschriebenen Anweisungen nicht funktioniert.

Halten Sie die Klappe der Gefriertruhe geschlossen, bis das Servicepersonal vor Ort ist.

KONFORMITÄT MIT WEEE-RICHTLINIE UND INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG VON ALTGERÄTE



1. Dieses Produkt enthält keine der in der vom türkischen Ministerium für Umwelt und Urbanisierung ausgestellten Richtlinie zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte Beschriebenen gefährlichen und verbotenen Materialien. Das Produkt stimmt mit der WEEE-Richtlinie überein.

2. Dieses Produkt wurde mit hochwertigen Teilen und Materialien hergestellt, die wiederverwendbar und recyclingfähig sind. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Einsatzzeit daher nicht mit dem normalen Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Altgeräte. Informationen zu solchen Stellen erhalten Sie von der örtlichen Stadtverwaltung. Helfen Sie durch das Recycling von Altgeräten beim Schutz der Umwelt und natürlichen Ressourcen. Schneiden Sie vor der Entsorgung des Produktes das Netzkabel ab und setzen Sie den Verriegelungsmechanismus außer Kraft, damit sich Kinder beim Spielen nicht in Gefahr bringen können.

INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG

Die Verpackungsmaterialien dieses Produktes wurden in Übereinstimmung mit nationalen Umweltrichtlinien aus recyclingfähigen Materialien hergestellt. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nicht mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen. Bringen Sie sie zu von den örtlichen Behörden zugewiesenen Sammelstellen für Verpackungsmaterialien.

Befolgen sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst, falls Ihre Gefriertruhe trotz Prüfung entsprechend den Anweisungen nicht normal funktioniert.

