

BAROSSI

...the quality you deserve!

Cash Desk

Kassentisch / Neutralelement

Kasa Masası Nötr



**USER MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
KULLANIM KILAVUZU**

CONTENTS

1	GENERAL INFORMATION	4
1.1	PRODUCT DESCRIPTION	5
1.2	TRANSPORTATION	5
1.3	UNPACKING	5
2	INSTALLATION	6
3	SAFETY INSTRUCTIONS	6
4	OPERATION	6
5	CLEANING&MAINTENANCE	7
6	TROUBLESHOOTING	7
7	SPARE PARTS / EXPLOSION VIEW	8

1 GENERAL INFORMATION

Before installing the appliance, read operation and maintenance instructions carefully. Wrong installation and part changing may damage the product or may cause injury on people. It is not in our company's responsibility if damage occurs due to damaging the appliance intentionally, negligence, detriments because of disobeying instructions and regulations or wrong connections. Unauthorized handling of the appliance invalidates the warranty terms.

1. This instruction manuel should be kept in a safe place for future reference.
2. **Installation should be made in accordance with ordinances and security rules of that country by a qualified service person.**
3. The appliance should be repaired only by authorized service person. Please demand original spare part.

1.1 PRODUCT DESCRIPTION

The device is designed to be used in catering areas or commercial kitchen and not suitable for domestic use.

Product Code	Dimensions (mm)	Weight (Kg)	Packing Dimensions (mm)
KMP.6088	600x880x900	90	640x920x1160
KMP.9088	900x880x900	125	940x920x1160
KMP.12088	1200x880x900	155	1240x920x1160
KMP.15088	1500x880x900	175	1540x920x1160
CRP.88	880x880x900	140	1100x1100x1160

Product Code	Dimensions (mm)	Weight (Kg)	Packing Dimensions (mm)
KME.6088	600x880x900	78	640x920x1160
KME.9088	900x880x900	110	940x920x1160
KME.12088	1200x880x900	140	1240x920x1160
KME.15088	1500x880x900	160	1540x920x1160
CRE.88	880x880x900	140	1100x1100x1160

1.2 TRANSPORTATION

This appliance can not be moved manually by hand. Use pallet truck to move the palletised item to its destination.

1.3 UNPACKING

Please unpack the item with care and do not use any sharp objects to open. Dispose the packaging according to the rules and regulations in your country. Parts with food contact are made of stainless steel or refractory stone and all plastic parts are marked with the materials symbol.

While unpacking check that all the parts of the appliance had come completely and if they are any damaged items caused by the shipping.

2 INSTALLATION

Please place the product levelled to sturdy ground, please take necessary steps against possibility of falling or slipping.



This appliance must be connected to an earthed line in accordance with safety rules and standard in your country.

3 SAFETY INSTRUCTIONS



Do not attempt to use the appliance without suitable protective equipments.



Do not place or store heavy items to the appliance.

4 OPERATION



A: ON position

B: OFF position

Operating;

- Before commissioning, clean and dry the outer surface and the top plate using suitable detergent according to the food safety regulation.
- Only use the product for its intended purpose.

5 CLEANING & MAINTENANCE

Cleaning and maintenance after every use;

- Parts in contact with food items have to be cleaned and dried according to the food safety standards using suitable detergent to ensure hygienic cleaning.
- Clean the outer surface of the appliance with wet cloth and dry afterwards.
- Only use suitable and food safety approved detergents.
- Do not use abrasive cleaning chemicals as these can leave harmful residues.
- Do not clean the appliance by spraying water directly.

Periodic Cleaning;


- Deep cleaning of the product has to be performed at least once a month.
- Grease the drawer guide rails at regular intervals using food approved grease only.

6 TROUBLESHOOTING

**THE DRAWER CAN NOT
BE OPENED OR CLOSED**

1. Check if the drawers guide rails are blocked


7 SPARE PART LIST - EXPLODING DRAWINGS

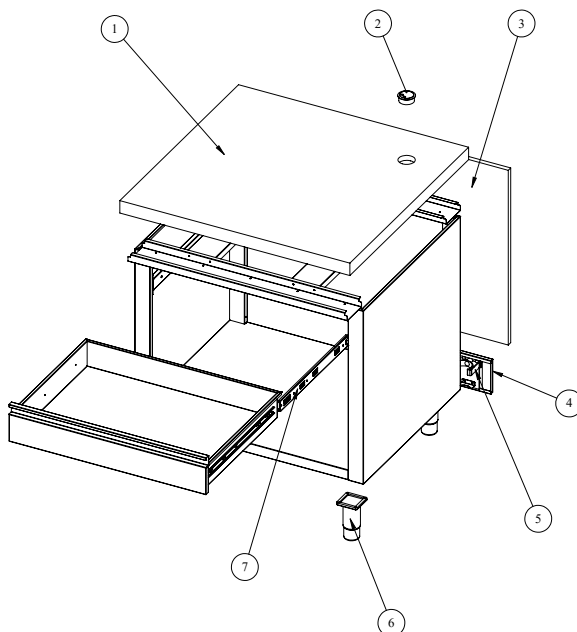

MME0001082 - Neutral Element with 5 cm Granite Top (KMP.6088)

NO	CODE	PRODUCT NAME	PIECES
1	HM0000625	Granite (60x88 cm.)	1
2	HM0000151	Desktop Cable Duct Cover	1
3	HM0000626	Front Panel 60 (600x705x18 mm.) BRS 01	1
4	YME0002223	Front Base Sheet Metal 600xh135mm	1
5	HM0001119	Ø63 Waste Pipe Clamp	2
6	HM0000045	Chrome Leg	4
7	HM0000096	Telescopic Rail (50 cm)	1


7 SPARE PART LIST - EXPLODING DRAWINGS

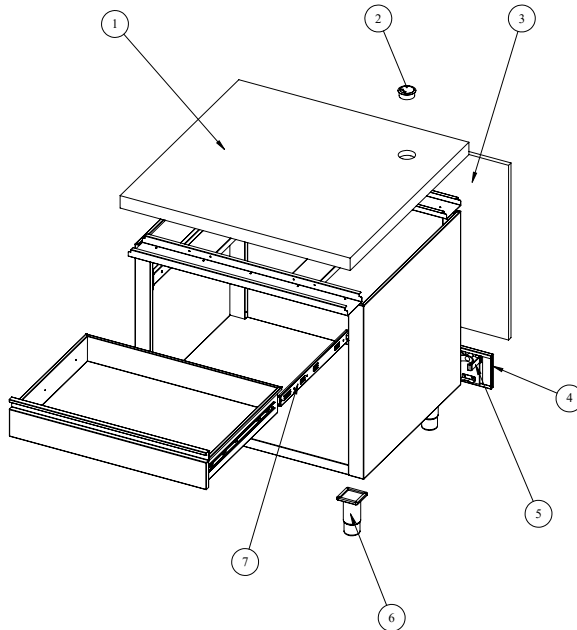

MME0001085 - Neutral Element with 5 cm Granite Top (KMP.9088)

NO	CODE	PRODUCT NAME	PIECES
1	HM0000989	Granite (90x88 cm.)	1
2	HM0000151	Desktop Cable Duct Cover	1
3	HM0000993	Front Panel 90 (900x705x18 mm.) BRS 01	1
4	YME0002228	Front Base Sheet Metal 900xh135mm	1
5	HM0001119	Ø63 Waste Pipe Clamp	2
6	HM0000045	Chrome Leg	4
7	HM0000096	Telescopic Rail (50 cm)	1


7 SPARE PART LIST - EXPLODING DRAWINGS

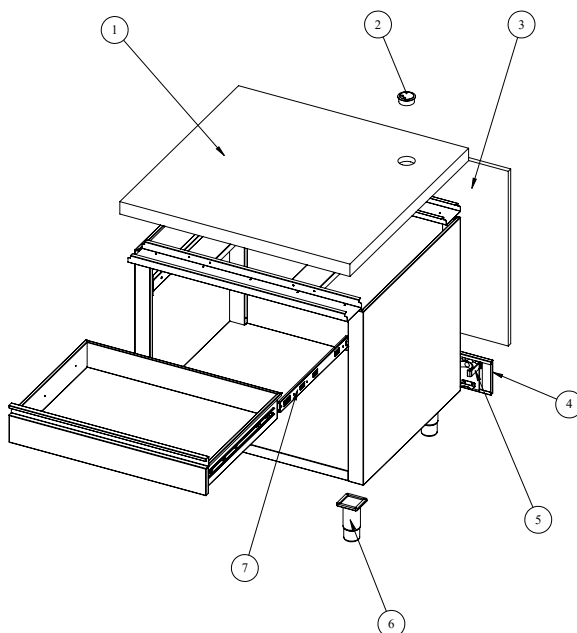

MME0001087 - Neutral Element with 5 cm Granite Top (KMP.12088)

NO	CODE	PRODUCT NAME	PIECES
1	HM0000629	Granite (120x88 cm.)	1
2	HM0000151	Desktop Cable Duct Cover	1
3	HM0000410	Front Panel 120 (1200x705x18 mm.) BRS 01	1
4	YME0002230	Front Base Sheet Metal 1200xh135mm	1
5	HM0001119	Ø63 Waste Pipe Clamp	2
6	HM0000045	Chrome Leg	4
7	HM0000096	Telescopic Rail (50 cm)	1


7 SPARE PART LIST - EXPLODING DRAWINGS

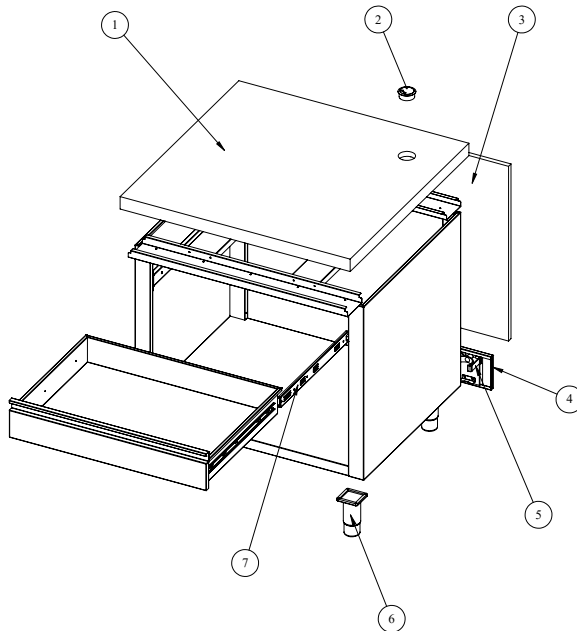

MME0001089 - Neutral Element with 5 cm Granite Top (KMP.15088)

NO	CODE	PRODUCT NAME	PIECES
1	HM0000639	Granite (150x88 cm.)	1
2	HM0000151	Desktop Cable Duct Cover	1
3	HM0000893	Front Panel 150 (1500x705x18 mm.) BRS 01	1
4	YME0002232	Front Base Sheet Metal 1500xh135mm	1
5	HM0001119	Ø63 Waste Pipe Clamp	2
6	HM0000045	Chrome Leg	4
7	HM0000096	Telescopic Rail (50 cm)	1


7 SPARE PART LIST - EXPLODING DRAWINGS

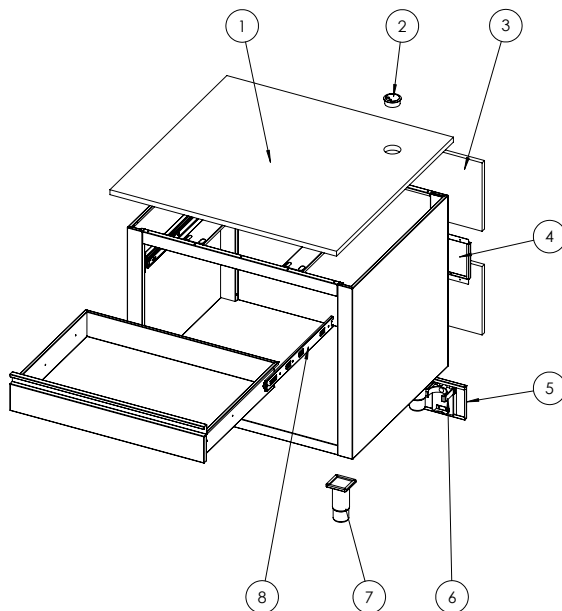

MME0001091 - Neutral Element with 2 cm Granite Top (KME.6088)

NO	CODE	PRODUCT NAME	PIECES
1	HM0000641	Granite (60x88 cm.) KME 60	1
2	HM0000151	Desktop Cable Duct Cover	1
3	HM0000646	Front Panel 60 (EASY LINE BRS 02)	2
4	YM0000416	Front Panel Intermediate Sheet 60 (EASY LINE)	1
5	YME0002223	Front Base Sheet Metal 600xh135mm	1
6	HM0001119	Ø63 Waste Pipe Clamp	2
7	HM0000045	Chrome Leg	4
8	HM0000096	Telescopic Rail (50 cm)	1


7 SPARE PART LIST - EXPLODING DRAWINGS

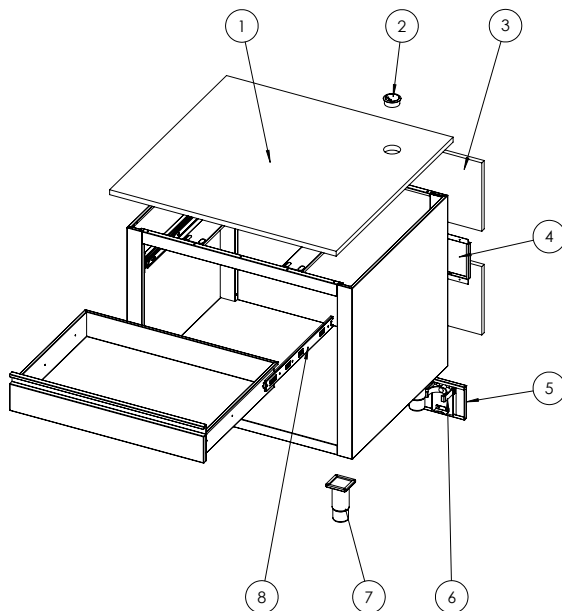

MME0001094 - Neutral Element with 2 cm Granite Top (KME.9088)

NO	CODE	PRODUCT NAME	PIECES
1	HM0000995	Granite (90x88 cm.) KME 90	1
2	HM0000151	Desktop Cable Duct Cover	1
3	HM0000272	Front Panel 90 (EASY LINE BRS 02)	2
4	YM0002198	Front Panel Intermediate Sheet 90 (EASY LINE)	1
5	YME0002228	Front Base Sheet Metal 900xh135mm	1
6	HM0001119	Ø63 Waste Pipe Clamp	2
7	HM0000045	Chrome Leg	4
8	HM0000096	Telescopic Rail (50 cm)	1


7 SPARE PART LIST - EXPLODING DRAWINGS

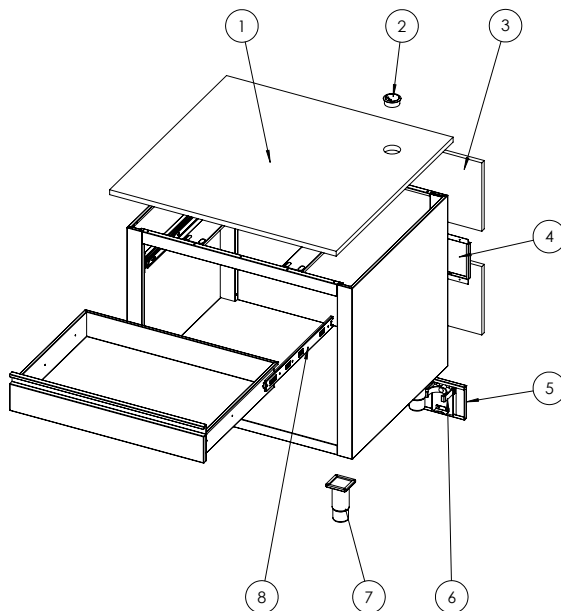

MME0001096 - Neutral Element with 2 cm Granite Top (KME.12088)

NO	CODE	PRODUCT NAME	PIECES
1	HM0000643	Granite (120x88 cm.) KME 120	1
2	HM0000151	Desktop Cable Duct Cover	1
3	HM0000647	Front Panel 120 (EASY LINE BRS 02)	2
4	YM0000414	Front Panel Intermediate Sheet 120 (EASY LINE)	1
5	YME0002230	Front Base Sheet Metal 1200xh135mm	1
6	HM0001119	Ø63 Waste Pipe Clamp	2
7	HM0000045	Chrome Leg	4
8	HM0000096	Telescopic Rail (50 cm)	1


7 SPARE PART LIST - EXPLODING DRAWINGS

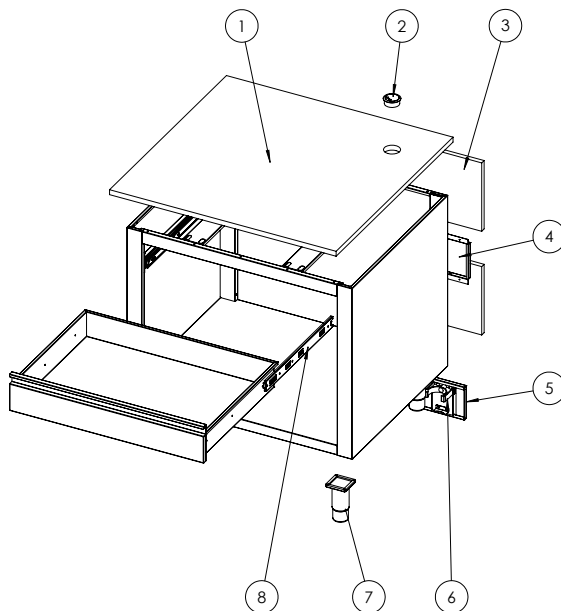

MME0001098 - Neutral Element with 2 cm Granite Top (KME.15088)

NO	CODE	PRODUCT NAME	PIECES
1	HM0000645	Granite (150x88 cm.) KME 150	1
2	HM0000151	Desktop Cable Duct Cover	1
3	HM0000170	Front Panel 150 (EASY LINE BRS 02)	2
4	YM0000997	Front Panel Intermediate Sheet 150 (EASY LINE)	1
5	YME0002232	Front Base Sheet Metal 1500xh135mm	1
6	HM0001119	Ø63 Waste Pipe Clamp	2
7	HM0000045	Chrome Leg	4
8	HM0000096	Telescopic Rail (50 cm)	1


7 SPARE PART LIST - EXPLODING DRAWINGS

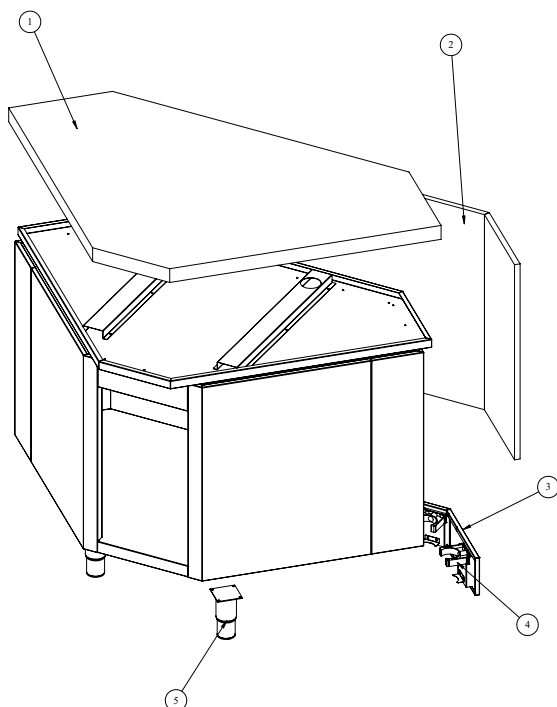

**MME0000962 - CRP.88 Corner Neutral Element
with Cabinet and 5 cm Granite Top 88cm**

NO	CODE	PRODUCT NAME	PIECES
1	HM0000333	Granite (Corner Counter 88 cm)	1
2	YMM0000797	Corner Counter Front Panel BRS 01	1
3	YME0001203	Base Corner 01	1
4	HM0001119	Ø63 Waste Pipe Clamp	4
5	HM0000045	Chrome Leg	4

7 SPARE PART LIST - EXPLODING DRAWINGS

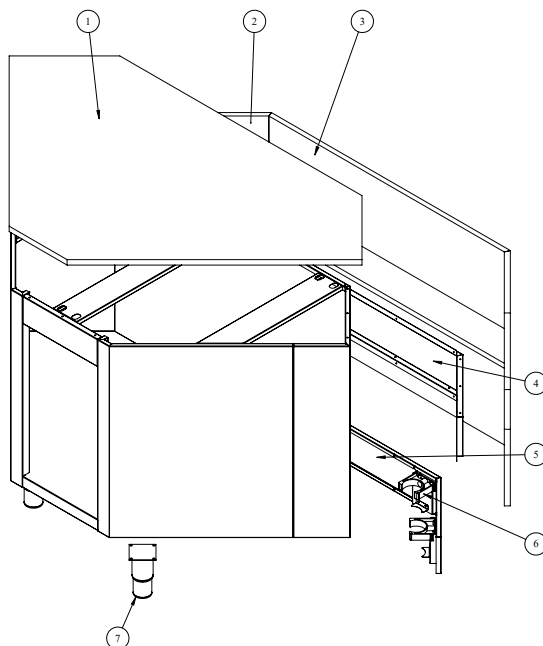

MME0001055 - CRE.88 - Easy Line Corner Neutral Element with Cabinet and 2 cm Granite Top 88cm

NO	CODE	PRODUCT NAME	PIECES
1	HM0001598	Granite (Easy Line Corner Counter 88 cm)	1
2	HM0001601	Front Panel Right (Corner Counter BRS 02)	4
3	HM0001600	Front Panel Middle (Corner Counter 1008.4x280x18 mm BRS 02)	2
4	YME0003550	Front Panel Intermediate Sheet (Easy Line Corner Counter)	1
5	YME0001203	Base Corner	1
6	HM0001119	Ø63 Waste Pipe Clamp	4
7	HM0000045	Chrome Leg	4

INHALTSVERZEICHNISS

1	ALLGEMEINE EMPFEHLUNG	19
1.1	BESCHREIBUNG	20
1.2	TRANSPORT	20
1.3	ENTPACKEN	20
2	MONTAGE	21
3	ALLGEMEINE HINWEISE	21
4	ANWENDUNG DES PRODUKTES	21
5	REINIGUNG UND WARTUNG	22
6	FEHLERBEHEBUNG	22
7	ERSATZTEILLISTEN / EXPLOSIONSZEICHNUNGEN	23

1 ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

Bitte lesen sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen. Eine falsche Installation, Aufstellung oder Inbetriebnahme oder der Austausch von Teilen kann zu Schäden an der Maschine oder zu Verletzungen des Personals führen. Für Schäden die durch das Nichtbeachten der Anweisungen, durch Missbrauch, durch Fahrlässigkeit oder durch eine falsche Installation entstehen, ist der Hersteller nicht verantwortlich oder haftbar. Wenn die Maschine nicht ordnungsgemäß bedient und gewartet wird, erlischt die Gewährleistung.

1. Bitte bewahren sie das Handbuch sorgfältig an einem sicheren und griffbereiten Ort auf.
2. **Die Installation muss nach den Vorschriften und den Regularien des jeweiligen Landes durchgeführt werden. Bitte das Produkt nur von qualifiziertem und zertifiziertem Fachpersonal installieren lassen.**
3. Bei einer Fehlfunktion (Defekt) das Produkte nur vom Hersteller oder qualifiziertem Fachpersonal reparieren lassen. Fragen sie nach Original-Ersatzteilen.

1.1 BESCHREIBUNG

Dieses Produkt wurde speziell für den Einsatz in professionellen Küchen oder in Verpflegungsbereichen entwickelt.

Code	Maße (mm)	Gewicht (Kg)	Verpackungsmaße (mm)
KMP.6088	600x880x900	90	640x920x1160
KMP.9088	900x880x900	125	940x920x1160
KMP.12088	1200x880x900	155	1240x920x1160
KMP.15088	1500x880x900	175	1540x920x1160
CRP.88	880x880x900	140	1100x1100x1160

Code	Maße (mm)	Gewicht (Kg)	Verpackungsmaße (mm)
KME.6088	600x880x900	78	640x920x1160
KME.9088	900x880x900	110	940x920x1160
KME.12088	1200x880x900	140	1240x920x1160
KME.15088	1500x880x900	160	1540x920x1160
CRE.88	880x880x900	140	1100x1100x1160

1.2 TRANSPORT

Das Produkt kann nicht ohne geeignete Hilfsmittel transportiert werden. Benutzen sie deswegen ein geeignetes Transportmittel, einen Gabelstapler oder einen Hubwagen und beachten Sie die Transportsicherheit.

1.3 ENTPACKEN

Zum Öffnen der Verpackung dürfen keine scharfkantigen Gegenstände verwendet werden. Die Verpackung bitte vorsichtig öffnen. Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen sind aus Edelstahl. Alle Kunststoffteile sind mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.

Kontrollieren sie das Produkt und die Zubehörteile auf Transportschäden und Vollständigkeit.

2 MONTAGE

Stellen sie das Produkt auf eine feste und ebene Oberfläche um es vor Kippbewegungen zu bewahren.

Nur eine von uns registrierte und lizenzierte oder anerkannte Fachfirma und Fachkräfte dürfen die Geräte installieren und einen Kundendienst durchführen.



Die Erdung des Produktes muss mit den Normen und Sicherheitsvorschriften des entsprechenden Landes übereinstimmen.

3 ALLGEMEINE HINWEISE



Benutzen sie passende Sicherheitsbekleidung und Ausrüstung.



Keine schweren Materialien oder Produkte auf die Maschine legen.

4 ANWENDUNG DER MASCHINE



A: Schalter EIN

B: Schalter AUS

Anwendung;

- Nutzen Sie das Produkt nur für die dazu bestimmten Aufgaben.
- Vor der ersten Inbetriebnahme die Aussenflächen und die oberen Arbeitsflächen mit einem feuchten Tuch und einem geeigneten Reinigungsmittel reinigen und danach trocknen.

5 REINIGUNG und WARTUNG

Nach jeder Anwendung erforderlich;

- Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, müssen nach jeder Anwendung gemäß den gültigen Standards der Lebensmittelhygiene gereinigt werden.
- Die Aussenflächen mit einem feuchten Tuch und geeignetem Reinigungsmittel reinigen und danach trocknen.
- Achten sie darauf, dass die benutzten Reinigungsmittel desinfizierend wirken und den gültigen Hygienevorschriften entsprechen.
- Benutzen sie bei der Reinigung keine Säure und ätzende Reinigungsmittel.

In regelmäßigen Abständen erforderlich;


- Je nach Verschmutzungsgrad muss periodisch eine Tiefenreinigung durchgeführt werden.
- Bei Bedarf die Führungsschienen der Schublade mit einem geeigneten und lebensmitteltauglichen Fett nachfetten.

6 FEHLERBEHEBUNG

**DIE SCHUBLADE LÄSST
SICH NICHT ÖFFNEN
ODER SCHLIESSEN**

1. Kontrollieren Sie die Führungsschienen der Schublade auf Blockierungen


7 ERSATZTEILLISTEN / EXPLOSIONSZEICHNUNGEN

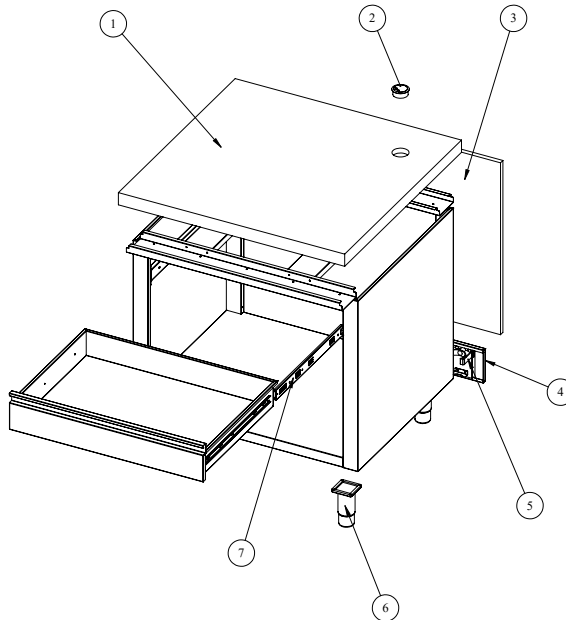

MME0001082 - Kassentisch / Neutralelement mit 5cm Granitplatte (KMP.6088)

NO	TEILE CODE	TEILE BEZEICHNUNG	MENGE
1	HM0000625	Granit Extra Star Galaxy (60x88 cm)	1
2	HM0000151	Abdeckung für Kabelkanal auf dem Tisch	1
3	HM0000626	Frontverkleidung 60 (600x705x18 mm) BRS 01	1
4	YME0002223	Frontsockel-Blech 600xH135 mm	1
5	HM0001119	Ø63 Abwasserrohrschelle	2
6	HM0000045	Chromfuß	4
7	HM0000096	Teleskopschiene (50 cm)	1


7 ERSATZTEILLISTEN / EXPLOSIONSZEICHNUNGEN

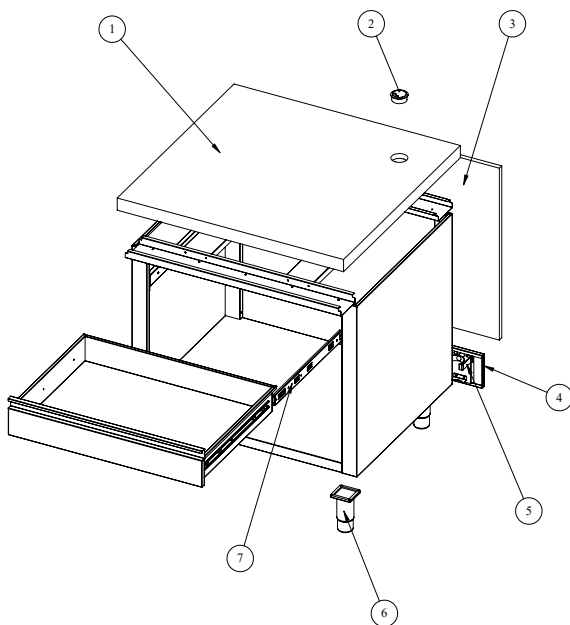

MME0001085 - Kassentisch / Neutralelement mit 5cm Granitplatte (KMP.9088)

NO	TEILE CODE	TEILE BEZEICHNUNG	MENGE
1	HM0000989	Granit (90x88 cm)	1
2	HM0000151	Abdeckung für Kabelkanal auf dem Tisch	1
3	HM0000993	Frontverkleidung 90 (900x705x18 mm) BRS 01	1
4	YME0002228	Frontsockel-Blech 900xH135 mm	1
5	HM0001119	Ø63 Abwasserrohrschele	2
6	HM0000045	Chromfuß	4
7	HM0000096	Teleskopschiene (50 cm)	1


7 ERSATZTEILLISTEN / EXPLOSIONSZEICHNUNGEN

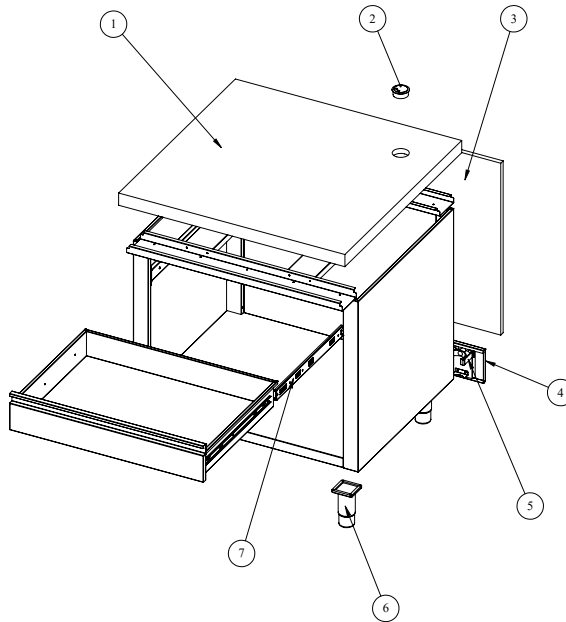

MME0001087 - Kassentisch / Neutralelement mit 5cm Granitplatte (KMP.12088)

NO	TEILE CODE	TEILE BEZEICHNUNG	MENGE
1	HM0000629	Granit (120x88 cm)	1
2	HM0000151	Abdeckung für Kabelkanal auf dem Tisch	1
3	HM0000410	Frontverkleidung 120 (1200x705x18 mm) BRS 01	1
4	YME0002230	Frontsockel-Blech 1200xH135 mm	1
5	HM0001119	Ø63 Abwasserrohrschelle	2
6	HM0000045	Chromfuß	4
7	HM0000096	Teleskopschiene (50 cm)	1


7 ERSATZTEILLISTEN / EXPLOSIONSZEICHNUNGEN

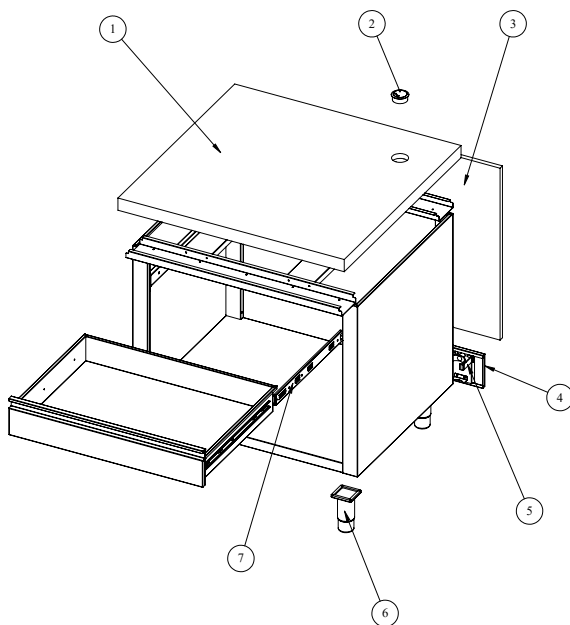

MME0001089 - Kassentisch / Neutralelement mit 5cm Granitplatte (KMP.15088)

NO	TEILE CODE	TEILE BEZEICHNUNG	MENGE
1	HM0000639	Granit (150x88 cm)	1
2	HM0000151	Abdeckung für Kabelkanal auf dem Tisch	1
3	HM0000893	Frontverkleidung 150 (1500x705x18 mm) BRS 01	1
4	YME0002232	Frontsockel-Blech 1500xH135 mm	1
5	HM0001119	Ø63 Abwasserrohrschele	2
6	HM0000045	Chromfuß	4
7	HM0000096	Teleskopschiene (50 cm)	1


7 ERSATZTEILLISTEN / EXPLOSIONSZEICHNUNGEN

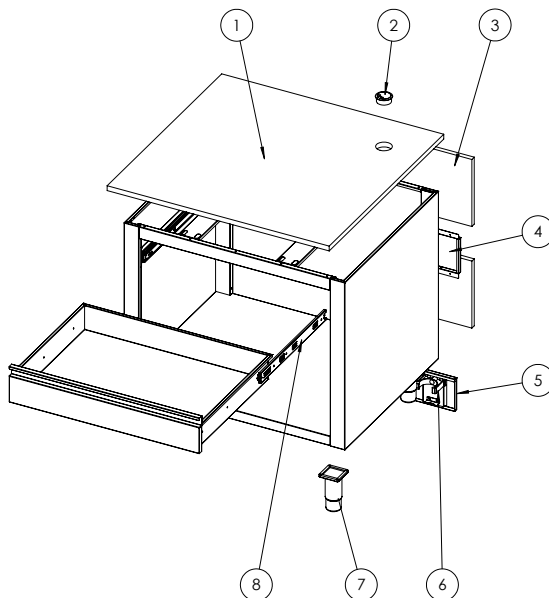

**MME0001091 - Kassentisch / Neutralelement mit 2cm
Granitplatte (KME.6088)**

NO	TEILE CODE	TEILE BEZEICHNUNG	MENGE
1	HM0000641	Granit (60x88 cm) KME 60	1
2	HM0000151	Abdeckung für Kabelkanal auf dem Tisch	1
3	HM0000646	Frontverkleidung 60 (EASY LINE BRS 02)	2
4	YM0000416	Zwischenblech Front 60 (EASY LINE)	1
5	YME0002223	Frontsockel-Blech 600xH135 mm	1
6	HM0001119	Ø63 Abwasserrohrschelle	2
7	HM0000045	Chromfuß	4
8	HM0000096	Teleskopschiene (50 cm)	1


7 ERSATZTEILLISTEN / EXPLOSIONSZEICHNUNGEN

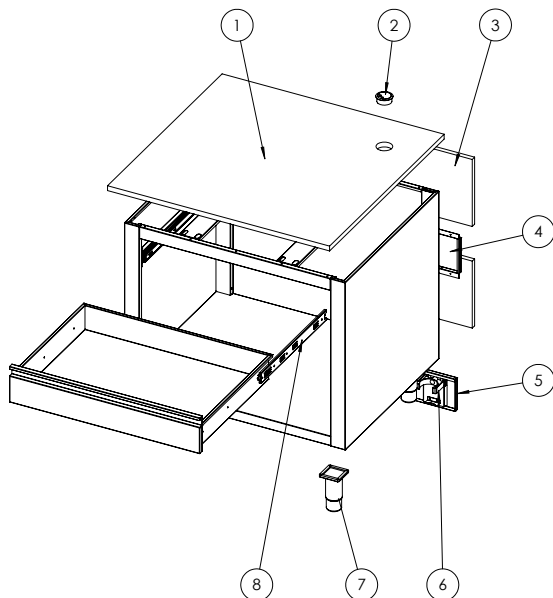

MME0001094 - Kassentisch / Neutralelement mit 2cm Granitplatte (KME.9088)

NO	TEILE CODE	TEILE BEZEICHNUNG	MENGE
1	HM0000995	Granit (90x88 cm) KME 90	1
2	HM0000151	Abdeckung für Kabelkanal auf dem Tisch	1
3	HM0000272	Frontverkleidung 90 (EASY LINE BRS 02)	2
4	YM0002198	Zwischenblech Front 90 (EASY LINE)	1
5	YME0002228	Frontsockel-Blech 900xh135mm	1
6	HM0001119	Ø63 Abwasserrohrschelle	2
7	HM0000045	Chromfuß	4
8	HM0000096	Teleskopschiene (50 cm)	1


7 ERSATZTEILLISTEN / EXPLOSIONSZEICHNUNGEN

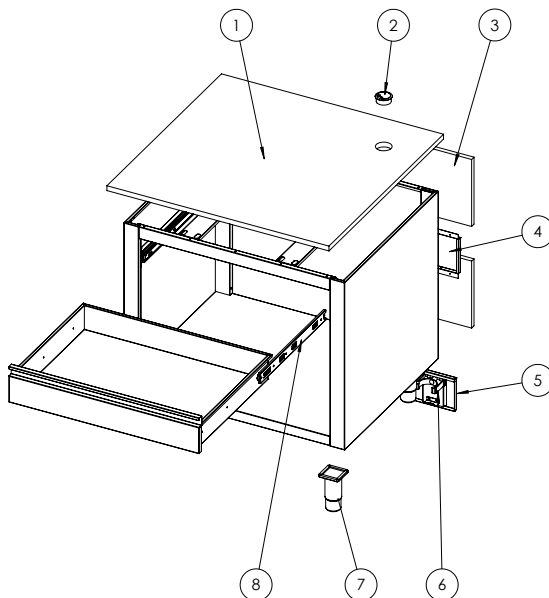

**MME0001096 - Kassentisch / Neutralelement mit 2cm
Granitplatte (KME.12088)**

NO	TEILE CODE	TEILE BEZEICHNUNG	MENGE
1	HM0000643	Granit (120x88 cm) KME 120	1
2	HM0000151	Abdeckung für Kabelkanal auf dem Tisch	1
3	HM0000647	Frontverkleidung 120 (EASY LINE BRS 02)	2
4	YM0000414	Zwischenblech Front 120 (EASY LINE)	1
5	YME0002230	Frontsockel-Blech 1200xh135mm	1
6	HM0001119	Ø63 Abwasserrohrschelle	2
7	HM0000045	Chromfuß	4
8	HM0000096	Teleskopschiene (50 cm)	1


7 ERSATZTEILLISTEN / EXPLOSIONSZEICHNUNGEN

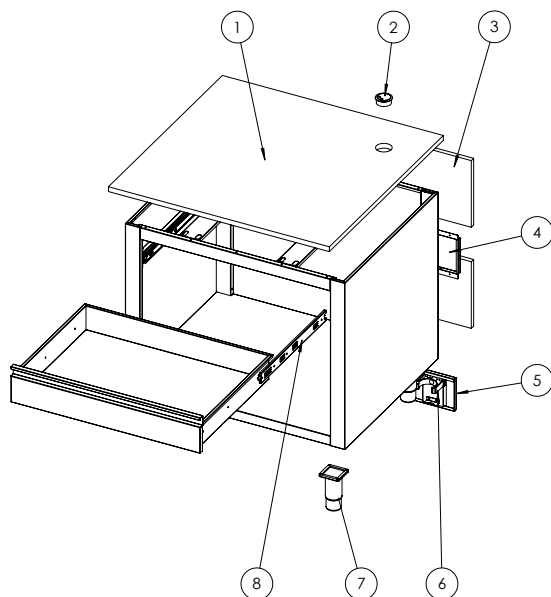

MME0001098 -Kassentisch / Neutralelement mit 2cm Granitplatte (KME.15088)

NO	TEILE CODE	TEILE BEZEICHNUNG	MENGE
1	HM0000645	Granit (150x88 cm) KME 150	1
2	HM0000151	Abdeckung für Kabelkanal auf dem Tisch	1
3	HM0000170	Frontverkleidung 150 (EASY LINE BRS 02)	2
4	YM0000997	Zwischenblech Front 150 (EASY LINE)	1
5	YME0002232	Frontsockel-Blech 1500xh135mm	1
6	HM0001119	Ø63 Abwasserrohrschelle	2
7	HM0000045	Chromfuß	4
8	HM0000096	Teleskopschiene (50 cm)	1


7 ERSATZTEILLISTEN / EXPLOSIONSZEICHNUNGEN

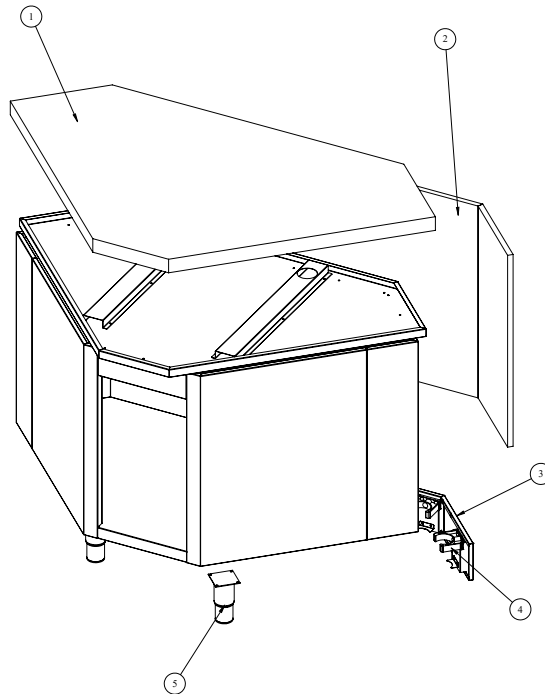

MME0000962 - CRP.88 Kassentisch / Neutralelement mit Schrank und 5cm Granitplatte 88cm

NO	TEILE CODE	TEILE BEZEICHNUNG	MENGE
1	HM0000333	Granit (Eckarbeitsplatte 88 cm)	1
2	YMM0000797	Vorderfront Eckarbeitsplatte BRS 01	1
3	YME0001203	Sockel Ecke 01	1
4	HM0001119	Ø63 Abwasserrohrschelle	4
5	HM0000045	Chromfuß	4

7 ERSATZTEILLISTEN / EXPLOSIONSZEICHNUNGEN

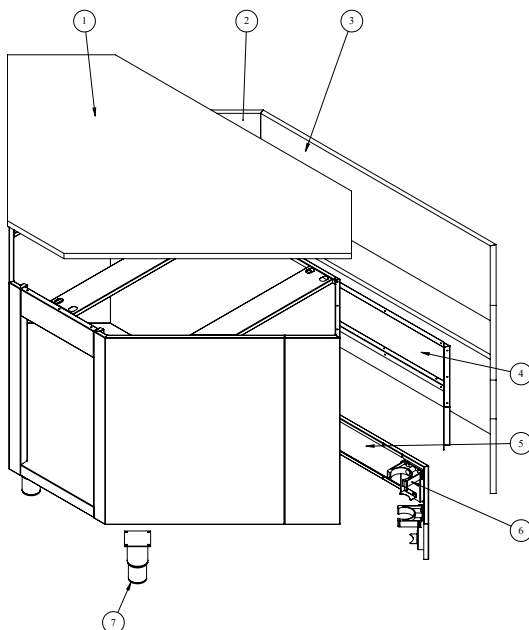

MME0001055 - CRE.88 - Easy Line Kassentisch / Neutralelement mit Schrank und 2cm Granitplatte 88cm

NO	TEILE CODE	TEILE BEZEICHNUNG	MENGE
1	HM0001598	Granit (Easy Line Eckarbeitsplatte 88 cm)	1
2	HM0001601	Rechte Vorderfront (Eckarbeitsplatte BRS 02)	4
3	HM0001600	Mittlere Vorderfront (Eckarbeitsplatte 1008,4x280x18 mm BRS)	2
4	YME0003550	Zwischenblech Front (Easy Line Eckarbeitsplatte)	1
5	YME0001203	Sockel Ecke	1
6	HM0001119	Ø63 Abwasserrohrschelle	4
7	HM0000045	Chromfuß	4

İÇİNDEKİLER

1	GENEL BİLGİLER	34
1.1	TANIMLAR	35
1.2	TAŞIMA	35
1.3	PAKETİ AÇILIMI	35
2	MONTAJ	36
3	GENEL UYARILAR	36
4	CİHAZIN KULLANIMI	36
5	TEMİZLİK ve BAKIM	37
6	SORUN GİDERME	37
7	YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTE GÖRÜNÜŞ	38

1 GENEL BİLGİLER

Bu cihazı montaj etmeden önce çalıştırma ve bakım talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Yanlış montaj ve parça değişimi ürüne hasar verebilir yada kişileri yaralamaya sebebiyet verebilir. Cihaza kasıtlı hasar verme, ihmal, talimatlara ve yönetmeliklere uymamaktan dolayı oluşan hasarlar veya yanlış bağlantılar firmamız sorumluluğunda değildir. Cihaza yetkisiz müdahale, ürünün garantisini geçersiz kılacaktır.

1. Bu kitapçığı başka operatörlere gelecekte referans olması bakımından el altında güvenli bir yerde muhafaza ediniz..
2. **Cihaz montajı, kullanılacağı ülkedeki mevcut yönetmeliklere ve talimatlara göre yetkili personel tarafından yapılmalıdır.**
3. Bu cihaz eğitim verilmiş kişiler tarafından kullanılmalıdır.
4. Cihazın arızalanması durumunda cihazı kapatınız. Cihaza sadece üretici tarafından yetkilendirilmiş bir servis merkezi hizmet vermelidir. Orjinal yedek parça isteyiniz.

1.1 TANIMLAR

* Yüksek verim sağlayan bu cihaz endüstriyel mutfaklarda kullanılmak üzere üretilmiş profesyonel bir nötr servis ünitesidir.

Kodu	Ebatlar (mm)	Ağırlık (Kg)	Paketleme ölçüleri (mm)
KMP.6088	600x880x900	90	640x920x1160
KMP.9088	900x880x900	125	940x920x1160
KMP.12088	1200x880x900	155	1240x920x1160
KMP.15088	1500x880x900	175	1540x920x1160
CRP.88	880x880x900	140	1100x1100x1160

Kodu	Ebatlar (mm)	Ağırlık (Kg)	Paketleme ölçüleri (mm)
KME.6088	600x880x900	78	640x920x1160
KME.9088	900x880x900	110	940x920x1160
KME.12088	1200x880x900	140	1240x920x1160
KME.15088	1500x880x900	160	1540x920x1160
CRE.88	880x880x900	140	1100x1100x1160

1.2 TAŞIMA

*Bu cihaz elde taşınmaz. Bu nedenle cihazı taşımak için bir yük kaldırma aracı (forklift veya transpalet) kullanınız. Forklift veya transpaletin kaldırma kolları cihazın altından yarıdan fazla kısmına kadar ulaşmalıdır.

1.3 PAKETİ AÇMA

*Cihaz,kullanılan ülkedeki yönetmeliklere göre açılmalı ve ambalajlarının imhası yapılmalıdır. Gıda ile temas eden parçalar paslanmaz çelik / granittir. Tüm plastik parçalar, malzemenin sembolü ile işaretlidir.

*Cihazın parçalarının eksiksiz geldiğini ve nakliye esnasında herhangi bir hasara uğrayıp uğramadığını kontrol ediniz.

2 MONTAJ

Ürünü devrilmeleri önlemek için sağlam ve düz bir yüzeye yerleştirin.

Yalnızca tarafımızca kayıtlı ve lisanslı veya yetkili uzman firmalar ve teknik personel cihazların kurulumunu yapabilir ve servis hizmeti verebilir.



Ürünün topraklaması, ilgili ülkenin normlarına ve güvenlik yönetmeliklerine uygun olmalıdır.

3 GENEL UYARILAR




Uygun güvenlik kıyafeti ve ekipmanlarını kullanın.



Makinenin üzerine ağır malzemeler veya ürünler koymayın.

4 CİHAZIN KULLANIMI

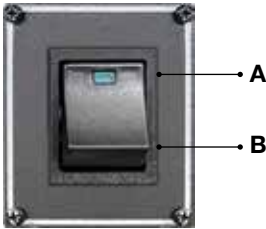

A: Cihaz Kapalı

B: Cihaz Açık

Kullanımı;

- Ürünü yalnızca belirlenmiş görevler için kullanın.
- İlk kez çalıştırmadan önce dış yüzeyleri ve üst çalışma yüzeylerini nemli bir bez ve uygun bir temizlik maddesiyle temizleyin ve ardından kurulaýın.

5 TEMİZLİK ve BAKIM

Her Kullanımdan Sonra Yapılması Gerekenler;

- Gıdalarla temas eden parçalar, her kullanımdan sonra geçerli gıda hijyeni standartlarına uygun şekilde temizlenmelidir.
- Dış yüzeyler nemli bir bez ve uygun bir temizlik maddesiyle silinmeli ve ardından kurulanmalıdır.
- Kullanılan temizlik maddelerinin dezenfektan etkili olmasına ve yürürlükteki hijyen kurallarına uygun olmasına dikkat edin.
- Temizlik sırasında asit veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.


Periyodik Olarak Yapılması Gerekenler;

- Kirlilik derecesine bağlı olarak periyodik olarak derinlemesine temizlik yapılmalıdır.
- Gerektiğinde çekmece rayları uygun ve gıda ile temasa uygun bir yağ ile yeniden yağlanmalıdır.

6 SORUN GİDERME

ÇEKMECE AÇILMIYOR VEYA KAPANMIYOR	1.Çekmece raylarını engel veya tıkanıklık açısından kontrol edin.
--	---


7 YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞÜ

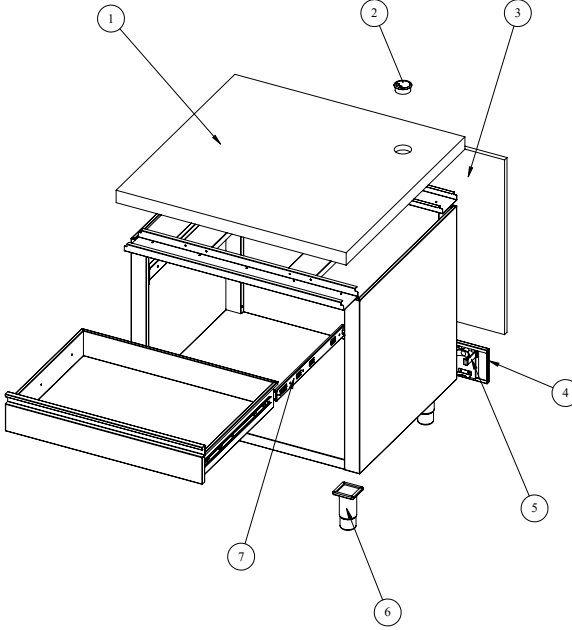

MME0001082 - Kasa Masası 5cm Granit Tablalı (KMP.6088)

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ADET
1	HM0000625	Granit (60x88 cm.)	1
2	HM0000151	Masaüstü Kablo Kanal Kapağı	1
3	HM0000626	Ön mobilya 60 (600x705x18 mm.) BRS 01	1
4	YME0002223	Ön Baza Sacı 600xh135mm	1
5	HM0001119	Ø63 Pimaş Kelepçesi	2
6	HM0000045	Krom Ayak	4
7	HM0000096	Teleskopik ray (50 cm.)	1


7 YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAGE GÖRÜNÜŞÜ

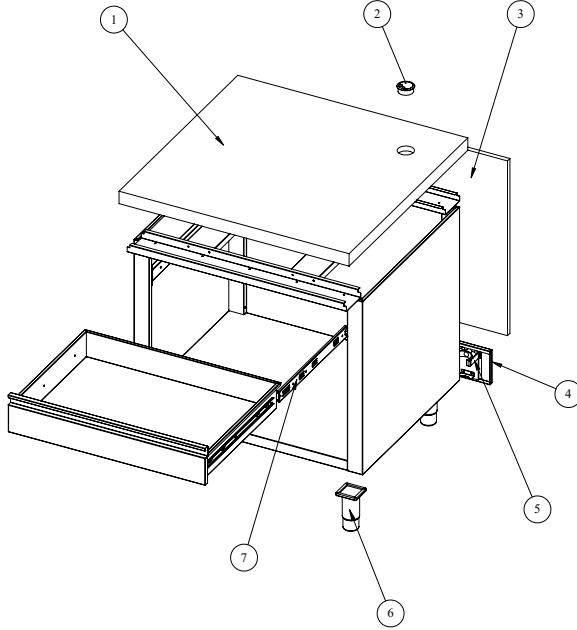

MME0001085 - Kasa Masası 5cm Granit Tablalı (KMP.9088)

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ADET
1	HM0000989	Granit (90x88 cm.)	1
2	HM0000151	Masaüstü Kablo Kanal Kapağı	1
3	HM0000993	Ön mobilya 90 (900x705x18 mm.) BRS 01	1
4	YME0002228	Ön Baza Sacı 900xh135mm	1
5	HM0001119	Ø63 Pimaş Kelepçesi	2
6	HM0000045	Krom Ayak	4
7	HM0000096	Teleskopik ray (50 cm.)	1


7 YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞÜ

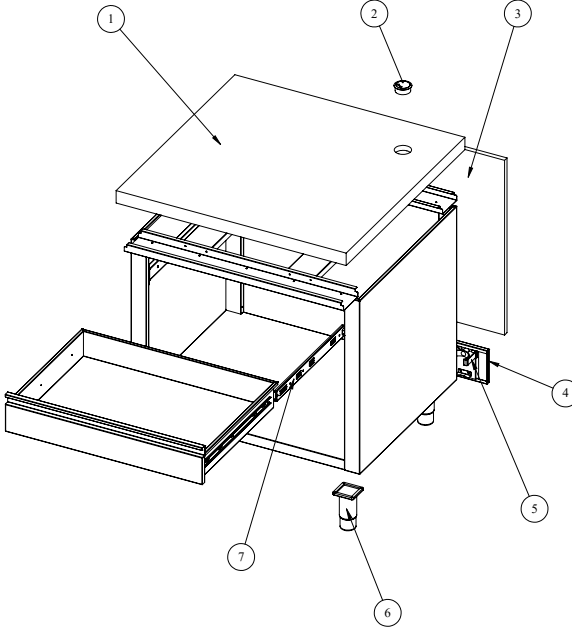

MME0001087 - Kasa Masası 5cm Granit Tablalı (KMP.12088)

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ADET
1	HM0000629	Granit (120x88 cm.)	1
2	HM0000151	Masaüstü Kablo Kanal Kapağı	1
3	HM0000410	Ön mobilya 120 (1200x705x18 mm.) BRS 01	1
4	YME0002230	Ön Baza Sacı 1200xh135mm	1
5	HM0001119	Ø63 Pimaş Kelepçesi	2
6	HM0000045	Krom Ayak	4
7	HM0000096	Teleskopik ray (50 cm.)	1


7 YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞÜ

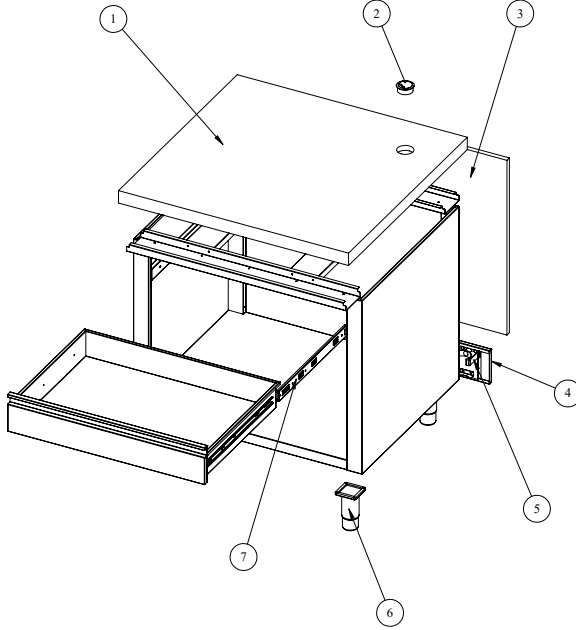

MME0001089 - Kasa Masası 5cm Granit Tablalı (KMP.15088)

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ADET
1	HM0000639	Granit (150x88 cm.)	1
2	HM0000151	Masaüstü Kablo Kanal Kapağı	1
3	HM0000893	Ön mobilya 150 (1500x705x18 mm.) BRS	1
4	YME0002232	Ön Baza Sacı 1500xh135mm	1
5	HM0001119	Ø63 Pimaş Kelepçesi	2
6	HM0000045	Krom Ayak	4
7	HM0000096	Teleskopik ray (50 cm.)	1


7 YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞÜ

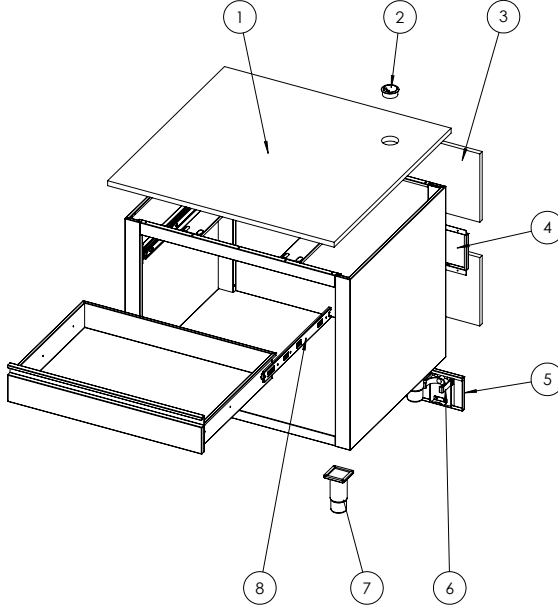

MME0001091 - Kasa Masası 2cm Granit Tablalı (KME.6088)

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ADET
1	HM0000641	Granit (60x88 cm.) KME 60	1
2	HM0000151	Masaüstü Kablo Kanal Kapağı	1
3	HM0000646	Ön mobilya 60 (EASY LINE BRS 02)	2
4	YM0000416	Ön mobilya ara sacı 60 (EASY LINE)	1
5	YME0002223	Ön Baza Sacı 600xh135mm	1
6	HM0001119	Ø63 Pimaş Kelepçesi	2
7	HM0000045	Krom Ayak	4
8	HM0000096	TELESKOPIK RAY (50 cm.)	1


7 YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞÜ

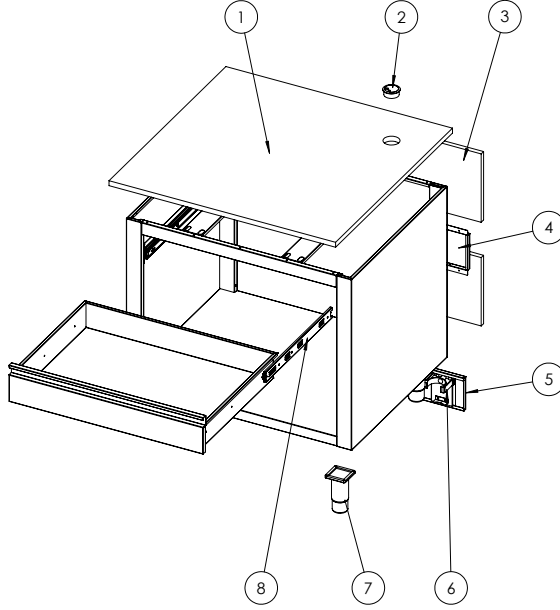

MME0001094 - Kasa Masası 2cm Granit Tablalı (KME.9088)

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ADET
1	HM0000995	Granit (90x88 cm.) KME 90	1
2	HM0000151	Masaüstü Kablo Kanal Kapağı	1
3	HM0000272	Ön mobilya 90 (EASY LINE BRS 02)	2
4	YM0002198	Ön mobilya ara sacı 90 (EASY LINE)	1
5	YME0002228	Ön Baza Sacı 900xh135mm	1
6	HM0001119	Ø63 Pimaş Kelepçesi	2
7	HM0000045	Krom Ayak	4
8	HM0000096	TELESKOPIK RAY (50 cm.)	1


7 YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞÜ

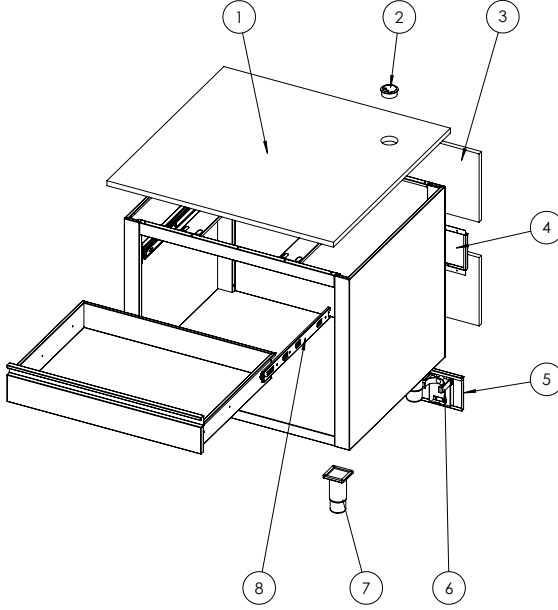

MME0001096 - Kasa Masası 2cm Granit Tablalı (KME.12088)

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ADET
1	HM0000643	Granit (120x88 cm.) KME 120	1
2	HM0000151	Masaüstü Kablo Kanal Kapağı	1
3	HM0000647	Ön mobilya 120 (EASY LINE BRS 02)	2
4	YM0000414	Ön mobilya ara sacı 120 (EASY LINE)	1
5	YME0002230	Ön Baza Sacı 1200xh135mm	1
6	HM0001119	Ø63 Pimaş Kelepçesi	2
7	HM0000045	Krom Ayak	4
8	HM0000096	TELESKOPIK RAY (50 cm.)	1


7 YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞÜ

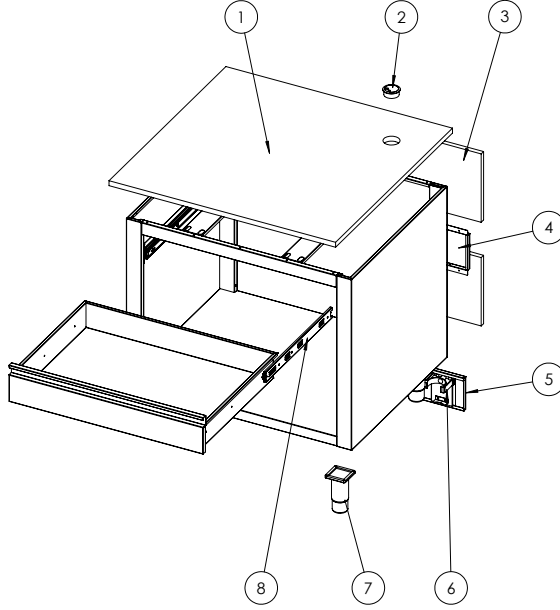

MME0001098 - Kasa Masası 2cm Granit Tablalı (KME.15088)

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ADET
1	HM0000645	Granit (150x88 cm.) KME 150	1
2	HM0000151	Masaüstü Kablo Kanal Kapağı	1
3	HM0000170	Ön mobilya 150 (EASY LINE BRS 02)	2
4	YM0000997	Ön mobilya ara sacı 150 (EASY LINE)	1
5	YME0002232	Ön Baza Sacı 1500xh135mm	1
6	HM0001119	Ø63 Pimaş Kelepçesi	2
7	HM0000045	Krom Ayak	4
8	HM0000096	TELESKOPIK RAY (50 cm.)	1


7 YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAGE GÖRÜNÜŞÜ

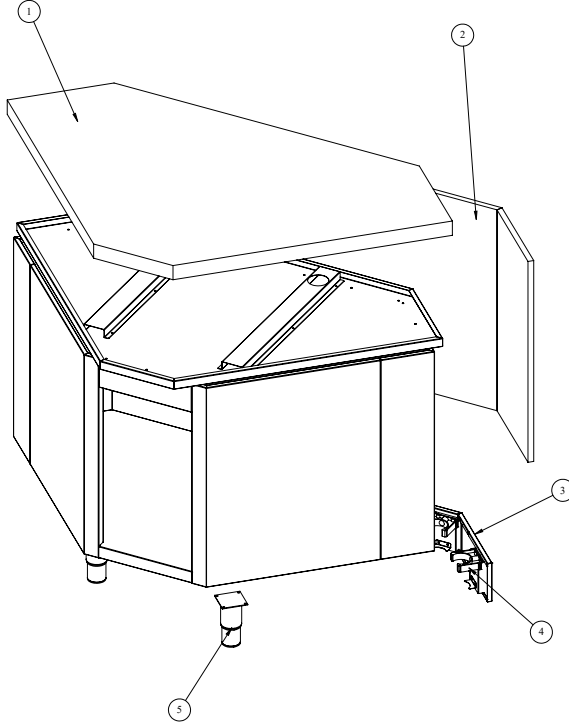

MME0000962 - CRP.88 Dolaplı Köşe Tezgahı, 5cm Granit Tablalı 88cm

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ADET
1	HM0000333	Granit (Köşe Tezgahı 88cm)	1
2	YMM0000797	Köşe Tezgahı Ön Mobilya BRS 01	1
3	YME0001203	Baza Köşe 01	1
4	HM0001119	Ø63 Pimaş Kelepçesi	4
5	HM0000045	Krom Ayak	4

7 YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞÜ

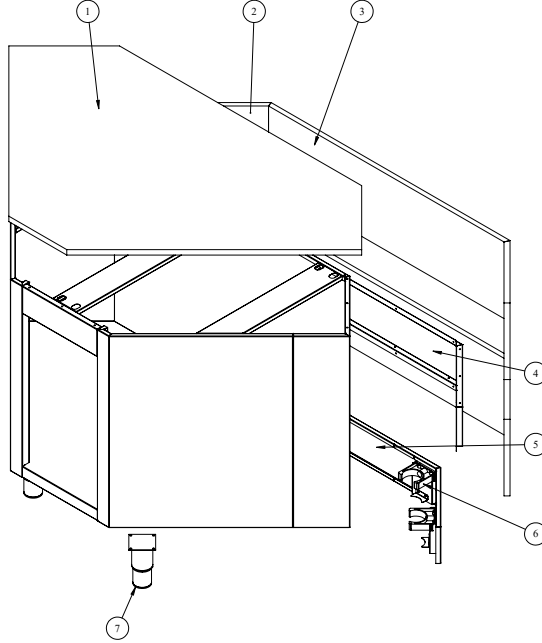

**MME0001055 - CRE.88 - Easy Line Dolaplı Köşe Tezgahı,
2cm Granit Tablalı 88cm**

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ADET
1	HM0001598	Granit (Easy Line Köşe Tezgahı 88cm)	1
2	HM0001601	Ön Mobilya Sağ (Köşe Tezgahı BRS 02	4
3	HM0001600	Ön Mobilya Orta (Köşe Tezgahı (1008,4x280x18 mm.) BRS 02	2
4	YME0003550	Ön Mobilya Ara Sacı (Easy Line Köşe Tezgahı)	1
5	YME0001203	Baza Köşe	1
6	HM0001119	Ø63 Pimaş Kelepçesi	4
7	HM0000045	(Krom Ayak)	4

BAROSSİ ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Factory Address / Fabrik Adresse / Fabrika Adres

Yazıbaşı Mah. Yazıbaşı İzmir Cad. No:45/1 Torbalı / İZMİR

Phn. : +90 (232) 257 73 08

E-mail : info@barossi.de

European Sales Office / Europäisches Vertriebsbüro / Avrupa Satış Ofisi

Wendenweg 7. 44149 Dortmund / GERMANY

Phn. : +49 (231) 16 78 01 52

E-mail : info@barossi.de



www.barossi.de